

Network Camera

Guía del usuario

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras.

Versión de software 2.3

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D

SNC-VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/ VM632R/VM602R

SNC-EB630/EB630B/EB600/EB600B/EB632R/EB602R

SNC-EM630/EM600/EM631/EM601/EM632R/EM602R

SNC-XM637/XM636/XM632/XM631

SNC-CX600W/CX600



Tabla de contenido

Introducción
Características4
Cómo usar esta Guía del usuario5
Requisitos del sistema6
Tabla de funciones
Acceder a la cámara mediante el navegador
Web8
Configuración básica por el administrador 10
Precauciones para impedir el acceso a la cámara a
usuarios no permitidos11
Configuración
Utilizar la cámara
Administrador y Usuario12
Iniciar sesión en el sistema
Iniciar sesión como usuario
Acerca de los visores
Configuración del visor en directo14
Menú principal14
Sección del Panel de control14
Imagen de monitor
Plug-in free viewer
Utilización de las funciones e-Varifocal y PTZ sólido
Control mediante el panel de control
(funcionamiento idéntico en los modos Zoom
de área y Desplazamiento del vector) 18
Barrido horizontal y barrido vertical haciendo
clic en la imagen del monitor (solo en modo
Zoom de área)
Barrido horizontal, barrido vertical y zoom especificando el área (solo en modo Zoom de
área)
Barrido horizontal y barrido vertical arrastrando
la pantalla (solo en modo Desplazamiento del
vector)
Utilización de las operaciones de panorámica/
inclinación/zoom mediante la barra de control que se muestra (solo la Barra de control PTZ)
Cambiar el modo de transmisión 19
Visor de reproducción20
Sección del Panel de control
Imagen de monitor

Administrar la cámara Operaciones básicas del menú Administrador23 Cómo configurar el menú Administrador23 Configuración del menú Administrador24 Configuración del sistema — Menú del Ficha Información25 Ficha Fecha y hora25 Ficha Instalación26 Ficha Inicializar26 Ficha Registro del sistema28 Ficha Registro de accesos28 Configuración de la imagen y el sonido de la cámara - Menú Vídeo y audio Configuración de la imagen de la cámara — Menú Vídeo28 Ficha Imagen29 Ficha Enfoque — Ajustar el enfoque31 Ficha Foco / Zoom — Ajustar el foco/zoom31 Ficha Códec de vídeo32 Ficha Sonido33 Ficha Superponer34 Ficha Día/noche35 Ficha Máscara de privacidad36 Ficha Transmisión por secuencias37 Configurar la red — Menú Red39 Ficha Red39 Ficha Wi-Fi41 Comprobación de conexión de red Wi-Fi41 Configuración manual de una red Wi-Fi41 Parámetros WPS42 Estado de conexión42 Ficha QoS44 Ficha UPnP44 Configuración de la seguridad — Menú Seguridad45 Ficha Usuario45 Ficha Límite de acceso46 Ficha SSL47 Cómo instalar el certificado de CA50 Para eliminar un certificado de CA instalado ...51 Ficha 802.1X52 Configuración del sistema de la red 802.1X52 Ficha Comprobación de Referer54 Configuración del Control PTZ — Menú Control PTZ55 Ficha Ángulo de visión55

Ficha Serie55

Configuración de la Entrada de sensor/Detección alteración cámara/Detección de movimiento
alteración camara/Detección de movimiento — Menú Entrada de acción56
Ficha Condición de evento
Ficha Entrada de sensor — Configurar la entrada del sensor 1/2
Ficha Detección alteración cámara
— Configuración de la detección de
alteraciones en la cámara
Ficha Detección de movimiento — Ajuste la
detección de movimiento/VMF
Qué es VMF
Elementos de configuración de la detección de movimiento
Parámetros VMF
Ficha Detección de rostros — Configurar la
detección de rostros
Ficha Desconexión de red
 Monitorización de la conexión de una
dirección IP especificada
Configuración de la salida de acción
— Menú Salida de acción65
Ficha Condición de ejecución
Ficha Transferencia de correo — Configuración
de la función Correo electrónico (SMTP) 66
Ficha Salida de alarma — Configuración de la
salida de alarma
Ficha Almacenaje externo — Configurar la
función de vídeo e imagen fija en almacenaje
externo
Ficha Alerta de voz71
Ficha Notificación de alarma HTTP72
Ficha Envío de imagen fija mediante FTP 72
Ficha LED blanco
Configurar la programación
— Menú Programación
Ficha Programación
Configurar el servicio CLOUD
— Menú CLOUD76
Ficha Configuración76
Otros
Glosario78
Índice81
111uict

Características

- Control de las imágenes en directo de alta calidad HD (1080P) a una velocidad máxima de imagen de 60 fps. (SNC-VB635/VB630/VB632D/VM630/VM631/ VM632R)
- Control de las imágenes en directo de alta calidad HD (1080P) a una velocidad máxima de imagen de 30 fps. (SNC-XM637/XM636/XM632/XM631)
- Las imágenes en directo de alta calidad con alta definición SXGA (1280 × 1024) de la cámara se pueden monitorizar a una velocidad máxima de imagen de 60 fps. (SNC-VB635/VB630/VB600/ VB632D/VM630/VM600/VM631/VM601/ VM632R/VM602R)
- Control de las imágenes en directo de alta calidad HD (720P) a una velocidad máxima de imagen de 30fps. (SNC-CX600W/CX600)
- El sensor Exmor CMOS permite disponer de imágenes de alta calidad para su transmisión por secuencias.
- Las funciones Rango dinámico amplio (View-DR) y Visibility Enhancer permiten obtener unas imágenes más claras para la transmisión por secuencias en entornos con un gran contraste.
- La función NR (XDNR) permite obtener unas imágenes más claras para la transmisión por secuencias en entornos con poca iluminación.
- Se admiten dos modos de compresión de vídeo (códecs de vídeo): JPEG/H.264.
- El modo de códec triple máximo está disponible.
- Easy Focus, si está instalado, facilita las operaciones de enfoque. (Excepto SNC-EB630B/EB600B/ XM637/XM636/XM632/XM631/CX600W/CX600)
- Función "Edge Storage" para grabar señales de vídeo o audio a partir de la detección de una alarma (como un bloque de red) y con el mismo protocolo de transmisión de imágenes en tiempo real. (SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/VM630/ VM600/VM600B/VM631/VM601/VM632R/ VM602R/XM637/XM636/XM632/XM631)
- Funciones de detección de movimiento, de sensor de movimiento pasivo por infrarrojos (SNC-CX600W/ CX600) y de detección de alteraciones de la cámara.
- Por la noche, el modo de color y la función de intimidación pueden seleccionarse sincronizando el LED blanco con la función de detección de movimiento. (SNC-VB632D)
- Hasta un máximo de 20 usuarios (SNC-CX600W/ CX600: cinco usuarios) pueden visualizar imágenes de una cámara al mismo tiempo.
- Posibilidad de superponer la fecha y la hora en la imagen.

- Conforme con PoE (Power over Ethernet). (excepto SNC-CX600W)
- El vídeo grabado en la tarjeta de memoria se puede reproducir, guardar o eliminar desde el explorador. (SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/ VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/ VM601B/VM632R/VM602R/XM637/XM636/ XM632/XM631/CX600W/CX600)
- La imagen de la cámara se puede enviar mediante Wi-Fi. (SNC-CX600W)

AVISO PARA LOS USUARIOS

© 2012 Sony Corporation. Reservados todos los derechos. Este manual, así como el software que se describe, no pueden ser reproducidos, traducidos ni reducidos a ningún formato legible por máquinas, en todo ni en parte, sin el permiso previo por escrito de Sony Corporation.

SONY CORPORATION NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RELACIONADA CON ESTE MANUAL, CON EL SOFTWARE NI CON NINGUNA OTRA INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE CONTENGA, Y POR LO TANTO RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR RELACIONADA CON ESTE MANUAL, EL SOFTWARE NI CUALQUIER OTRO TIPO DE INFORMACIÓN. SONY CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO FORTUITO, RESULTANTE NI ESPECIAL, YA SEA SOBRE LA BASE DE UN AGRAVIO, DEL CONTRATO O CUALQUIER OTRA, QUE SE PRODUZCA COMO CONSECUENCIA O EN RELACIÓN CON ESTE MANUAL, CON EL SOFTWARE O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA, O DEL USO **OUE SE HAGA DE ELLOS.**

Sony Corporation se reserva el derecho de modificar como desee este manual o la información que contiene, en cualquier momento y sin previo aviso. El software aquí descrito puede estar regido también por los términos de un contrato de licencia de usuario independiente.

- "IPELA" y IPELA son marcas comerciales de Sony Corporation.
- HD es una marca comercial de Sony Corporation.
- "Exmor" y **Exmor**_™ son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer y Microsoft DirectX son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
- Java Script es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

- Intel Core es una marca comercial registrada de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y en otros países.
- Adobe, Adobe Reader y Adobe Flash son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
- SD y microSD son marcas comerciales de SD-3C y LLC.

Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías o sus respectivos propietarios de la marca.

Cómo usar esta Guía del usuario

En esta Guía del usuario se describe cómo utilizar la cámara de red desde un ordenador.

La Guía del usuario se ha diseñado para ser leída en la pantalla del ordenador.

En esta sección se ofrecen sugerencias para sacar el máximo provecho de la Guía del usuario. Por tanto, debe leerla antes de utilizar la cámara.

Saltar a una página relacionada

Mientras lee la Guía del usuario en la pantalla del ordenador, puede hacer clic en una frase para saltar a la página relacionada.

Ejemplos de pantallas del software

Tenga en cuenta que las pantallas que se muestran en la Guía del usuario son ejemplos ilustrativos. Algunas pantallas podrían ser diferentes a las que aparecen aquí. Las ilustraciones de la cámara y el menú que aparecen en la Guía del usuario muestran el modelo SNC-VB600 como ejemplo.

Imprimir la Guía del usuario

En función del sistema empleado, es posible que al imprimir algunas de las visualizaciones o ilustraciones de la Guía del usuario obtenga un resultado diferente al que aparece en la pantalla.

Manual de instalación (material impreso)

En el Manual de instalación que se suministra se describen los nombres y las funciones de las partes y controles de la cámara de red, ejemplos de conexión e instrucciones para configurar la cámara. Asegúrese de leer el Manual de instalación de antemano.

Requisitos del sistema

Para que el ordenador muestre imágenes y los controles de la cámara, es necesario disponer del siguiente entorno informático.

(Abril de 2014)

Común

SO

Microsoft Windows XP, Windows Vista (solamente la versión de 32 bits), Windows 7 (versión de 32 bits, versión de 64 bits), Windows 8 Pro (versión de 32 bits, versión de 64 bits)*, Windows 8.1 Pro (versión de 32 bits, versión de 64 bits)*

Ediciones autorizadas: Windows XP: Professional

Windows Vista: Ultimate, Business Windows 7: Ultimate, Professional

Windows 8: Pro Windows 8.1: Pro

Microsoft DirectX 9.0c o superior

Navegador Web

Windows Internet Explorer versión 7.0, versión 8.0, versión 9.0, versión 10.0*, versión 11.0*
Firefox versión 19.0
Safari versión 5.1
Google Chrome versión 25.0

CPU

Intel Core i7, 2,8 GHz o superior Intel Core 2 Duo, 2,13 GHz o superior (SNC-CX600W/CX600)

Memoria

2 GB o superior

Pantalla

 1600×1200 píxeles o superior

* En el caso de Windows 8 o Windows 8.1, utilice Internet Explorer en la versión para ordenador.

Tabla de funciones

Nombre de modelo	Tamaño máximo de la imagen (página 32)*	Modo de alta velocidad de fotogramas (página 32)**	Entrada de sensor (página 56)	Salida de alarma (página 68)	Edge Storage (página 69)	Sonido (página 33)	IR Illuminator (página 35)	Control serie I/F (página 55)
SNC-VB635	Full HD	•	2	2	•	•	_	•
SNC-VB630	Full HD	•	2	2	•	•	_	_
SNC-VB600	HD	•	2	2	•	•	-	-
SNC-VB600B	HD	-	2	2	•	•	-	-
SNC-VB632D	Full HD	•	2	2	•	•	•	-
SNC-VM630	Full HD	•	2	2	•	•	_	_
SNC-VM600	HD	•	2	2	•	•	_	_
SNC-VM600B	HD	_	2	2	•	•	_	_
SNC-VM631	Full HD	•	2	2	•	•	_	_
SNC-VM601	HD	•	2	2	•	•	_	_
SNC-VM601B	HD	-	2	2	•	•	_	_
SNC-VM632R	Full HD	•	2	2	•	•	•	_
SNC-VM602R	HD	•	2	2	•	•	•	_
SNC-EB630	Full HD	-	_	_	-	_	_	_
SNC-EB630B	Full HD	-	_	_	-	_	_	_
SNC-EB600	HD	-	_	_	-	_	_	_
SNC-EB600B	HD	_	_	_	-	_	_	_
SNC-EB632R	Full HD	-	_	_	-	_	•	_
SNC-EB602R	HD	-	_	_	-	_	•	_
SNC-EM630	Full HD	-	_	_	_	_	_	_
SNC-EM600	HD	-	_	_	-	_	_	_
SNC-EM631	Full HD	-	_	_	_	_	_	_
SNC-EM601	HD	-	_	_	-	_	_	_
SNC-EM632R	Full HD	-	_	_	-	_	•	_
SNC-EM602R	HD	-	_	_	-	_	•	_
SNC-XM637	Full HD	_	_	_	•	(solo micrófono)	_	_
SNC-XM636	Full HD	_	_	-	•	(solo micrófono)	_	-
SNC-XM632	Full HD	_	_	_	•	(solo micrófono)	_	_
SNC-XM631	Full HD	-	1	1	•	_	-	-
SNC-CX600W/ CX600	HD	-	_	_	•	•	_	-

[•] Función utilizable

⁻ Función no utilizable

^{*} Tamaño máximo de la imagen; HD: 1280×1024 , Full HD: 1920×1080 , SNC-CX600W/CX600 HD: 1280×720 ** Modo de alta velocidad de fotogramas: monitorización de 60 fotogramas como máximo

Acceder a la cámara mediante el navegador Web


Una vez asignada una dirección IP a la cámara, compruebe que realmente puede tener acceso a ella mediante el navegador Web instalado en el ordenador.

Inicie el navegador Web en el ordenador y escriba la dirección IP de la cámara en la barra de direcciones URL.



Se muestra la ventana del visor en directo.

Ejemplo de pantalla

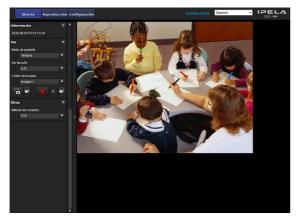

Nota

- El número máximo de usuarios de la red que pueden ver un visor al mismo tiempo es 20 (SNC-CX600W/ CX600: cinco usuarios). Sin embargo, si se sobrecarga la función de transmisión de la cámara, tal vez no sea posible acceder a la cámara, incluso si el número de usuarios es inferior al máximo.
- Si se monitoriza con sonido, el número máximo de usuarios es 10.
- Si se usa una red Wi-Fi, la imagen puede tardar más tiempo en transmitirse. (SNC-CX600W)

Uso de la función SSL (capa de sockets segura)

Nota

El modelo disponible en el mercado en China no es compatible con la función SSL.

Si se utiliza Internet Explorer

Al introducir la dirección IP de la cámara, es posible que aparezca "Certificate Error" en función del estado del certificado ajustado en la cámara. En ese caso, haga clic

en Continue to this website (not recommended). para continuar.

Aparecerá la ventana del visor en directo (de la comunicación SSL).



Si se marca "Permitir una conexión HTTP para ciertos clientes" (página 47)

Para utilizar conexiones de acceso HTTP y SSL de forma independiente, escriba lo siguiente en el cuadro de dirección del navegador.

Conexión HTTP

http://192.168.0.100/index.html?lang=en

Conexión SSL

https://192.168.0.100/index.html?lang=en

Cuando se muestra por primera vez el visor en directo de la cámara

Se muestra "Security Warning". Al hacer clic en **Yes**, se instala el ActiveX Control y se muestra el visor en directo.



Notas

 Si está habilitada la opción Automatic configuration en la configuración de la red de área local (LAN) de Internet Explorer, es posible que no se muestre la imagen. En este caso, deshabilite Automatic configuration y establezca manualmente el servidor proxy. Para obtener información acerca de la Para instalar el ActiveX Control, deberá haber iniciado sesión en el ordenador como Administrador.

Sugerencia

Utilice una fuente mediana para optimizar el software con Internet Explorer.

Para visualizar el visor correctamente

Para que el visor funcione correctamente, establezca el nivel de seguridad de Internet Explorer en **Medium** o en un nivel inferior, de la manera siguiente:

- 1 Seleccione Tools en la barra de menús de Internet Explorer; a continuación, seleccione Internet Options y haga clic en la ficha Security.
- Haga clic en el icono Internet (cuando utilice la cámara a través de Internet) o en el icono Local intranet (cuando utilice la cámara a través de una red local).
- **3** Establezca el control deslizante en **Medium** o en un nivel inferior. (Si no se muestra el control deslizante, haga clic en **Default Level**.)

Cuando utilice software antivirus, etc., en el ordenador

- Si utiliza software antivirus, software de seguridad, un servidor de seguridad personal o un sistema de bloqueo de ventanas emergentes en el ordenador, es posible que el rendimiento de la cámara se reduzca; por ejemplo, es posible que la velocidad de imagen sea menor.
- La página Web que se muestra al iniciar una sesión en la cámara utiliza JavaScript. La presentación de la página Web puede verse afectada si se utiliza software antivirus u otro software como el antes descrito en el ordenador.





Configuración básica por el administrador

Es posible monitorizar la imagen de la cámara iniciando una sesión con el estado inicial establecido para esta cámara de red. También es posible configurar diversas funciones, según la posición de instalación de la cámara, el estado de la red o la finalidad de la cámara. Es recomendable configurar los siguientes elementos antes de monitorizar la imagen de la cámara.

Configuración de contenidos	Menú de configuración		
Establecer el formato de las imágenes que se envían desde la cámara.	Ficha Códec de vídeo (página 32)		
Seleccionar el modo Balance del blanco según la ubicación de instalación.	Balance del blanco (página 30)		
Seleccionar el brillo de las imágenes que se envían desde la cámara.	Exposición (página 29) Brillo (página 30)		
Seleccionar la calidad de las imágenes que se envían desde la cámara.	Ficha Códec de vídeo (página 32)		
Seleccionar el tamaño de vista de la imagen.	Ver tamaño (página 14)		
Seleccionar si se envía o no el audio procedente de la entrada externa.	Ficha Sonido (página 33)		
Sincronizar la fecha y la hora de la cámara con las del ordenador.	Ficha Fecha y hora (página 25)		
Configurar el envío de la imagen del monitor adjunta a un mensaje de correo electrónico.	Ficha Transferencia de correo (página 66)		
Establecer los derechos de acceso del usuario de la cámara.	Ficha Usuario (página 45)		
Utilizar la red Wi-Fi para conectar la cámara (SNC-CX600W)	Ficha Wi-Fi (página 41)		

Precauciones para impedir el acceso a la cámara a usuarios no permitidos

La cámara podría estar accesible a usuarios no permitidos en la red en función del entorno en el que se use. Cambiar el nombre de usuario y la contraseña del administrador predeterminados de la cámara es una recomendación importante por motivos de seguridad. Si un usuario no permitido logra acceder a la cámara, podría utilizarla con fines no deseados, bloquearla o modificar la monitorización, etc.

Se podría llegar a acceder a la cámara de forma fraudulenta desde un entorno de red en el que se conecte o desconecte un dispositivo sin el permiso del administrador, o se podría utilizar un ordenador u otro dispositivo de red conectado a la red sin ningún tipo de permiso. Si se conecta a este tipo de entornos, recuerde que lo hace bajo su propio riesgo. Para impedir el acceso no autorizado a la cámara, configúrela siguiendo los pasos descritos a continuación.

No utilice el navegador que use para configurar la cámara también para acceder a otros sitios web mientras configura la cámara o después de hacerlo. Permanecerá conectado a la cámara mientras el navegador esté abierto, así que para impedir que otros usuarios no permitidos puedan utilizar o ejecutar programas dañinos, cierre el navegador cuando haya terminado de configurar la cámara.

Configuración

- 1 Configure la dirección de red de la cámara con ayuda de la herramienta SNC toolbox. Para obtener más información sobre el uso de SNC toolbox, consulte la guía de la aplicación. Cuando haya realizado este paso, no utilice SNC toolbox para modificar los ajustes de red de la cámara. Utilice SNC toolbox únicamente para buscar la cámara.
- Abra el navegador web y ajuste la función SSL en **Habilitado** en los ajustes de la cámara. Para obtener más información, consulte la sección "Configuración de la seguridad Menú Seguridad" en el menú Administrador de la página 45.
- **3** Reinicie el navegador y vuelva a acceder a la cámara.

- Defina el nombre de usuario y la contraseña del administrador de la cámara.

 Para obtener más información, consulte la sección "Configuración de la seguridad Menú Seguridad" en el menú Administrador de la página 45.
- Marque la casilla de verificación Comprobación de Referer.
 Para obtener más información, consulte la sección "Configuración de la seguridad — Menú Seguridad" en el menú Administrador de la página 45

A partir de este momento, utilice la cámara con la conexión SSL. Si utiliza la función de envío de imagen fija mediante FTP, se deshabilitará la función SSL y no se cifrará el contenido de la comunicación. No utilice la función de envío de imagen fija mediante FTP si existe la posibilidad de acceso no autorizado a la cámara.

Nota

El modelo disponible en el mercado en China no es compatible con la función SSL.

Utilizar la cámara

En esta sección se explica cómo monitorizar la imagen de la cámara a través del navegador web.

Las funciones de la cámara deben ser establecidas por el administrador. Para obtener información acerca de la configuración de la cámara, consulte "Administrar la cámara" en la página 23.

Administrador y Usuario

Esta cámara de red identifica a las personas que inician sesión como **Administrador** o **Usuario**.

El **Administrador** puede utilizar todas las funciones de la cámara de red, incluida la configuración de la cámara. El **Usuario** puede utilizar las funciones para monitorizar las imágenes y el audio de la cámara, y para controlar la cámara. La configuración **Modo de visor** se utiliza para restringir los derechos de acceso del usuario. Hay cinco tipos de usuarios.

Cada tipo de usuario puede utilizar las funciones correspondientes que se indican a continuación.

	Administrador	Usuario			
Función		Completo	Panorámica/ inclinación	Luz	Ver
Monitorizar una imagen en directo	•	•	•	•	•
Ver la fecha y la hora	•	•	•	•	•
Controlar la velocidad de imagen (solo en el modo JPEG)	•	•	_	-	-
Controlar el tamaño de presentación de la imagen	•	•	•	•	-
Guardar imágenes fijas y películas en el ordenador	•	•	•	•	-
Cambiar el modo de transmisión TCP/UDP (disponible solo en modo H.264)	•	•	-	-	-
Realizar operaciones de barrido horizontal/vertical/zoom	•	•	•	-	-
Recibir audio	•	•	•	•	•
Seleccionar el modo de códec	•	•	•	•	_
Controlar el menú de configuración	•	_	_	-	_
Reproducir el archivo grabado en la tarjeta de memoria	•	•	_	-	_
Eliminar el archivo grabado en la tarjeta de memoria	•	_	_	_	_

Función utilizable

- Función no utilizable

Los derechos de acceso del administrador y del usuario pueden establecerse en "Configuración de la seguridad — Menú Seguridad", en el menú del Administrador en la página 45.

Iniciar sesión en el sistema


Iniciar sesión como usuario

1 Inicie el navegador Web en el ordenador y escriba la dirección IP de la cámara que desea monitorizar.

Address http://192.168.0.100

Se muestra el visor en directo.

Ejemplo de pantalla:

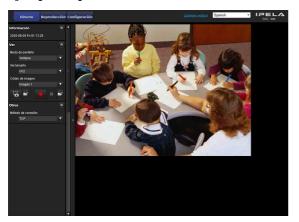

Nota

Si el visor en directo no se inicia correctamente, es posible que el nivel de seguridad de Internet Explorer esté establecido en un nivel superior a **Medium**. Consulte "Para visualizar el visor correctamente" en la página 9 y compruebe el nivel de seguridad.

Acerca de los visores

Es posible utilizar los siguientes visores.

ActiveX viewer

Este visor puede monitorizar las imágenes de la cámara con cualquiera de los códecs de vídeo **JPEG** y **H.264**. Hay disponibles dos tipos de ActiveX viewer: el visor en directo y el visor de reproducción.

Debe instalar este visor cuando vaya a tener acceso al visor por primera vez.

Cuando muestre por primera vez el visor de la cámara

Al acceder a la cámara de red utilizando el ActiveX viewer por primera vez, aparece la **Security Warning**. Haga clic en **Yes** e instale el ActiveX Control. Puede

utilizar todas las funciones del visor con el ActiveX Control.

Plug-in free viewer

Este visor permite que navegadores distintos de Internet Explorer puedan mostrar imágenes.

Notas

- Si está habilitada la opción Automatic configuration en la Configuración de la red de área local (LAN) de Internet Explorer, es posible que no se muestre la imagen de la cámara. En este caso, deshabilite Automatic configuration y establezca manualmente el servidor proxy. Para obtener información acerca de la configuración del servidor proxy, consulte con el administrador de la red.
- Para instalar el ActiveX Control, deberá haber iniciado sesión en el ordenador como Administrador.

Sugerencia


Todas las páginas de este software están optimizadas con una fuente **Medium** para Internet Explorer.

Configuración del visor en directo

En esta sección se explican las funciones de las partes y controles del visor en directo. Para ver una explicación detallada de cada parte o control, consulte las páginas especificadas.

Visor en directo cuando se utiliza el ActiveX viewer

Menú principal

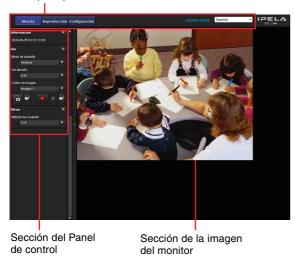

Menú principal

Visor en directo

Muestra el ActiveX viewer o el Plug-in free viewer.

Visor de reproducción

Haga clic para reproducir, guardar o eliminar el vídeo grabado en la tarjeta de memoria. (página 20)

Configuración

Haga clic en esta opción para mostrar el menú del Administrador. (página 23)

Solo podrá utilizar esta función si inicia la sesión como administrador.

Aviso de licencia

Muestra el acuerdo de software, etc.

Idioma

Ajuste el idioma en la lista desplegable.

Sección del Panel de control

Es posible arrastrar los paneles a la pantalla del monitor y configurarlos.

Para regresar al panel de control, arrastre el panel y configure el panel de control.

Haga clic en para ocultar el menú de configuración detallado o haga clic de nuevo para mostrarlo.

Panel Información



Compruebe aquí la fecha y la hora.

Panel Ver



Es posible cambiar el modo de pantalla, ver el tamaño de la imagen, el modo de códec de imagen y la velocidad de fotogramas. Asimismo, las películas y las imágenes fijas se pueden guardar desde aquí (el almacenamiento de películas también se puede detener). Es posible ajustar los niveles de salida de audio y del micrófono.

Modo de pantalla

Seleccione Ventana o Pantalla Completa.

Ver tamaño

Permite seleccionar el tamaño de vista que desea que se visualice.

Haga clic en el cuadro de lista **Ver tamaño** para seleccionar el tamaño de vista.

Seleccione ×1/4 para visualizar las imágenes reducidas a 1/4 del tamaño ajustado en **Tamaño de imagen**. Seleccione ×1/2 para visualizar las imágenes reducidas a 1/2 del tamaño ajustado en **Tamaño de imagen**. Seleccione ×1 para visualizar imágenes ajustadas en

Tamaño de imagen (página 32) en el menú Vídeo y audio o el menú Vídeo.

Seleccione **Completo** para visualizar las imágenes según el tamaño de la vista.

Seleccione **Ajustar** para visualizar las imágenes según el tamaño de la vista y fijar el formato.

Códec de imagen

Seleccione Imagen1, Imagen2 e Imagen3 en el códec de vídeo.

Velocidad de fotogramas

(Solo se muestra cuando la imagen de la cámara es de formato JPEG.)

Permite seleccionar la velocidad de imagen de transferencia de las imágenes.

Capturar

Haga clic en este botón para capturar una imagen fija tomada por la cámara y almacenarla en el ordenador. Haga clic en para abrir la carpeta en la que se guardará.

Nota

En el caso de Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, si la opción "Enable Protected Mode" está marcada en Control Panel-Internet Option-Security, no es posible capturar imágenes fijas.

Iniciar/ Detener almacenamiento de vídeo

Permite iniciar y detener el almacenamiento de vídeo. Haga clic en para abrir la carpeta en la que se guardará.

Nota

En el caso de Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, si la opción "Enable Protected Mode" está marcada en Control Panel-Internet Option-Security, no es posible guardar contenidos de vídeo.

Volumen

Se visualiza cuando está marcada la opción **Habilitado** en la ficha Sonido del menú Vídeo y audio.



Utilice la barra deslizante para ajustar el volumen de la emisión de sonido.

Si hace clic en , el icono cambia a y la salida de altavoz se interrumpe. Para emitir el audio desde el altavoz, haga clic de nuevo en .

Volumen del micrófono

Se visualiza cuando **Carga de audio** (página 34) de la ficha Sonido del menú Vídeo y audio está ajustado en **Habilitado**, y un usuario con el audio activado en la ficha Usuario del menú Seguridad accede al dispositivo.



Mueva la barra deslizante para ajustar el volumen del micrófono.

Si hace clic en , el icono cambia a y la entrada de micrófono se interrumpe. Para introducir el micrófono, haga clic en de nuevo.

Panel de control de la cámara



En este panel, es posible controlar la posición inicial/panorámica/inclinación de la cámara y el zoom (página 18).

Acción de imagen

Seleccione el modo de funcionamiento entre **Desactivado, Zoom de área** y **Desplazamiento del vector**.

Control de panorámica/inclinación

Haga clic en el botón de flecha en la dirección hacia la que desee mover la cámara. Manténgalo pulsado para mover la cámara de forma continua.

Para volver a la posición inicial, haga clic en el botón
.

Control del zoom

Haga clic en w para alejar el zoom, y haga clic en para acercarlo. El zoom continúa mientras se mantenga pulsado el botón.

Panel Otros



(El panel **Otros** aparece en el caso una imagen H.264.)

Es posible cambiar entre TCP y UDP (Unidifusión/Multidifusión).

Cada clic permite cambiar el modo de transmisión de los datos de vídeo y audio entre el modo TCP, el modo Unidifusión y el modo Multidifusión (página 19).

Imagen de monitor



Aquí se muestra la imagen captada por la cámara. Existen dos modos de operaciones de barrido horizontal/vertical/zoom disponibles si se utiliza el ratón: modo Zoom de área y modo Desplazamiento del vector. En el modo Zoom de área, haga clic para ajustar la dirección de la cámara hacia el centro de la imagen. El zoom de área moverá la cámara en la dirección que muestra el área seleccionada por el usuario y ampliará la imagen al mismo tiempo. El usuario puede escoger la parte de la imagen que desea ver y realizar zoom si rodea el área con un marco y arrastra el ratón.

En el modo Desplazamiento del vector, la cámara se mueve en la dirección en la que se efectúa el arrastre. El tiempo que esté arrastrando el ratón determinará la velocidad. Si se suelta el botón del ratón después de arrastrarlo, se detendrá el barrido horizontal o vertical de la cámara.

También puede utilizar la barra del panel de control de la cámara para cambiar la dirección de la cámara. El uso del zoom con la rueda del ratón está disponible en todos los modos.

Plug-in free viewer

Visor en directo cuando se utiliza el Plug-in free viewer

Ejemplo de pantalla:



Barra de control Pantalla del monitor

Pantalla del monitor

Existen dos modos de operaciones de barrido horizontal/ vertical/zoom disponibles si se utiliza el ratón: modo Zoom de área y modo Desplazamiento del vector. Se muestra una barra de control en la pantalla.

En el modo Zoom de área, haga clic para ajustar la dirección de la cámara hacia el centro de la imagen. El zoom de área moverá la cámara en la dirección que muestra el área seleccionada por el usuario y ampliará la imagen al mismo tiempo. El usuario puede escoger la parte de la imagen que desea ver y realizar zoom si rodea el área con un marco y arrastra el ratón.

En el modo Desplazamiento del vector, la cámara se mueve en la dirección en la que se efectúa el arrastre. El tiempo que esté arrastrando el ratón determinará la velocidad. Si se suelta el botón del ratón después de arrastrarlo, se detendrá el barrido horizontal o vertical de la cámara.

También puede utilizar la barra de herramientas para cambiar la dirección de la cámara.

El uso del zoom con la rueda del ratón está disponible en todos los modos.

Barra de control

Se encuentran disponibles los siguientes botones de funcionamiento.



Configuración

Permite configurar el método de transmisión por secuencias, el tamaño de imagen, la velocidad de fotogramas, el modo de funcionamiento PTZ y el códec de imagen.

- Botón para iniciar la transmisión por secuencias Permite iniciar la transmisión por secuencias. (Aparece cuando se interrumpe la transmisión.)
- Botón para detener la transmisión por secuencias Permite detener la transmisión por secuencias. (Aparece durante la transmisión.)
- Botón de almacenamiento de imágenes fijas Permite capturar imágenes fijas tomadas desde la cámara y guardarlas en el ordenador.

Utilización de las funciones e-Varifocal y PTZ sólido

Tiene la opción de usar la cámara con las funciones e-Varifocal y PTZ sólido, que permiten aplicar barrido horizontal, barrido vertical y zoom ajustando la posición y la relación de zoom a partir del tamaño máximo de imagen (1280 × 720*, 1280 × 1024**, 1920 × 1080***), sin necesidad de mover la cámara.

* 1280 × 720: SNC-CX600W/CX600 ** 1280 × 1024: SNC-VB600/VB600B/VM600/ VM600B/VM601/VM601B/VM602R/EB600/ EB600B/EB602R/EM600/EM601/EM602R *** 1920 × 1080: SNC-VB635/VB630/VB632D/ VM630/VM631/VM632R/EB630/EB630B/EB632R/ EM630/EM631/EM632R/XM637/XM636/XM632/ XM631

Existen tres modos de funcionamiento de la cámara: el modo Zoom de área, el modo Desplazamiento del vector y Barra de control PTZ. Es posible controlar el barrido horizontal/vertical y el zoom en ambos modos. Las funciones disponibles para los modos de funcionamiento de la cámara varían en función de la visualización del visor en directo. Las funciones disponibles son las siguientes.

	ActiveX	Plug-in free viewer		
	viewer	JPEG	MJPEG	
Operaciones desde el panel de control	0	_	_	
Zoom de área	0	0	0	

	ActiveX	Plug-in free viewer		
	viewer	JPEG	MJPEG	
Desplazamiento del vector	0	0	0	
Barra de control PTZ	-	0	0	

Notas

- Limitaciones del barrido horizontal/vertical
 Las funciones e-Varifocal y PTZ sólido controlan la
 transmisión por secuencias cortando o reduciendo la
 imagen a un tamaño máximo.
 - Así, a mayor reducción del zoom de la cámara, menor es el área del barrido horizontal o vertical, que ya no está disponible en la posición WIDE.
- Limitaciones del zoom

La función e-Varifocal ajusta el ángulo de imagen en el rango con menos degradación de la calidad de imagen limitando el rango de corte de la imagen al rango de grabación del tamaño de aumento equivalente. Utilice la función e-Varifocal seleccionando un tamaño de imagen distinto al tamaño máximo en la pestaña **Códec de vídeo**. El límite de zoom cambia en función del tamaño de imagen seleccionado.

La función PTZ sólido permite mostrar un área de 1/16 del tamaño de imagen máximo (relación de aspecto de 1:4), cuando se aplica zoom de ampliación en la posición TELE. No es posible ampliar más una imagen.

Asimismo, toda el área capturada en el tamaño de imagen máximo aparecerá al aplicar zoom de reducción en la posición WIDE.

El zoom de la función PTZ sólido es digital, por lo que es posible que se observe una merma en la calidad de imagen en la posición TELE.

• El método de visualización de Plug-in free viewer se seleccionará automáticamente.

Control mediante el panel de control (funcionamiento idéntico en los modos Zoom de área y Desplazamiento del vector)

Para controlar la dirección y el zoom de la cámara, puede utilizar el panel de control en la imagen que se está mostrando en el monitor.



Control de panorámica/inclinación

Haga clic en el botón de flecha en la dirección hacia la que desee mover la cámara. Manténgalo pulsado para mover la cámara de forma continua.

Para volver a la posición inicial, haga clic en el botón

Control del zoom


Haga clic en w para alejar el zoom, y haga clic en para acercarlo. El zoom continúa mientras se mantenga pulsado el botón.

Nota

Es posible que los cuatro bordes de la imagen se oscurezcan, en función de la posición del zoom. Este fenómeno está relacionado con la estructura de la cámara, y no constituye un problema.


Barrido horizontal y barrido vertical haciendo clic en la imagen del monitor (solo en modo Zoom de área)

Haga clic en la imagen del monitor y la cámara se moverá de modo que la parte en que se hizo clic se coloque en el centro de la pantalla.



Barrido horizontal, barrido vertical y zoom especificando el área (solo en modo Zoom de área)

Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en la imagen del monitor y arrastre el ratón en diagonal para dibujar un marco rojo alrededor de la parte que desee ampliar. La cámara se moverá de modo que la parte enmarcada quede posicionada en el centro de la pantalla y se amplíe con el zoom.



Nota

Cuando se amplíe el área especificada, es posible que el centro se desplace o que parte de la imagen aparezca fuera de la sección de imagen del monitor. En este caso, haga clic en el punto que desee mover al centro o haga clic en el botón de flecha del panel de control de la cámara.

Barrido horizontal y barrido vertical arrastrando la pantalla (solo en modo Desplazamiento del vector)

Si hace clic en el punto de inicio de la imagen y arrastra hasta el punto final, la cámara hará un barrido horizontal/vertical en la dirección de la flecha desde el punto de inicio hasta el punto final. La velocidad de dicha operación está determinada por la longitud de la flecha. Si suelta el botón del ratón, se detendrá el barrido horizontal o vertical de la cámara.



Utilización de las operaciones de panorámica/inclinación/zoom mediante la barra de control que se muestra (solo la Barra de control PTZ)



Operaciones de panorámica/inclinación

Haga clic en la flecha de la dirección hacia la que desea mover la cámara. Continúe pulsando la flecha para seguir moviendo la dirección de la cámara.

Operación de zoom

Haga clic en para alejar el zoom, o bien, haga clic en para acercarlo. La operación de zoom continuará mientras mantenga pulsado el botón.

Cambiar el modo de transmisión

Puede cambiar el modo de transmisión de los datos de vídeo y audio.

Esta función puede utilizarse si el códec de vídeo está ajustado en **H.264** y se utiliza el ActiveX viewer y el visor en directo.

Nota

Es posible que la función no se comporte correctamente si se utiliza software personal de servidor de seguridad o antivirus en el ordenador. En ese caso, deshabilite el software o seleccione el modo TCP.

1 Seleccione TCP, Unidifusión o Multidifusión en la lista desplegable Método de conexión en el panel Otros.



TCP: normalmente, esta opción está seleccionada. Cuando se selecciona TCP, se utiliza la comunicación HTTP para las comunicaciones de vídeo y audio. HTTP es el protocolo que se utiliza habitualmente para leer páginas Web. En un entorno capaz de leer páginas Web, puede seleccionar el puerto TCP para ver o escuchar vídeo y audio.

Unidifusión: cuando se selecciona Unidifusión, se utiliza RTP (Real-time Transport Protocol, Protocolo de transporte en tiempo real) para las comunicaciones de vídeo y audio. Dado que RTP es el protocolo específico para datos de vídeo y audio, la reproducción de vídeo y audio será de mayor calidad que cuando se selecciona TCP (HTTP). Si hay instalado un servidor de seguridad (firewall) entre la cámara y el ordenador, o dependiendo del entorno de red, es posible que no pueda reproducir correctamente el vídeo y el audio si se selecciona Unidifusión. En ese caso, seleccione TCP.

Multidifusión: este protocolo se puede seleccionar cuando la opción Transmisión por secuencias de multidifusión de la ficha Transmisión por secuencias del menú Vídeo y audio está ajustado en Habilitado. Cuando se selecciona Multidifusión como puerto de transmisión, para la transmisión de vídeo y audio se utilizan las técnicas de multidifusión RTP (Real-time Transport Protocol) y UDP. Si se selecciona, puede reducirse la carga de transmisión de red de la cámara. Si hay instalado un enrutador que no corresponda a la multidifusión o un servidor de seguridad entre la cámara y el ordenador, es posible que el vídeo y el audio no se reproduzcan correctamente. En ese caso, seleccione TCP o Unidifusión.

Nota

Si la conexión se realiza a través de un servidor proxy, no se puede seleccionar **Unidifusión** ni **Multidifusión**.

Visor de reproducción

Modelos compatibles: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/VM632R/VM602R/XM637/XM636/XM632/XM631/CX600W/CX600

Puede reproducir, guardar o eliminar los vídeos grabados en la tarjeta de memoria.

La función solo está disponible para los siguientes usuarios.

- Administrador
- Si Modo de visor está ajustado en Completo



Sección del Panel de control

Panel Ver



Permite cambiar el modo de pantalla o ver el tamaño de la imagen.

Modo de pantalla

Seleccione Ventana o Pantalla Completa.

Ver tamaño

Permite seleccionar el tamaño de vista que desea que se visualice

Haga clic en el cuadro de lista **Ver tamaño** para seleccionar el tamaño de vista.

Seleccione ×1/4 para visualizar las imágenes reducidas a 1/4 del tamaño ajustado en **Tamaño de imagen**. Seleccione ×1/2 para visualizar las imágenes reducidas a 1/2 del tamaño ajustado en **Tamaño de imagen**.

Seleccione ×1 para visualizar imágenes ajustadas en **Tamaño de imagen** (página 32) en el menú Vídeo y audio.

Seleccione **Completo** para mostrar las imágenes a tamaño completo.

Seleccione **Ajustar** para visualizar las imágenes en tamaño completo con relación de aspecto fija.

Panel Buscar



Permite especificar el período de búsqueda.

Comenzar

Seleccione la hora de inicio de la búsqueda.

Finalizar

Seleccione la hora de finalización de la búsqueda.


Número de búsqueda máximo

Puede especificar el número máximo de resultados de búsqueda.

Buscar

Busca los vídeos grabados en el período especificado.

Lista de resultados de búsqueda

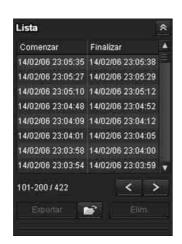

Muestra los resultados de la búsqueda del panel del búsqueda. Puede seleccionar vídeos para reproducir, guardar o eliminar.

Puede seleccionar varios vídeos si hace clic en ellos sin soltar la tecla Control, y poder eliminarlos así a la vez.

Rango de los resultados de búsqueda mostrados en la lista

101-200 / 422

Indica la lista de resultados totales de búsqueda que se visualizan actualmente.

Ir al siguiente resultado de la búsqueda

Muestra el siguiente resultado de la búsqueda.

Ir al resultado anterior de la búsqueda

Muestra el resultado anterior de la búsqueda.

Exportar Guardar vídeo grabado

Guarda el vídeo seleccionado en el ordenador. Haga clic en para abrir la carpeta en la que se va a guardar el vídeo.

Elim. Eliminar vídeo grabado

Elimina los vídeos seleccionados.

Not<u>a</u>

Solo el administrador puede eliminar vídeos. Los vídeos eliminados no se pueden restaurar.

Panel de control (Básico)



Puede reproducir, poner en pausa, detener, avanzar o saltar a un punto del vídeo seleccionado en la lista de resultados de la búsqueda. Asimismo, puede especificar la posición de inicio para la reproducción.

Si hace clic en el botón en visualiza el panel de control (Detallado).

Panel de control (Detallado)

Especifica la posición de inicio para la reproducción



Especifica el tiempo de reproducción

Puede reproducir, poner en pausa, detener, avanzar o saltar a un punto del vídeo seleccionado en la lista de resultados de la búsqueda. Asimismo, puede especificar la posición de inicio de la reproducción, el tiempo de reproducción, guardar el vídeo o guardar la imagen fija capturada.

Si hace clic en el botón , se visualiza el panel de control (Básico).

Especifica la posición de inicio para la reproducción

Mueva la posición de inicio arrastrando el control deslizante.

Hora

Hora 13/07/25 ▼ 20:36:05 ‡

Especifica la fecha y la hora de grabación desde la que se iniciará la reproducción del vídeo.

Grabación anterior

Salta al vídeo anterior.

Botón Detener

Haga clic en este botón para detener la reproducción de un vídeo.

Botón Reproducir

Reproduce el vídeo.

Haga clic en este botón para reproducir el vídeo a velocidad normal después de haber pulsado el botón de avance rápido.

Botón Pausa

Haga clic en este botón para poner en pausa la reproducción de un vídeo.

Avance rápido

Haga clic en este botón para avanzar rápidamente el movimiento en reproducción.

Siguiente grabación

Salta al vídeo siguiente.

Captura de imagen fija

Guarda la captura de un vídeo grabado como imagen fija en el ordenador. Haga clic en para abrir la carpeta en la que se va a guardar el vídeo.

Especifica el tiempo de reproducción

Especifique la posición de inicio y de finalización del vídeo moviendo el control deslizante.

Puede guardar la hora especificada en el ordenador. También puede especificar la hora de inicio en **Entrada** y la hora de finalización en **Salida**.

Exportar Guardar parte seleccionada del vídeo grabado

Guarda la parte del vídeo especificada en la hora de reproducción en el ordenador. Haga clic en para abrir la carpeta en la que se va a guardar el vídeo.

Imagen de monitor



Reproduce el vídeo seleccionado desde la lista de resultados de la búsqueda.

Administrar la cámara

En esta sección se explica cómo el Administrador establece las funciones de la cámara. Si desea obtener información acerca de la monitorización de la imagen de la cámara, consulte "Utilizar la cámara" en la página 12.

En esta sección se explican las operaciones básicas y las opciones del menú Administrador.

Nota acerca de la visualización de las opciones de menú

Los menús de configuración de esta unidad solo mostrarán claramente las opciones de configuración que se puedan seleccionar en cada momento. No es posible seleccionar las opciones que aparecen atenuadas. Solo aparecen las funciones compatibles.

Operaciones básicas del menú Administrador

Es posible utilizar el menú Administrador para adecuar todas las funciones a las necesidades del usuario. Haga clic en **Configuración** en el visor para mostrar el menú Administrador.

Cómo configurar el menú Administrador

- **1** Inicie sesión en la página de inicio para mostrar el visor.
 - Para obtener información detallada, consulte "Iniciar sesión como usuario" en la página 13.
- Haga clic en Configuración en el menú principal. Aparecerá el cuadro de diálogo de autenticación. Escriba el nombre de usuario y la contraseña del Administrador. Aparecerá el menú Administrador. Las configuraciones de fábrica para el Administrador son el nombre de usuario "admin" y la contraseña "admin". Por motivos de seguridad, asegúrese de modificar la contraseña configurada de fábrica antes de utilizar la cámara.
- **3** Haga clic en el nombre del menú (por ejemplo: Sistema) a la izquierda del menú Administrador. Aparecerá el menú en el que se hizo clic.

Ejemplo: menú "Sistema"



Seleccione la ficha necesaria sobre el menú, y establezca las opciones de configuración de la ficha.

Ejemplo: ficha "Fecha y hora" del menú "Sistema"



Consulte la página 25 para ver información detallada sobre las fichas de menú y las opciones de configuración.

5 Una vez hecha la configuración, haga clic en **OK**. Las configuraciones realizadas se activarán.

Haga clic en **Cancel** para anular los valores establecidos y volver a la configuración anterior.

Botones comunes a todos los menús

Los botones siguientes se muestran en todos los menús.



Haga clic en este botón para confirmar la configuración.



Haga clic en este botón para anular los valores establecidos y volver a la configuración anterior.

Notas generales sobre los menús

- Los caracteres katakana de un byte no son válidos en ningún campo de texto, como el Nombre de usuario.
- Después de cambiar una configuración en un menú, espere al menos 30 segundos antes de apagar la alimentación de la cámara.
- Si se apaga inmediatamente la alimentación, es posible que la nueva configuración no se almacene correctamente.
- Si la configuración de la cámara se ha modificado mientras se visualizaba el visor en directo, no es posible restablecer algunos ajustes. Para que el cambio se refleje en el visor en directo abierto, haga clic en Actualizar en el navegador Web.

Configuración del menú Administrador

Sistema

Permite visualizar el menú Sistema. ("Configuración del sistema — Menú del sistema" en la página 25)

Vídeo y audio

Permite visualizar el menú Vídeo y audio para configurar la imagen y el audio de la cámara. ("Configuración de la imagen y el sonido de la cámara — Menú Vídeo y audio Configuración de la imagen de la cámara — Menú Vídeo" en la página 28)

Vídeo

Permite visualizar el menú Vídeo para configurar la imagen de la cámara. ("Configuración de la imagen y el sonido de la cámara — Menú Vídeo y audio Configuración de la imagen de la cámara — Menú Vídeo" en la página 28)

Red

Permite visualizar el menú Red para configurar la conexión de red. ("Configurar la red — Menú Red" en la página 39)

Seguridad

Muestra el menú Seguridad para configurar el nombre de usuario y la contraseña, y especificar qué ordenador(es) se pueden conectar a la cámara. ("Configuración de la seguridad — Menú Seguridad" en la página 45)

Control PTZ

Muestra el menú de configuración del ángulo de visión y la interfaz serie. ("Configuración del Control PTZ — Menú Control PTZ" en la página 55)

Entrada de acción

Permite visualizar el menú de ajuste de todas las funciones de detección incorporadas en la cámara. ("Configuración de la Entrada de sensor/Detección alteración cámara/Detección de movimiento — Menú Entrada de acción" en la página 56)

Salida de acción

Muestra el menú Salida de acción para configurar una acción de las funciones como Correo electrónico (SMTP) y Edge Storage. ("Configuración de la salida de acción — Menú Salida de acción" en la página 65)

Programación

Permite visualizar el menú Programación para la función Correo electrónico (SMTP), la función Salida

de alarma, la función Alerta de voz, etc. ("Configurar la programación — Menú Programación" en la página 75)

CLOUD

Permite visualizar el menú de configuración del servicio CLOUD. ("Configurar el servicio CLOUD — Menú CLOUD" en la página 76)

Configuración del sistema — Menú del sistema

Al hacer clic en Sistema el menú Administrador, aparecerá el menú Sistema.

Utilice este menú para realizar las principales configuraciones del software.

El menú Sistema consta de las siguientes fichas: Información, Fecha y hora, Instalación, Inicializar, Registro del sistema y Registro de accesos.

Ficha Información



Nombre de modelo

Se muestra el nombre de modelo de la cámara.

Número de serie

Se muestra el número de serie de la cámara.

Versión del software

Se muestra la versión del software de la cámara.

Ficha Fecha y hora



Fecha y hora actuales

Muestra la fecha y la hora establecidas en la cámara.

Nota

Después de adquirir la cámara, no olvide comprobar la fecha y la hora de esta y ajustarlas si es necesario.

Reloj del equipo

Permite visualizar la fecha y la hora establecidas en el ordenador.

Formato de fecha y hora

Seleccione en la lista desplegable el formato de fecha y hora que desea que se visualice en el visor. Es posible seleccionar el formato entre las opciones **aaaa-mm-dd hh:mm:ss** (año-mes-día hora:minutos:segundos), **mm-dd-aaaa hh:mm:ss** (mes-día-año hora:minutos:segundos) y **dd-mm-aaaa hh:mm:ss** (día-mes-año hora:minutos:segundos).

Time setting

Permite seleccionar cómo establecer el día y la hora.

Mantener configuración actual: seleccione esta opción si no necesita establecer la fecha y la hora. Sincronizar con PC: seleccione si desea sincronizar la fecha y la hora de la cámara con las del ordenador.

Configuración manual: seleccione esta opción si desea sincronizar la fecha y la hora de la cámara con las del ordenador.

Seleccione el año, mes, día, hora, minutos y segundos en cada lista desplegable.

Sincronizar con NTP: seleccione esta opción si desea sincronizar la fecha y la hora de la cámara con las del servidor de hora denominado servidor NTP (Network Time Protocol, Protocolo de hora de red). Ajuste el servidor NTP cuando se seleccione Sincronizar con NTP.

Servidor NTP

Realiza la sincronización con la dirección del servidor NTP seleccionado.

Nota

Si el servicio CLOUD está activado, no es posible ajustar la hora ni cambiar el servidor NTP. Si quiere configurarlos, debe desactivar el servicio CLOUD.

Zona horaria

Establezca la diferencia horaria respecto a la hora media de Greenwich del área en que se encuentra instalada la cámara.

Seleccione en la lista desplegable la zona horaria correspondiente al lugar donde se encuentra instalada la cámara.

Zona horaria manual

Si selecciona **Manual** en Zona horaria, puede establecer una zona horaria que desee no incluida en el cuadro de lista. El formato de entrada es compatible con el apartado 8.3 del estándar IEEE 1003.1.

Formato:

stdoffset[dst[offset][,start[/time],end[/time]]]
std: cadenas de 3 a 100 caracteres
offset: diferencia de tiempo (mostrado en +-)
dst: nombre de horario de verano

offset: desfase de horario de verano, la hora predeterminada es 1 hora

start: fecha y hora de inicio del horario de verano **end:** fecha y hora de fin del horario de verano Los valores entre [] se pueden omitir.

Por ejemplo:

En el caso de (UTC-06:00) Hora Estándar Central (EE.UU. y Canadá);

CentralStandardTime6DaylightTime1,M3.2.0,M11.1.0

El nombre de la zona horaria es CentralStandardTime y la diferencia horaria es de 6 horas. El nombre del horario de verano es DaylightTime, y el desfase del horario de verano desde la diferencia horaria es 1 hora, desde el domingo de la segunda semana de marzo hasta el domingo de la primera semana de noviembre.

Ajustar el reloj automáticamente para el horario de verano

Cuando selecciona esta opción, el reloj se ajustará automáticamente al horario de verano de la zona horaria seleccionada.

Nota

Si la zona horaria seleccionada en **Zona horaria** es diferente de la establecida en el ordenador, la hora se ajustará utilizando la diferencia de zona horaria establecida en la cámara.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Instalación



Permite realizar ajustes relacionados con la instalación.

Velocidad de respuesta de diafragma automático

Modelos compatibles: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/EB630/EB630B/EB600/EB600B

Si utiliza un objetivo no estándar, ajuste la velocidad en función del objetivo utilizado.

Seleccione valores altos para que la respuesta del diafragma sea más rápida, y valores bajos para que la respuesta del diafragma sea más lenta.

Estabilizador

Establece la función del estabilizador. Marque la casilla de verificación para ver imágenes con menos movimiento cuando la cámara se instale en un lugar sometido a vibraciones.

Notas

- Cuando la función de estabilizador está ajustada, el ángulo de la imagen es menor que el usual.
- Es posible que el estabilizador no responda en función de la cantidad de vibración presente.
- Asegúrese de ajustar esta función durante la instalación.
- Ajuste la posición de máscara de privacidad o de detección de movimiento antes de configurar el estabilizador.

Eflip

Modelos compatibles: SNC-VM630/VM600/ VM600B/VM631/VM601/VM601B/VM632R/ VM602R/EM630/EM600/EM631/EM601/EM632R/ EM602R/XM637/XM636/XM632/XM631

Permite visualizar imágenes volteadas verticalmente en el ordenador.

Seleccione **Activado/Desactivado** en función del tipo de instalación (techo, raíl, etc.)


Notas

- Las posiciones de máscaras de privacidad, las áreas de detección de movimiento, etc., no se invertirán incluso si está ajustado el parámetro de imagen invertida Activado/Desactivado. Para invertir la imagen, vuelva a cambiar la configuración.
- Si cambia la configuración de Eflip, los ajustes de la ficha Códec de vídeo y el menú Vídeo y audio se inicializan.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Inicializar

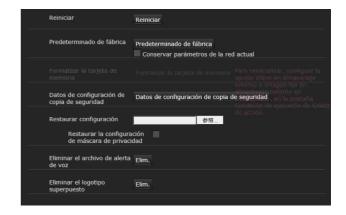

Reiniciar

Se utiliza para reiniciar el sistema.

Haga clic en **Reiniciar** y aparecerá el mensaje "Se reiniciará este sistema. ¿Está seguro?". Haga clic en **OK** para reiniciar la cámara. Tardará unos dos minutos en reiniciarse.

Predeterminado de fábrica

Permite restablecer las configuraciones de fábrica de la cámara.

Conservar parámetros de la red actual

Si se selecciona este elemento, solamente los ajustes de red actuales se mantendrán tras efectuar el reinicio. Haga clic en **Predeterminado de fábrica** y aparecerá el mensaje "Se reiniciará este sistema. ¿Está seguro?". Cuando haga clic en **OK**, el indicador de red de la cámara empezará a parpadear. Una vez finalizados los ajustes de la configuración predeterminada, la cámara se reinicia automáticamente. No apague la cámara hasta que se haya reiniciado.

Sugerencia

También es posible restablecer en la cámara la configuración predeterminada de fábrica. Para ello, encienda la alimentación de esta unidad mientras pulsa el botón de reinicio de la cámara. Para obtener información detallada, consulte el Manual de instalación que se suministra.

Formatear la tarjeta de memoria

Es posible formatear una tarjeta de memoria (no suministrada) insertada en la ranura para tarjetas de la cámara. Al hacer clic en **Formatear la tarjeta de memoria**, aparece un mensaje de confirmación. Haga clic en **OK** para iniciar el formateo. Todas las carpetas y archivos almacenados en la tarjeta de memoria se eliminarán.

Notas

- Antes de formatear, ajuste Vídeo en almacenaje externo e Imagen fija en almacenaje externo en la ficha Condición de ejecución del menú Salida de acción en Desactivado para proteger la tarjeta de memoria frente a escritura.
- No active la función **Formatear la tarjeta de memoria** si no se encuentra ninguna tarjeta insertada en la ranura para tarjetas.

Datos de configuración de copia de seguridad

Permite guardar los datos de configuración de la cámara en un archivo.

Haga clic en **Guardar**, siga las instrucciones del navegador Web para especificar la carpeta y guarde los datos de configuración de la cámara.

El nombre de archivo predeterminado de fábrica es "snc-vb600.cfg" para la SNC-VB600.

Restaurar configuración

Permite cargar los datos de configuración almacenados en la cámara.

Haga clic en **Examinar...** y seleccione el archivo en el que están almacenados los datos de configuración. Haga clic en **OK** y la cámara se ajustará según los datos cargados.

Restauración de la configuración de posición inicial y la configuración de la máscara de privacidad

Si se selecciona esta opción, se cargarán los datos de configuración de la cámara almacenados, los datos de la posición inicial y los datos de la máscara de privacidad.

Notas

- Con **Restaurar configuración**, no es posible reiniciar algunos elementos del menú Red (página 39).
- Los elementos siguientes no se pueden almacenar ni restaurar con Datos de configuración de copia de seguridad o Restaurar configuración.
 - archivos de sonido cargados usando la herramienta SNC audio upload tool
 - un certificado para usarlo en la función 802.1X
 - un certificado para usarlo en la función SSL
 - logotipo sobreimpreso

Actualización de enfoque

Modelos compatibles: SNC-VB632D/VM630/ VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/ VM632R/VM602R/EM603/EM600/EM631/EM601/ EM632R/EM602R/EB632R/EB602R

El enfoque puede moverse ligeramente si la cámara sufre fuertes impactos.

Restablezca la posición de enfoque en la posición de configuración realizando la operación de actualización.

Manual

Haga clic en **Ejecutar** para llevar a cabo la operación de actualización.

Programación

Permite ajustar la hora y la fecha en la que se llevará a cabo la actualización periódicamente.

Eliminar el archivo de alerta de voz

Haga clic en **Elim.** para eliminar todos los archivos de sonido almacenados en la cámara con la herramienta SNC audio upload tool.

Esta función no está disponible para SNC-XM637/XM636/XM632/XM631.

Notas

- Al hacer clic en **Elim.** se eliminan simultáneamente todos los archivos de sonido almacenados. Para eliminar solo el archivo de sonido especificado, elimine el archivo de sonido en la ficha Condición de ejecución del menú Salida de acción (página 65).
- Antes de eliminar el archivo de sonido, establezca Alerta de voz en Desactivado en la ficha Condición de ejecución del menú Salida de acción (página 65).

Eliminar el logotipo superpuesto

Haga clic en **Elim.** para eliminar de la cámara el logotipo superpuesto, especificado por la opción Posición de la ficha Superponer del menú Vídeo y audio. Para establecer si desea mostrar u ocultar el logotipo superpuesto, es necesario configurar el ajuste que se encuentra bajo la ficha Superponer.

Ficha Registro del sistema

En este registro se registran los datos de actividad del software de la cámara. Incluye datos que resultan útiles cuando se produce un problema.

Haga clic en **Recargar** para cargar de nuevo los datos más recientes.

Haga clic en **Nivel de registro** en el cuadro de lista para ajustar la importancia de la información que se registrará en la cámara como un registro del sistema.

Establezca el número de registros máximo que desee almacenar en la cámara en **Tamaño de registro**. La información de registro puede guardarse en forma de archivo haciendo clic en **Descargar** en **Descargar como archivo**.

Ficha Registro de accesos

Se muestra el registro de acceso de la cámara. Haga clic en **Recargar** para cargar de nuevo los datos más recientes.

Haga clic en **Nivel de registro** en el cuadro de lista para ajustar la importancia de la información que se registrará en la cámara como un registro del sistema.

Establezca el número de registros máximo que desee almacenar en la cámara en **Tamaño de registro**. La información de registro puede guardarse en forma de archivo haciendo clic en **Descargar** en **Descargar como archivo**.

Configuración de la imagen y el sonido de la cámara — Menú Vídeo y audio Configuración de la

Configuración de la imagen de la cámara — Menú Vídeo

Al hacer clic en Vídeo y audio o Vídeo en el menú Administrador, aparecerá el menú Vídeo y audio o el menú Vídeo.

Utilice este menú para establecer las funciones de la cámara.

El menú Vídeo y audio consta de las siguientes fichas:

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B: Imagen, Enfoque, Códec de vídeo, Sonido, Superponer, Día/noche, Máscara de privacidad y Transmisión por secuencias.

SNC-VB632D/VM630/VM600/VM600B/VM631/ VM601/VM601B/VM632R/VM602R: Imagen, Foco / Zoom, Códec de vídeo, Sonido, Superponer, Día/noche, Máscara de privacidad y Transmisión por secuencias.

El menú Vídeo consta de las siguientes fichas:

- SNC-EB630/EB600: Imagen, Enfoque, Códec de vídeo, Superponer, Día/noche, Máscara de privacidad y Transmisión por secuencias.
- SNC-EB630B/EB600B: Imagen, Códec de vídeo, Superponer, Día/noche, Máscara de privacidad y Transmisión por secuencias.
- SNC-EB632R/EB602R/EM630/EM600/EM631/ EM601/EM632R/EM602R: Imagen, Enfoque / Zoom, Códec de vídeo, Superponer, Día/noche, Máscara de privacidad y Transmisión por secuencias.
- SNC-XM637/XM636/XM632: Imagen, Códec de vídeo, Sonido, Superponer, Día/noche, Máscara de privacidad y Transmisión por secuencias.
- SNC-XM631: Imagen, Códec de vídeo, Superponer, Día/noche, Máscara de privacidad y Transmisión por secuencias.
- SNC-CX600W/CX600: Imagen, Códec de vídeo, Sonido, Superponer, Máscara de privacidad y Transmisión por secuencias.

Permite ajustar el estado del color, la exposición, etc. de la cámara.

Pantalla de visualización previa

Permite previsualizar la imagen y ajustar su configuración.

Modo de imagen

Seleccione la combinación de modos de calidad de imagen, en función de la escena de la cámara. Puede ajustar la escena en **Estándar**, **Prioridad de situación o Sin parpadeo**.

Cuando aparezca el cuadro de diálogo, haga clic en **OK** para aplicar el modo de imagen seleccionado. Puede modificar los ajustes de calidad de imagen de forma individual.

Estándar

Seleccione una calidad de imagen válida para diferentes escenas.

Prioridad de situación

Puede ajustar la prioridad en **Objeto en movimiento** o **Ruido reducido**. También es posible ajustar el nivel de prioridad.

Objeto en movimiento: estabiliza las imágenes. **Ruido reducido:** reduce el ruido en las imágenes, especialmente en las escenas oscuras.

Sin parpadeo

Seleccione cuándo reducir el parpadeo en las imágenes. Realice el ajuste en función de la frecuencia de potencia (50 Hz o 60 Hz) de la iluminación utilizada.

Exposición

Configure los ajustes de exposición.

Rango dinámico amplio (View-DR)

Modelos no compatibles: SNC-CX600W/CX600 En las escenas de alto contraste como, por ejemplo, a contraluz, esta función reduce la sobreexposición y la subexposición. Marque la casilla de verificación para activar la función Rango dinámico amplio (View-DR).

Nivel de rango dinámico amplio (View-DR)

Modelos compatibles: SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/VM601/VM601B/VM602R/EB600/EM600/EM601/EM602R/EB602R

Utilice la función Rango dinámico amplio (View-DR) para mejorar la visibilidad de las partes oscuras e iluminadas de una imagen. El nivel de esta función se puede ajustar.

Notas

- Para mejorar la visibilidad de las partes oscuras e iluminadas, la cámara superpone las imágenes tomadas a velocidad de obturación alta. Si selecciona Alto, la cámara toma la imagen superponiendo 4 imágenes.
 Si selecciona Medio, la cámara toma la imagen superponiendo 2 imágenes.
 Si la opción Rango dinámico amplio (View-DR) está activada, Medio se activa automáticamente para modelos en los que está opción no esté disponible. Si selecciona Alto o Medio, el efecto de la función de velocidad de obturación de la ficha Imagen del menú Vídeo y audio o el menú Vídeo está limitado en función de cada escena.
- Si ajusta la opción Nivel de rango dinámico amplio (View-DR) en Alto, el Modo de alta velocidad de fotogramas de la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo y audio no podrá ajustarse en Activado. (SNC-VB600/VM600/VM601/VM602R)
- Si selecciona la opción Rango dinámico amplio (View-DR), el Modo de alta velocidad de fotogramas de la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo y audio o el menú Vídeo no podrá ajustarse en Activado. (SNC-VB635/VB630/VB632D/VM630/ VM631/VM632R)
- Al modificar el ajuste del Rango dinámico amplio (View-DR), el ajuste del códec de vídeo se inicializa.

Visibility Enhancer

Si utiliza la función Visibility Enhancer, podrá aumentar la iluminación de la imagen de la cámara de las partes más oscuras, así como corregir automáticamente el brillo y el contraste para que las partes iluminadas se muestren claramente sin el efecto de la sobreexposición.

Compensación de contraste

Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la función de compensación de retroiluminación.

Compensación de la exposición

Seleccione el valor de corrección de la exposición del cuadro de la lista para ajustar el brillo de destino en la configuración de la exposición automática. Cuanto mayor sea el valor, más brillante será la imagen, y cuanto menor sea el valor más oscura será la imagen.

Valor máx. de ganancia automática

Limite el valor máximo de control de exposición automática controlada con ganancia.

Nota

El valor máximo de ganancia automática mostrado es un valor estándar y puede no coincidir con el real.

Velocidad de obturación

La velocidad de obturador con control automático ajusta automáticamente la exposición.

Seleccione las velocidades de obturador mínima y máxima de la lista.

Notas

Modelos compatibles: SNC-VB630/VB632D/VM630/VM631/VM632R/EB630/EB630B/EB632R/EM630/EM631/EM632R/XM637/XM636/XM632/XM631 Si Rango dinámico amplio (View-DR) está establecido en Activado, no se aplicarán los ajustes de la velocidad del obturador.

Modelos compatibles: SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/VM601/VM601B/VM602R/EB600/EB602R/EM600/EM601/EM602R

Si Rango dinámico amplio (View-DR) está establecido en Activado y Nivel de rango dinámico amplio (View-DR) está establecido en Alto, no se aplicarán los ajustes de la velocidad del obturador.

Balance del blanco

Modo

Seleccione el modo de Balance del blanco. **ATW:** elimine las influencias provocadas por la iluminación del entorno o las luces y ajuste el balance de blancos automáticamente para reproducir

el color original de los objetos (aproximadamente en un valor comprendido entre 2.000 K y 10.000 K).

ATW-PRO: ajusta automáticamente el color al más cercano a la imagen que se está viendo (aproximadamente en un valor comprendido entre 2.500 K y 6.000 K).

Si se ha seleccionado ATW o ATW-PRO,

Compensación ganancia R y Compensación ganancia B pasan a estar activas.

Interior: ajusta un balance de blancos adecuado para la fotografía en interiores.

Exterior: ajusta un balance de blancos adecuado para la fotografía en exteriores.

Lámpara fluorescente: permite establecer el balance de blancos y adecuarlo para realizar fotografías bajo una luz fluorescente de tres bandas con un color blanco neutro.

Lámpara de mercurio: permite establecer el balance de blancos y adecuarlo para realizar fotografías bajo una lámpara de mercurio.

Nivel de vapor de sodio: permite establecer el balance de blancos y adecuarlo para realizar fotografías bajo una lámpara de vapor de sodio de alta presión.

Lámpara de haluro metálico: permite establecer el balance de blancos y adecuarlo para realizar fotografías bajo una lámpara de halogenuros metálicos.

LED blanco: permite establecer el balance de blancos y adecuarlo para realizar fotografías bajo la luz de los LED blancos.

Balance de blancos de una pulsación: se activa el botón Disparador de una pulsación. Haga clic en Activado para ajustar el balance del blanco instantáneamente.

Manual: cuando se selecciona esta opción, se activan Ganancia R y Ganancia B. Los valores de ganancia que se pueden seleccionar están comprendidos entre 0 y 4095.

Imagen

NR (XDNR)

Seleccione el nivel para reducir el ruido de la imagen. Si selecciona **Desactivado**, la función NR no estará disponible.

Brillo

Ajusta el brillo. Seleccione valores altos para iluminar la imagen y valores bajos para oscurecer la imagen.

Saturación

Ajusta la saturación. Seleccione valores altos para reforzar el color de la imagen y valores bajos para atenuar el color de la imagen.

Notas

Modelos compatibles: SNC-CX600W/CX600

- El color de la imagen puede no cambiar si el sujeto está en un lugar oscuro.
- Si el valor seleccionado no es 0, el color de la imagen puede cambiar después de modificar el brillo.

Nitidez

Ajusta la nitidez. Seleccione valores altos para añadir nitidez a la imagen y valores bajos para quitar nitidez en la imagen.

Contraste

Ajusta el contraste. Seleccione valores altos para dar más contraste a la imagen y valores bajos para dar menos contraste a la imagen.

Modo Manejo de la cámara (SNC-XM637/ XM636/XM632/XM631/CX600W/CX600)

Puede cambiar los modos de manejo de la cámara. Seleccione **25** fps o **30** fps.

Los ajustes del modo Manejo de la cámara están relacionados con la velocidad de fotogramas seleccionada en la ficha Códec de vídeo.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Enfoque — Ajustar el enfoque



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Modelos compatibles:} SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/EB630/EB600 \end{tabular}$

Pantalla de visualización previa

Permite previsualizar la imagen y ajustar el enfoque.

Easy Focus

Ajusta la posición de enfoque.

Haga clic en el botón **Comenzar** para ajustar automáticamente la posición de enfoque.

Enfoque

Es posible que la posición de enfoque más adecuada no esté disponible en función de las condiciones de generación de imágenes. En ese caso, ajuste la posición de enfoque manualmente.

Nota

Utilice la función **Enfoque** solamente si no se puede ajustar la función **Easy Focus** en la posición de enfoque más adecuada.

Restablecer foco

Haga clic en el botón **Activado** para volver a la posición de distancia focal predeterminada.

Ficha Foco / Zoom — Ajustar el foco/zoom

Ejemplo de pantalla: SNC-VM630



Modelos compatibles: SNC-VB632D/VM630/ VM600/VM600B/VM631/VM601VM601B/ VM632R/VM602R/EM630/EM600/EM631/EM601/ EM632R/EM602R/EB632R/EB602R Ajuste el enfoque y la posición del zoom mirando la imagen.

Pantalla de visualización previa

Permite previsualizar la imagen y ajustar el enfoque/zoom.

Easy Focus

Ajusta la posición de enfoque. Haga clic en el botón **Comenzar** para ajustar automáticamente la posición de enfoque.

Enfoque

Es posible que la posición de enfoque más adecuada no esté disponible en función de las condiciones de generación de imágenes. En ese caso, ajuste la posición de enfoque manualmente.

Nota

Es posible que el enfoque más adecuado no esté disponible en función de las condiciones de generación de imágenes. Si es su caso, haga clic en los botones <<<, <<, >, >>> para ajustar el enfoque.

Zoom

Haga clic en el botón para ajustar la posición del zoom en consecuencia.

Nota

El enfoque se habrá movido ligeramente tras el ajuste, por lo que deberá ajustarlo.

Ficha Códec de vídeo

Utilice esta ficha para establecer los elementos del códec de vídeo.

Modo de alta velocidad de fotogramas

Modelos compatibles: SNC-VB635/VB630/VB600/VB632D/VM630/VM600/VM631/VM601/VM632R/VM602R

Si el ajuste se configura en **Activado**, la velocidad máxima de dotogramas es 60 fps (NTSC) o 50 fps (PAL).

Si el ajuste se configura en **Desactivado**, la velocidad máxima de dotogramas es 30 fps (NTSC) o 25 fps (PAL)

Para obtener más información sobre cómo cambiar entre NTSC y PAL, consulte el Manual de instalación suministrado.

Notas

- Si se ajusta en **Activado**, Imagen 2 podría no estar disponible e Imagen 3 no está disponible.
- Si cambia la configuración del modo de alta velocidad de fotogramas, los ajustes de Imagen 1, Imagen 2 e Imagen 3 vuelven a sus valores predeterminados.
- Cuando la opción Nivel de rango dinámico amplio (View-DR) de la ficha Imagen en el menú Vídeo y audio se ajusta en Alto, no se puede seleccionar Activado. (SNC-VB600/VM600/VM601/VM602R)
- Cuando la opción Rango dinámico amplio (View-DR) de la ficha Imagen en el menú Vídeo y audio está ajustada, no se puede seleccionar Activado. (SNC-VB635/VB630/VB632D/VM630/VM631/VM632R)

Imagen 1, Imagen 2 e Imagen 3

Es posible establecer hasta tres modos de códec de imagen. Configure el siguiente ajuste para cada modo de imagen.

Códec de imagen

Seleccione **H.264**, **JPEG** o **Desactivado**. Tenga en cuenta que no es posible establecer la Imagen 1 en **Desactivado**.

Nota

El tamaño y la velocidad de fotogramas que pueden elegirse en Imagen 2 e Imagen 3 pueden estar limitados en función de los ajustes del tipo de códec, tamaño de imagen, velocidad de fotogramas y calidad de imagen de Imagen 1.

- La velocidad de fotogramas total de Imagen 1, Imagen 2 e Imagen 3 no debe superar los 60 fps.
- Si establece la velocidad de fotogramas de Imagen 1 en 32.000 kbps, ajuste Imagen 2 e Imagen 3 en Desactivado.
- Si establece la velocidad de fotogramas de Imagen 1 en 16.000 kbps o superior, ajuste la velocidad de fotogramas de Imagen 2 e Imagen 3 por debajo de los 4.000 kbps.

Si elige un valor por encima del estándar, podrían aparecer los siguientes síntomas.

- La imagen se retarda más de lo normal.
- El fotograma se salta al reproducir una imagen.
- La voz suena entrecortada.
- La respuesta de la cámara a los comandos no es rápida.

Tamaño de imagen

Es posible seleccionar el tamaño de las imágenes que desea enviar desde la cámara.

Notas

- Algunas partes de la pantalla pueden no visualizarse en función del tamaño de la imagen.
- Si el tamaño de imagen es 720 x 574 o 720 x 480, toda la imagen se visualizará, pero no en relación de aspecto de píxeles 1:1.

Velocidad de fotogramas

Ajusta la velocidad de fotogramas de la imagen.

"fps" es una unidad que indica el número de fotogramas transmitidos por segundo.

Es posible modificar la velocidad de fotogramas del imagen JPEG ajustando **Calidad de imagen**.

Intervalo de imagen I

Ajuste el intervalo de inserción de la imagen I en segundos.

Perfil H.264

Ajuste el perfil del códec de vídeo H.264 en high, main o baseline. El nivel de eficiencia de compresión de vídeo sigue la secuencia high, main y baseline. Es posible que el perfil especificado no esté disponible, en

función del programa utilizado. Seleccione el perfil más adecuado para su programa.

Modo de compresión de velocidad de bits Seleccione CBR, VBR o Control de velocidad adaptativo.

Si quiere conservar la velocidad de bits fijada, seleccione **CBR**. Si quiere conservar la calidad de imagen fijada, seleccione **VBR**.

Si selecciona **Control de velocidad adaptativo**, la velocidad de bits se optimiza automáticamente para las conexiones de red inestables o conexiones inalámbricas con muchas interferencias.

Notas

- La velocidad de fotogramas o la velocidad de bits real transmitida puede no coincidir con los valores establecidos en función del tamaño de imagen, de la escena o del entorno de red.
- La función **Control de velocidad adaptativo** no funciona si se utiliza el Plug-in free viewer.
- Si quiere utilizar la función **Control de velocidad adaptativo**, establezca el método de conexión en el visor en directo en **Unidifusión**. Si establece **TCP** como método de conexión, la función de control de velocidad adaptativo se deshabilitará. Para obtener más información, consulte "Cambiar el modo de transmisión" en la sección "Utilizar la cámara" en la página 19.

Velocidad de bits

Si establece **Códec de imagen** en **H.264** y set **Modo de compresión de velocidad de bits** en **CBR**, podrá ajustar la velocidad de bits de la transmisión de imágenes de una línea.

Cuando la velocidad de bits está establecida en un nivel alto, es posible disfrutar de una calidad de imagen mejor.

Límite máximo de velocidad de bits

Marque la casilla de verificación si **Modo de compresión de velocidad de bits** está ajustado en **VBR** para establecer el valor máximo de la velocidad de bits.

Máx.: establece el valor máximo de la velocidad de bits cuando la cámara se ajusta en **VBR**.

Aceptar salto de fotogramas: si marca esta casilla de verificación, se permitirá saltar fotogramas para controlar la velocidad de bits.

Mín., Máx.

Define las velocidades de bits máxima y mínima que se ajustan con el modo de velocidad adaptativo si **Modo de compresión de velocidad de bits** está ajustado en **Control de velocidad adaptativo**.

Calidad de imagen

Si establece **Códec de imagen** en **JPEG**, o **Modo de compresión de velocidad de** bits en **VBR** con **Códec de imagen** ajustado en **H.264**, la configuración de calidad de imagen quedará habilitada.

Los valores que se pueden seleccionar están comprendidos entre 1 y 10. La mejor calidad de imagen se obtiene al seleccionar 10.

Control de ancho de banda

Limita el ancho de banda de la red para la salida de datos de imágenes JPEG desde la cámara cuando se ajusta **Códec de imagen** en **JPEG**.

Nota

Según el ancho de banda seleccionado, es posible que el audio se interrumpa. En este caso, seleccione un ancho de banda mayor. Esta función no está disponible si el ajuste es **0**.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Sonido



Envío de audio

Realice los ajustes de envío de audio desde el conector de entrada del micrófono o desde el micrófono integrado.

Habilitado

Marque esta casilla de verificación si quiere enviar audio desde la cámara de red.

Nota

Cuando cambie la configuración de **Sonido**, haga clic en **Actualizar** en el navegador Web para que refleje el cambio en la página del visor en directo.

Entrada de audio

Seleccione la entrada de micrófono o de línea. Los modelos SNC-XM637/XM636/XM632/CX600W/CX600 disponen de micrófono integrado. No se puede seleccionar sonido.

Volumen del micrófono

Si la entrada de audio está configurada en la entrada de micrófono, ajuste el nivel de volumen de la entrada de sonido desde el conector de la entrada de micrófono o desde el micrófono integrado. Se puede ajustar de -10 a +10.

Códec de audio

Seleccione el tipo de códec para el envío de audio desde el conector de entrada del micrófono o desde el micrófono integrado. La velocidad de bits varía según el tipo de códec.

Nota

No se emite ningún audio si se utiliza el Plug-in free viewer.

Carga de audio

Con la herramienta SNC audio upload tool, es posible emitir el audio que se recibe en el terminal de entrada de audio del ordenador al altavoz conectado a la toma de salida de línea de la cámara o al altavoz integrado de la cámara.

Esta función no está disponible para SNC-XM637/XM636/XM632/XM631.

Habilitado

Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la función de carga de audio.

Volumen

Ajuste el nivel de volumen del altavoz entre -10 y +10.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Superponer



Seleccione si desea o no superponer la cadena personalizada y los caracteres de fecha y hora en la imagen.

Notas

- Para configurar la superposición, establezca Tamaño de imagen1 en la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo y audio o el menú Vídeo en el valor de velocidad máxima.
- Anule la selección de la casilla de verificación
 Estabilizador en la ficha Instalación del Menú del
 sistema. Cuando haya ajustado la superposición,
 establezca la función Estabilizador de nuevo.

Pantalla de visualización previa

Permite previsualizar la imagen y ajustar la imagen superpuesta.

Puede mover la posición de la imagen superpuesta que aparece en la pantalla de visualización previa arrastrando y soltando.

Imagen

Permite seleccionar el modo de códec de vídeo para establecer la imagen superpuesta.

Este ajuste para la imagen superpuesta está disponible si se marca la casilla de verificación junto al cuadro de lista

Para obtener más información sobre el modo de códec de vídeo, consulte la ficha Códec de vídeo en el menú Vídeo y audio o el menú Vídeo.

Posición

Permite seleccionar el número de la posición en la pantalla de visualización previa. Si selecciona **Logotipo**, aparecerá la configuración del archivo del logotipo.

Nota

Especificaciones de archivos admitidos como logotipo; Formato de archivo: PNG8 con canal alfa Tamaño de imagen: 160×120 o inferior Anchura (píxeles): múltiplos de 16

Si se selecciona el número de posición de pantalla 1, 2 o 3, aparecen los siguientes menús de configuración.

Tipo

Permite establecer el tipo de información de visualización para el códec, la fecha y hora, evento o texto.

Cadena personalizada

Describe el contenido superpuesto para cada posición. En el ajuste Tipo, el códec se muestra como <codecinfo>, la fecha y la hora se muestran como <datetime>, el evento se muestra como <event> y es posible añadir una cadena personalizada.

Códec: muestra la información del códec de vídeo.

Fecha v hora: muestra la fecha y la hora.

Evento: muestra la información de alarma del evento.

Texto: muestra la cadena personalizada.

Color del texto

Permite seleccionar el color de la fuente del texto superpuesto.

Color de fondo

Permite seleccionar el color de fondo del texto superpuesto.

Alineación

Permite establecer la posición horizontal del texto superpuesto.

Transparent

Permite seleccionar la transparencia del color de fondo del texto superpuesto. Si selecciona Desactivado, la transparencia no está disponible.

Tamaño de fuente

Puede seleccionar el tamaño de fuente del texto superpuesto y establecer el tamaño de fuente de **Imagen 1**, **2** y **3** de forma independiente.

Si se selecciona **Automático**, el tamaño de fuente se ajustará para adaptarse al tamaño de imagen del número de imagen.

Eventos mostrados

Aparece en el menú si el tipo se establece en **Evento**. Seleccione el tipo de superposición que quiere que se visualice para el evento.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Día/noche

Utilice esta ficha para establecer la función Día/noche de la cámara.

Modo

Permite seleccionar el modo Día/Noche. Esta función tiene los siguientes modos.

Automático: normalmente funciona en el modo diurno; cambia automáticamente al modo nocturno en lugares oscuros.

Sincronización con IR Illuminator

Modelos compatibles: SNC-VB632D/VM632R/VM602R/EM632R/EM602R/EB632R/EB602R

Activado: el irradiador funciona en combinación con el cambio día/noche.

Desactivado: el irradiador está desactivado.

Nivel de IR Illuminator

Modelos compatibles: SNC-VB632D/VM632R/VM602R/EM632R/EM602R/EB632R/EB602R Este ajuste está disponible cuando Sincronización con IR Illuminator está ajustado en Activado. Ajusta la intensidad de infrarrojos del irradiador.

Nota

Cuando se utiliza la Sincronización con IR Illuminator, es posible que un objeto ampliado en las imágenes presente puntos brillantes con destellos. Para evitar los puntos brillantes con destellos, ajuste **Rango dinámico amplio (View-DR)** de la ficha Imagen en el menú Vídeo y audio o el menú Vídeo en **Activado**.

Umbral

Permite ajustar el nivel de brillo si está activado el modo nocturno.

Para los modelos SNC-VB632D/VM632R/ VM602R/EM632R/EM602R/EB632R/EB602R, este ajuste está disponible cuando **Sincronización con IR Illuminator** está ajustado en **Desactivado**.

Umbral de brillo

Modelos compatibles: SNC-VB632D/VM632R/VM602R/EM632R/EM602R/EB632R/EB602R Este ajuste está disponible cuando Sincronización con IR Illuminator está ajustado en Activado. Permite ajustar el nivel de brillo si está activado el modo nocturno.

Tiempo de espera

Permite configurar el tiempo de reacción de los cambios del brillo.

Manual: permite cambiar manualmente el modo Día/ noche.

Si está marcada la casilla de verificación del modo nocturno, la cámara funcionará en modo nocturno. En caso contrario, la cámara funciona en modo diurno.

Temporizador: normalmente, la cámara funciona en modo día. Cambia al modo noche en el momento establecido en **Temporizador** de **Día/noche** en el menú Programación.

Entrada de sensor:

Modelos compatibles: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/VM630/VM600/

VM600B/VM631/VM601/VM601B/VM632R/ VM602R/XM631

Permite controlar el modo Día/noche mediante la sincronización con la entrada del sensor. Seleccione el sensor sincronizado en **Entrada de sensor 1** y **Entrada de sensor 2**. Mientras se detecta una entrada de sensor, la cámara funciona en modo noche. (Solo **Entrada de sensor 1** está disponible para SNC-XM631).

Estado

Muestra el estado de la función Día/Noche.

Easy Focus

Si marca **Sincronización día/noche**, Easy Focus se activará junto con la función **Día/noche** y el enfoque se ajustará automáticamente.

Para obtener más información sobre Easy Focus, consulte la sección "Ficha Enfoque — Ajustar el enfoque" en la página 31 y "Ficha Foco / Zoom — Ajustar el foco/zoom" en la página 31.

Notas

- La imagen se desenfoca mientras Easy Focus está funcionando.
- La alarma de detección de movimiento no está operativa mientras Easy Focus está funcionando.
- Si quiere marcar Sincronización día/noche, compruebe antes si la imagen está enfocada en el entorno de monitorización para el modo Día/noche.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Máscara de privacidad



La utilización de la máscara de privacidad permite ocultar imágenes mediante el enmascaramiento de las partes especificadas de las imágenes al realizar la transmisión por secuencias.

Nota

Lleve a cabo lo siguiente antes de configurar la máscara de privacidad.

 Establezca Tamaño de imagen1 en la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo y audio o el menú Vídeo en el valor de velocidad máxima.

- Quite la marca de Imagen 1 en la ficha Control PTZ del menú Control PTZ.
- Anule la selección de la casilla de verificación
 Estabilizador en la ficha Instalación del Menú del
 sistema. Cuando haya ajustado la máscara de
 privacidad, establezca la función Estabilizador de
 nuevo.

Pantalla de visualización previa

En esta pantalla se monitorizan imágenes y se configura la máscara de privacidad.

Puede mover la posición de la máscara de privacidad que aparece en la pantalla de visualización previa arrastrando y soltando.

Efecto

Ajusta el efecto de las máscaras de privacidad.

Color

Indique el color de las máscaras de privacidad. Este ajuste es común para cada máscara de privacidad.

Posición

Permite seleccionar el número correspondiente a la posición en la pantalla de visualización previa. Después de completar la configuración, haga clic en **OK** para registrarla.

Borrar

Haga clic en este botón para eliminar la máscara de privacidad establecida en **Posición**.

Borrar todo

Haga clic en este botón para eliminar toda la máscara de privacidad.

Configurar una máscara de privacidad

Lleve a cabo el procedimiento indicado a continuación para ajustar una máscara de privacidad en la posición que desee:

- 1 Seleccione el número que desea registrar desde la lista desplegable **Posición**.
- 2 Arrastre el ratón sobre la pantalla de visualización previa para especificar el área de la máscara de privacidad.
- 3 Seleccione el efecto o el color de la máscara en las listas desplegables **Efecto** y **Color**.

El color es común para todas las máscaras de privacidad. Se aplicará el último color seleccionado.

4 Haga clic en **OK**. La máscara se mostrará en la pantalla de visualización previa.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Transmisión por secuencias

	smisión por secuencias			
de ui	nidifusión Número de puerto de vídeo	50000	(1024 a 65534)	
	Número de puerto de vídeo 2	52000	(1024 a 65534)	
	Número de puerto de vídeo 3		(1024 a 65534)	
	Número de puerto de audio	56000	(1024 a 65534)	
	Número de puerto de vídeo RTSP 1	51000	(1024 a 65534)	
	Número de puerto de vídeo RTSP 2	53000	(1024 a 65534)	
	Número de puerto de video RTSP 3	55000	(1024 a 65534)	
	Número de puerto de audio RTSP	57000	(1024 a 65534)	
Tran	smisión por secuencias			
	ultidifusión			
	Habilitado			
	Direcciones de multidifusión 1	239.192.0.2	200	
	Direcciones de multidifusión 2	239.192.0.2	200	
	Direcciones de multidifusión 3	239.192.0.2	200	
	Número de puerto de vídeo	60000		(1024 a 6553
	Número de puerto de video	62000		(1024 a 6553
	2 Número de puerto de vídeo 3	64000		(1024 a 6553
	Número de puerto de audio	58000		(1024 a 6553
	Dirección multidifusión RTSP	239.192.0.2	200	
	Número de puerto de vídeo multidifusión RTSP 1	61000		(1024 a 6553
	Número de puerto de vídeo multidifusión RTSP 2	63000		(1024 a 6553
	Número de puerto de vídeo multidifusión RTSP 3	65000		(1024 a 6553
	Número de puerto de audio multidifusión RTSP	59000		(1024 a 6553
Ajust	e RTSP			
	Número de puerto RTSP	554	(554, 1024 a 65534)	
	Tiempo agotado RTSP	0	(0 a 600)	

Utilice esta ficha para establecer los elementos de transmisión mediante monodifusión o multidifusión.

Transmisión por secuencias de unidifusión

Especifique los números de los puertos de transmisión de los datos de vídeo H.264 y de audio para utilizarlos cuando se selecciona **Unidifusión** en la lista desplegable **Método de conexión** en el panel **Otros** del visor en directo.

Número de puerto de vídeo 1, 2, 3

Especifique el número del puerto de transmisión de datos de vídeo H.264. La configuración predeterminada es 50000, 52000 o 54000.

Especifique un número par comprendido entre 1024 y 65534. Para la comunicación y el control de datos de video se utilizan dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado). Cuando se lleva a cabo multitransmisión simultánea, se utiliza un número distinto de puerto para cada transmisión en función del número de puerto especificado aquí.

La configuración de Imagen 1, Imagen 2 e Imagen 3 se aplicará al número de puerto de vídeo 1, 2 y 3, respectivamente.

Número de puerto de audio

Especifique el número del puerto de transmisión de datos de audio. Inicialmente se establece en 56000. Especifique un número par comprendido entre 1024 y 65534. Para la comunicación y el control de datos de audio se utilizan dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado). Cuando se utiliza multitransmisión al mismo tiempo, se utiliza un número distinto de puerto para cada transmisión en función del número de puerto especificado aquí.

Nota

Especifique números diferentes para el número de puerto de vídeo y el número de puerto de audio.

Número de puerto de vídeo RTSP 1, 2, 3

Especifique el número del puerto de transmisión de vídeo H.264 utilizado en la transmisión por secuencias de unidifusión RTSP. La configuración predeterminada es 51000, 53000 o 55000. Especifique un número par comprendido entre 1024 y 65534. Para la comunicación y el control de datos de video se utilizan dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado). Cuando se lleva a cabo multi-transmisión simultánea, se utiliza un número distinto de puerto para cada transmisión en función del número de puerto especificado aquí. La configuración de Imagen 1, Imagen 2 e Imagen 3 se aplicará al número de puerto de vídeo RTSP 1, 2 y 3, respectivamente.

Número de puerto de audio RTSP

Especifique el número del puerto de transmisión de audio utilizado en la transmisión por secuencias de unidifusión RTSP. La configuración predeterminada es 57000. Especifique un número par comprendido entre 1024 y 65534. Para la comunicación y el control de datos de audio se utilizan en realidad dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar

más 1 añadido al número especificado). Cuando se lleva a cabo multi-transmisión simultánea, se utiliza un número distinto de puerto para cada transmisión en función del número de puerto especificado aquí.

Transmisión por secuencias de multidifusión

Establezca si desea que la cámara utilice el flujo de multidifusión o no para los datos de vídeo H.264 y los datos de sonido. Reduce la carga de transmisión de la cámara haciendo que un ordenador del mismo segmento de red reciba los mismos datos de transmisión.

Habilitado

Marque esta casilla de verificación para permitir el envío por multidifusión.

Si selecciona esta casilla de verificación, deberá establecer las opciones **Direcciones de multidifusión**, **Número de puerto de vídeo** y **Número de puerto de audio** adecuadamente.

Direcciones de multidifusión 1, 2, 3

Escriba la dirección de multidifusión utilizada en la transmisión por secuencias de multidifusión.

Número de puerto de vídeo 1, 2, 3

Especifique el número del puerto de transmisión de vídeo H.264 utilizado en la transmisión por secuencias de multidifusión. La configuración predeterminada es 60000, 62000 o 64000. Especifique un número par comprendido entre 1024 y 65534. Para la comunicación y el control de datos de vídeo se utilizan dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado).

La configuración de Imagen 1, Imagen 2 e Imagen 3 se aplicará al número de puerto de vídeo 1, 2 y 3, respectivamente.

Número de puerto de audio

Especifique el número del puerto de transmisión de audio utilizado en la transmisión por secuencias de multidifusión. Inicialmente se establece en 58000. Especifique un número par comprendido entre 1024 y 65534. Para la comunicación y el control de datos de audio se utilizan dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado).

Nota

Especifique números diferentes para el número de puerto de vídeo y el número de puerto de audio.

Dirección multidifusión RTSP

Permite establecer las direcciones de multidifusión utilizadas en la transmisión por secuencias de multidifusión RTSP.

Número de puerto de vídeo multidifusión RTSP 1, 2, 3

Especifique el número del puerto de transmisión de vídeo H.264 utilizado en la transmisión por secuencias de multidifusión RTSP. La configuración predeterminada es 61000, 63000 o 65000. Especifique un número par comprendido entre 1024 y 65534. Para la comunicación y el control de datos de video se utilizan dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado).

La configuración de Imagen 1, Imagen 2 e Imagen 3 se aplicará al número de puerto de vídeo RTSP 1, 2 y 3, respectivamente.

Número de puerto de audio multidifusión RTSP

Especifique el número del puerto de transmisión de audio utilizado en la transmisión por secuencias de multidifusión RTSP. La configuración predeterminada es 59000. Especifique un número par comprendido entre 1024 y 65534. Para la comunicación y el control de datos de audio se utilizan en realidad dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado).

Ajuste RTSP

Establezca el Ajuste RTSP que no puede configurarse en el ajuste Transmisión por secuencias de unidifusión y Transmisión por secuencias de multidifusión.

Núm. puerto RTSP

Establezca el número de puerto utilizado para la transmisión por secuencias RTSP. La configuración predeterminada es 554.

Si cambia esta configuración, se reiniciará el servidor RTSP.

Tiempo agotado RTSP

Permite especificar el tiempo de espera del comando Keep-Alive mediante transmisión por secuencias RTSP. Puede definir el tiempo de espera entre **0** segundos y **600** segundos.

En el ajuste **0**, el tiempo de espera del comando Keep-Alive no está disponible.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Configurar la red — Menú Red


Al hacer clic en Red en el menú del Administrador, aparecerá el menú Red.

Utilice este menú para configurar la red para la conexión entre la cámara y el ordenador.

El menú Red consta de las siguientes fichas: Red, QoS y UPnP

El modelo SNC-CX600W también contiene la ficha Wi-Fi.

Ficha Red

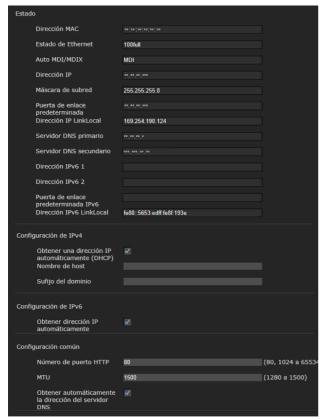

En esta sección se proporcionan los menús para conectar la cámara mediante el cable de red.

Estado

Dirección MAC

Muestra la dirección MAC de la cámara.

Estado de Ethernet

Muestra la velocidad de transmisión actual.

Auto MDI/MDIX

En función del puerto del dispositivo Ethernet conectado a la unidad, cambia automáticamente el puerto de la unidad entre MDI y MDI-X para la transmisión.

Muestra el modo del puerto Ethernet de la unidad.

Dirección IP

Muestra la dirección IP.

Máscara de subred

Muestra la máscara de subred actual.

Puerta de enlace predeterminada

Muestra la puerta de enlace predeterminada actual.

Dirección IP LinkLocal

Muestra la dirección IP LinkLocal actual.

Servidor DNS primario

Muestra el servidor DNS primario actual.

Servidor DNS secundario

Muestra el servidor DNS secundario actual.

Dirección IPv6 1, 2

Muestra las direcciones IPv6 actuales.

Puerta de enlace predeterminada IPv6

Muestra la puerta de enlace predeterminada IPv6 actual.

Dirección IPv6 LinkLocal

Muestra la dirección IPv6 LinkLocal actual.

Configuración de IPv4

Permite establecer el ajuste de red IPv4.

Para obtener la dirección IP automáticamente desde un servidor DHCP Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente (DHCP).

Se asignará automáticamente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.

Nota

Si selecciona Obtener una dirección IP automáticamente (DHCP), compruebe que haya un servidor DHCP en funcionamiento en la red.

Para especificar manualmente la dirección IP

Quite la marca de Obtener una dirección IP automáticamente (DHCP). Escriba la dirección en los cuadros Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predeterminada. Nombre de host y Sufijo del dominio no están disponibles.

Dirección IP

Escriba la dirección IP de la cámara.

Máscara de subred

Escriba la máscara de subred.

Puerta de enlace predeterminada

Escriba la puerta de enlace predeterminada.

Nombre de host

Escriba el nombre de host de la cámara para la transmisión al servidor DHCP. Esta configuración solo es válida cuando se selecciona **Obtener una dirección IP automáticamente (DHCP)**.

Sufijo del dominio

Escriba el sufijo de dominio de la cámara para la transmisión al servidor DHCP. Esta configuración solo es válida cuando se selecciona **Obtener una dirección IP automáticamente (DHCP)**.

Nota

El sufijo de dominio se envía al servidor DHCP como información FQDN (Fully Qualified Domain Name (Nombre de dominio completo)) cuando se establece **Nombre de host**.

Configuración de IPv6

Permite configurar los ajustes de la red IPv6.

Para obtener la dirección IPv6 automáticamente

Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente.

Se asignará automáticamente la dirección IP, la longitud del prefijo y la puerta de enlace predeterminada.

Nota

Si selecciona **Obtener una dirección IP automáticamente**, pregunte al administrador de red si se pueden asignar direcciones IPv6. Esta función no está disponible en un entorno con varios prefijos. La transmisión no funcionaría correctamente.

Para especificar manualmente la dirección IPv6

Anule la selección de **Obtener una dirección IP** automáticamente. Escriba la dirección en los cuadros **Dirección IP**, **Longitud prefijo** y **Puerta de enlace predeterminada**.

Dirección IP

Escriba la dirección IP de la cámara.

Longitud prefijo

Escriba el valor de la longitud del prefijo.

Puerta de enlace predeterminada

Escriba la puerta de enlace predeterminada.

Configuración común

Configure los ajustes comunes de la red IPv4 e IPv6.

Número de puerto HTTP

Escriba el número de puerto HTTP. Lo normal es seleccionar el 80.

MTU

Introduzca el valor de IP-MTU para el puerto Ethernet.

Para obtener las direcciones del servidor DNS automáticamente

Seleccione Obtener automáticamente la dirección del servidor DNS. Los valores de Servidor DNS primario y Servidor DNS secundario se asignan automáticamente.

Nota

Para obtener una dirección de servidor DNS automáticamente, primero habilite la opción **Obtener una dirección IP automáticamente** (**DHCP**) en la configuración de IPv4, o bien la opción **Obtener dirección IP automáticamente** en la configuración de IPv6.

Pregunte al administrador de red si se pueden obtener direcciones de servidor DNS automáticamente.

Para especificar manualmente la dirección del servidor DNS

Anule la selección de **Obtener automáticamente** la dirección del servidor DNS. Escriba la dirección en los cuadros **Servidor DNS primario** y **Servidor DNS secundario**.

Servidor DNS primario: escriba la dirección IP del servidor DNS principal.

Servidor DNS secundario: escriba la dirección IP del servidor DNS secundario, si es necesario.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Wi-Fi

Ejemplo de pantalla: SNC-CX600W



Modelos compatibles: SNC-CX600W

Utilice esta ficha para ajustar la conexión de la red Wi-Fi.

Notas

- No se puede utilizar a la vez una red de cable y una red Wi-Fi.
- La dirección IP de una red Wi-Fi se puede asignar solo si no hay conectada una red de cable.

Comprobación de conexión de red Wi-Fi

Muestra el estado de conexión actual de una red Wi-Fi. Si la cámara está conectada a un router Wi-Fi, la pantalla se resalta.

SSID

Muestra el SSID del router Wi-Fi al que se puede conectar.

Seguridad

Muestra el método de configuración actual sin autenticación ni cifrado.

Ninguno

Se conecta a un router Wi-Fi sin cifrado.

WEP

Se conecta a un router Wi-Fi con WEP (Wired Equivalent Privacy, Privacidad equivalente a cable).

WPA/WPA2

Se conecta a un router Wi-Fi con autenticación compatible con WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access, Acceso protegido mediante Wi-Fi).

Canal

Muestra los canales inalámbricos de un router Wi-Fi al que se puede conectar.

Señal

Muestra la intensidad de la señal. Si está por debajo del 60%, siga estos pasos para mejorar el entorno de instalación:

- 1 Cambie la posición de instalación de la cámara.
- **2** Ajuste el ángulo de la antena del router Wi-Fi.
- **3** Cambie la posición de instalación del router Wi-Fi.
- 4 Instale un repetidor.

Nota

La intensidad de la señal mostrada es orientativa. Si el número que aparece es pequeño, la conexión podría interrumpirse fácilmente.

Actualizar

Actualiza la visualización de la red Wi-Fi.

Nota

Al hacer clic en **Actualizar**, es posible que las imágenes o el vídeo se interrumpan.

Configuración manual de una red Wi-Fi

Puede configurar manualmente la conexión de un router Wi-Fi.

Antes de realizar la conexión, tenga a mano la información necesaria para configurar el router Wi-Fi (SSID, autenticación, cifrado, clave o contraseña, etc.).

Nota

Tal vez no pueda realizar la conexión si utiliza un router no compatible con la norma Wi-Fi (802.11b/g/n).

SSID

Identificación de la conexión de la red Wi-Fi.

Seguridad

Permite seleccionar autenticación y cifrado para combinarlos en una conexión de red Wi-Fi.

Nota

El contenido transmitido en las comunicaciones inalámbricas puede ser interceptado en función de la configuración de seguridad.

WPA/WPA2

Permite conectarse a la red Wi-Fi mediante autenticación WPA/WPA2. Es necesario indicar una **frase de contraseña**.

WEP (ya no se usa)

Permite escribir una clave WEP (clave de cifrado) de caracteres alfanuméricos.

El contenido transmitido en las comunicaciones inalámbricas puede ser interceptado si la seguridad WEP es débil. No se recomienda realizar este ajuste.

Ninguno (ya no se usa)

Se conecta a la red Wi-Fi sin cifrado. El contenido transmitido en las comunicaciones inalámbricas puede ser interceptado si la conexión no está cifrada. No se recomienda realizar este ajuste.

Parámetros WPS

Permite configurar los parámetros WPS (Wi-Fi Protected Setup, Configuración Wi-Fi protegida). WPS es la norma de Wi-Fi Alliance para conectarse de forma sencilla a una red Wi-Fi con protección de seguridad. Antes de conectarse a la red Wi-Fi, verifique que el router Wi-Fi es compatible con la norma WPS. Haga clic en el botón WPS o introduzca el código PIN de 8 caracteres para el router Wi-Fi.

Conexión a la red Wi-Fi mediante el botón WPS

- 1 Consulte el manual de instrucciones del router Wi-Fi y habilite la función WPS (método de botón).
- 2 Haga clic en **WPS**. Compruebe el estado para ver si es **Conectando**.

- 3 Se iniciará la configuración automática entre el router Wi-Fi y la cámara. Este proceso puede durar hasta dos minutos.
- 4 Una vez finalizada la conexión, el estado será Conectado.

Si aparece el estado **Error de conexión.** significa que la conexión no se ha realizado correctamente. Verifique si la función WPS del router Wi-Fi está habilitada. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del router Wi-Fi. Si sigue sin poder conectarse, consulte "Configuración manual de una red Wi-Fi".

5 Se asignará una dirección IP a la red Wi-Fi cuando se desconecte el cable de red de la cámara.

Conexión a la red Wi-Fi mediante código PIN

- 1 Haga clic en Generar para generar el código PIN.
- 2 Introduzca el código PIN de 8 caracteres generado en el paso 1 para conectarse al router Wi-Fi. Para obtener más información sobre la conexión o el acceso, consulte el manual de instrucciones del router Wi-Fi.
- Haga clic en Conectar para iniciar la conexión mediante el método con PIN. Este proceso de conexión WPS puede durar hasta dos minutos.
- 4 Una vez finalizada la conexión, el estado será Conectado. Si aparece el estado Error de conexión. significa que la conexión no se ha realizado correctamente. Verifique si la función WPS del router Wi-Fi está habilitada. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del router Wi-Fi. Si sigue sin poder conectarse, consulte "Configuración manual de una red Wi-Fi".
- **5** Se asignará una dirección IP a la red Wi-Fi cuando se desconecte el cable de red de la cámara.

Estado de conexión

Muestra el estado de la configuración.

Dirección MAC

Muestra la dirección MAC de la cámara.

Dirección IP

Muestra la dirección IP.

Máscara de subred

Muestra la máscara de subred actual.

Puerta de enlace predeterminada

Muestra la puerta de enlace predeterminada actual.

Servidor DNS primario

Muestra el servidor DNS primario actual.

Servidor DNS secundario

Muestra el servidor DNS secundario actual.

Configuración de IPv4

Permite establecer el ajuste de red IPv4.

Para obtener la dirección IP automáticamente desde un servidor DHCP Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente (DHCP).

Se asignará automáticamente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.

Nota

Si selecciona **Obtener una dirección IP automáticamente** (**DHCP**), compruebe que haya un servidor DHCP en funcionamiento en la red.

Para especificar manualmente la dirección IP

Quite la marca de **Obtener una dirección IP** automáticamente (**DHCP**). Escriba la dirección en los cuadros **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Puerta de enlace predeterminada**. **Nombre de host** y **Sufijo del dominio** no están disponibles.

Dirección IP

Escriba la dirección IP de la cámara.

Máscara de subred

Escriba la máscara de subred.

Puerta de enlace predeterminada

Escriba la puerta de enlace predeterminada.

Nombre de host

Escriba el nombre de host de la cámara para la transmisión al servidor DHCP. Esta configuración solo es válida cuando se selecciona **Obtener una dirección IP automáticamente (DHCP)**.

Sufijo del dominio

Escriba el sufijo de dominio de la cámara para la transmisión al servidor DHCP. Esta configuración

solo es válida cuando se selecciona **Obtener una** dirección **IP automáticamente (DHCP)**.

Nota

El sufijo de dominio se envía al servidor DHCP como información FQDN (Fully Qualified Domain Name (Nombre de dominio completo)) cuando se establece **Nombre de host**.

MTU

Introduzca el valor de IP-MTU para el puerto Ethernet.

Para obtener las direcciones del servidor DNS automáticamente

Seleccione Obtener automáticamente la dirección del servidor DNS. Los valores de Servidor DNS primario y Servidor DNS secundario se asignan automáticamente.

Nota

Para obtener una dirección de servidor DNS automáticamente, primero habilite la opción **Obtener una dirección IP automáticamente** (**DHCP**) en la configuración de IPv4. Pregunte al administrador de red si se pueden obtener direcciones de servidor DNS automáticamente.

Para especificar manualmente la dirección del servidor DNS

Anule la selección de **Obtener automáticamente** la dirección del servidor **DNS**. Escriba la dirección en los cuadros **Servidor DNS primario** y **Servidor DNS secundario**.

Servidor DNS primario

Escriba la dirección IP del servidor DNS principal.

Servidor DNS secundario


Escriba la dirección IP del servidor DNS secundario, si es necesario.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

43

Ficha QoS

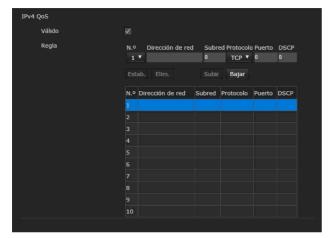

En esta ficha es posible marcar los paquetes de tráfico de datos enviados desde el dispositivo y configurar los ajustes para el control de QoS. Es posible crear reglas para los tipos de tráfico de datos mediante el uso de la dirección, el número de puerto, el protocolo, etc., de IPv4. Se puede registrar un máximo de 10 reglas.

IPv4 QoS

Habilitado

Seleccione la casilla de verificación para configurar el ajuste de QoS para IPv4.

Regla

Se utiliza para registrar, editar y eliminar el QoS.

N.º

Seleccione el número que se debe utilizar en el registro en la Tabla de QoS.

Si selecciona un número registrado, se mostrará la información del QoS registrada.

Dirección de red

Permite introducir la dirección de red del destino en el que se realizará el QoS.

Subred

Permite introducir los valores de la máscara de subred del destino en el que se realizará el QoS.

Sugerencia

El valor de máscara de subred representa el número de bits de la parte izquierda de la dirección de red.

Protocolo

Permite seleccionar el protocolo.

Puerto

Permite introducir el número de puerto para el tráfico de datos del dispositivo (por ejemplo, HTTP: 80).

DSCP

Permite establecer un valor para marcar el tráfico de datos (de 0 a 63).

Este valor está establecido en el campo DSCP incluido en la cabecera IP del tráfico de datos.

Establecer

Se utiliza al registrarse en la Tabla de QoS. El QoS se ajusta en función del siguiente procedimiento:

- 1 Seleccione el número en N.º e introduzca las condiciones necesarias de Dirección de red, Subred, Protocolo o N.º de puerto.
- 2 Introduzca los valores en el DSCP.
- **3** Haga clic en **Establecer** y configure el QoS.

Elim.

Seleccione N.º para eliminar el ajuste y haga clic en Elim.

Subir

Permite incrementar la prioridad de la regla. Seleccione la regla de la tabla de QoS que desee priorizar y haga clic en **Subir**.

Baiar

Permite disminuir la prioridad de la regla. Seleccione la regla de la tabla de QoS a la que desee rebajar la prioridad y haga clic en **Bajar**.

Tabla de QoS (calidad de servicio)

Muestra la lista de la información del QoS registrado. Si coinciden varias condiciones, la regla con el número más pequeño tendrá prioridad.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha UPnP

Establezca UPnP (Universal Plug and Play).

Descubrimiento

Habilitado

Si la función de descubrimiento de UPnP está habilitada, puede buscar la cámara utilizando UPnP.

Si desea deshabilitar esta función, elimine la selección de la casilla de verificación para la función de descubrimiento de UPnP.

Configuración de la seguridad

- Menú Seguridad

Al hacer clic en Seguridad en el menú del Administrador, aparecerá el menú Seguridad. El menú Security consta de las fichas Usuario, Límite de acceso, SSL, 802.1X y Comprobación de Referer.

Ficha Usuario

Establezca los nombres de usuario y contraseñas de Administrador y un máximo de 9 tipos de usuarios (Usuario 1 a Usuario 9), y el modo de visor de cada usuario.

Administrador, Usuario 1 a 9

Especifique **Nombre de usuario**, **Contraseña**, **Volver a escribir la contraseña** y **Modo de visor** para cada ID de usuario.

Nombre de usuario

Escriba un nombre de usuario de entre 5 y 16 caracteres.

Contraseña

Escriba una contraseña que contenga entre 5 y 16 caracteres.

Volver a escribir la contraseña

Para confirmar la contraseña, escriba de nuevo la contraseña que escribió en el cuadro **Contraseña**.

Sonido

Utilice la herramienta SNC audio upload tool para definir si se habilita la salida de audio del altavoz conectado a la toma de salida de línea de la cámara o del altavoz integrado. Si necesita emitir el audio, marque la casilla de verificación para habilitarlo.

Nota

Si quiere ajustar la salida de audio con SNC audio upload tool, es importante establecer **Carga de audio** en la ficha Sonido del menú Vídeo y audio en **Habilitado**.

Reproducción

Ajuste si quiere habilitar el visor de reproducción. Marque la casilla de verificación para habilitarla.

Modo de visor

Cuando se autentique el usuario para iniciar sesión en el visor en directo, seleccione el modo de visor que desea que se visualice tras la autenticación.

- **Administrador:** en este modo el usuario puede utilizar todas las funciones.
- **Completo:** el usuario puede controlar todas las funciones excepto eliminar el vídeo grabado de la tarjeta de memoria.
- **Panorámica/inclinación:** además del modo **Luz**, el usuario puede utilizar el barrido horizontal, vertical y el zoom.
- **Luz:** además del modo **Ver**, el usuario puede seleccionar el tamaño de imagen del visor, seleccionar un códec y capturar una imagen fija.
- Ver: el usuario solo puede monitorizar la imagen de la cámara.

Para ver las funciones disponibles para cada modo de visor, consulte "Administrador y Usuario" en la página 12.

Autenticación del visor

Establezca si desea que se autentique o no el usuario al mostrar el visor.

Si la casilla de verificación está seleccionada, el visor se muestra de acuerdo con el modo de visor del usuario autenticado. Si la casilla de verificación no está seleccionada, seleccione el modo de visor del visor que aparece sin autenticación: **Completo**, **Luz** o **Ver**.

Modo de autenticación

Define el método de autenticación para la autenticación de usuarios.

Autenticación básica: utiliza la autenticación básica de acceso.

Autenticación resumida: utiliza la autenticación resumida de acceso.


Nota

Si cambia los ajustes de **Modo de autenticación**, cierre el navegador web y vuelva a acceder.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Límite de acceso

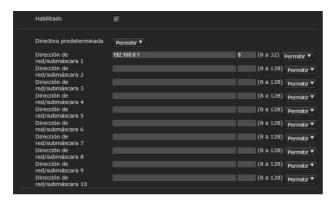

Esto le permitirá controlar qué ordenadores pueden acceder a la cámara.

Del mismo modo, si utiliza el protocolo IPv6, es posible configurar los ajustes de seguridad de cada red.

Habilitado

Seleccione la casilla de verificación para habilitar el límite de acceso.

Directiva predeterminada

Seleccione la directiva básica de limitación entre las opciones **Permitir** o **Denegar** para los ordenadores especificados en los menús comprendidos entre Dirección de red/submáscara 1 y Dirección de red/submáscara 10 que aparecen a continuación.

Dirección de red/submáscara 1 a Dirección de red/submáscara 10

Escriba las direcciones de red y los valores de máscara de subred a los que desee permitir o denegar el acceso a la cámara.

Puede especificar como máximo 10 direcciones de red y valores de máscara de subred. Para una máscara de subred, escriba de 8 a 32.

(En el caso de IPv6, introduzca un valor comprendido entre 8 y 128.)

Seleccione **Permitir** o **Denegar** en la lista desplegable que aparece a la derecha de cada dirección de red/máscara de subred.

Sugerencia

El valor de máscara de subred representa el número de bit de la izquierda de la dirección de red.

Por ejemplo, el valor de máscara de subred para "255.255.255.0" es 24.

Si establece **192.168.0.0/24** y **Permitir**, puede permitir el acceso desde los ordenadores cuya dirección IP se encuentre entre "192.168.0.0" y "192.168.0.255".


Nota

Es posible tener acceso a la cámara, incluso desde un ordenador cuya dirección IP tenga sus derechos de acceso establecidos en **Denegar**, si se escribe el nombre de usuario y la contraseña establecidos en los cuadros **Administrador** del menú Usuario.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha SSL

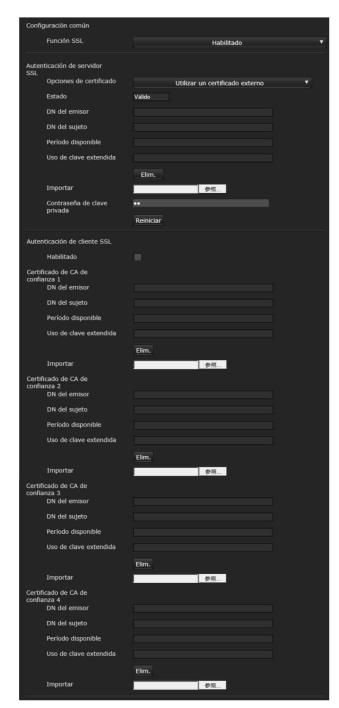

Configure la función SSL o TLS (a partir de ahora: "SSL"). La configuración permite a la cámara comunicarse con el PC cliente mediante SSL.

Notas

- El modelo disponible en el mercado en China no es compatible con la función SSL.
- Cuando utilice la función SSL, configure siempre los ajustes después de establecer la fecha y la hora de la cámara. Si la fecha y la hora no están establecidas correctamente, es posible que se produzcan problemas de conexión del navegador.

 Vuelva a cargar la ventana cuando cambie la configuración de SSL. Pulse la tecla F5 del teclado para volver a cargarlas.

Configuración común

Función SSL

Seleccione Habilitado para utilizar la función SSL.

Cuando se selecciona **Habilitado** (**Permitir una conexión HTTP para ciertos clientes**), se permiten tanto las conexiones HTTP como las SSL. Si se selecciona **Habilitado**, solo se permitirá la conexión SSL.

Si se utiliza Internet Explorer

Cuando se establece una sesión de SSL, aparece en la parte derecha de la barra de dirección del navegador Web.

Si se utiliza la conexión SSL por primera vez

Si se utiliza la conexión SSL solo con la función SSL **Habilitado**, no podrá acceder a la cámara si la función SSL no funciona correctamente.

En este caso, deberá restaurar los ajustes predeterminados de fábrica de la cámara. (Se inicializarán todos los ajustes.)

Para evitarlo, siga los siguientes pasos para comprobar que la conexión SSL (capa de sockets segura) sea posible.

- 1 Ajuste la función SSL en Habilitado (Permitir una conexión HTTP para ciertos clientes).
- 2 Haga clic en **OK** para cerrar el visor y la ventana de ajustes.
- **3** Abra el visor de la conexión SSL. Consulte "Uso de la función SSL (capa de sockets segura)" en la página 8 para obtener más información sobre la conexión.
- 4 Tras confirmar que la conexión SSL es posible, ajuste la función SSL en **Habilitado**.

Incluso si la ventana de ajustes o el explorador está cerrado debido a que la conexión SSL no es posible, la conexión http será posible si se selecciona **Habilitado** (**Permitir una conexión HTTP para ciertos clientes**). En primer lugar, compruebe los contenidos de ajuste de la ficha SSL de la conexión http y, a continuación, compruebe la conexión SSL de nuevo.

Si no se selecciona **Habilitado** (**Permitir una conexión HTTP para ciertos clientes**), no podrá acceder a la cámara si la conexión SSL no es posible. En este caso, active la alimentación de la unidad principal mientras

pulsa el interruptor de reinicio de la cámara para inicializarla. Para obtener información detallada, consulte el Manual de instalación que se suministra.

Nota

La conexión SSL provocará la sobrecarga de la cámara y que no pueda descargar todas las imágenes; por lo tanto, es posible que no se descarguen todas las imágenes y que la marca aparezca cuando la cámara acceda a la ventana de ajustes desde el navegador. En este caso, vuelva a cargar la ventana. Pulse la tecla F5 del teclado para volver a cargarlas.

Autenticación de servidor SSL

Opciones de certificado

Permite seleccionar un modo de instalación del certificado.

Utilizar un certificado externo: utiliza el certificado incluida la información de la clave privada emitida por una CA (autoridad de certificación). Admite los formatos PKCS#12 y PEM.

Nota

SSL no está disponible si **Opciones de certificado - Utilizar un certificado externo** está seleccionado o si la contraseña de la clave privada y de certificado no está bien configurada, aunque SSL esté en "**Habilitado**".

Utilizar un certificado autofirmado (para uso de

prueba): este modo utiliza el certificado y la clave privada generada por "Generación de certificado autofirmado" en la página 48. La información de la clave privada correspondiente al certificado se almacena en la cámara.

No es necesario instalar un certificado externo. No obstante, no se puede probar que es una de las funciones SSL por las siguientes razones.

- La clave privada generada en la cámara es autofirmada por la cámara.
- Se ha ajustado un valor preparado para un nombre que se ha distinguido (nombre común, etc.).
- El certificado no lo ha emitido una CA (Autoridad de certificación) de confianza.

Por razones de seguridad, se recomienda utilizar este modo solamente cuando no existe ningún problema incluso si la seguridad adecuada no se ha almacenado.

Notas

 Cuando se selecciona Utilizar un certificado autofirmado (para uso de prueba), aparece el cuadro de diálogo Alerta de seguridad en la conexión SSL con un navegador.

Para obtener más información, consulte "Uso de la función SSL (capa de sockets segura)" (página 8).

• Es posible que no se pueda realizar la conexión SSL debido al tipo de certificado instalado en la cámara. En este caso, consulte "Cómo instalar el certificado de CA" en la página 50 e instálelo.

Para importar el certificado

Haga clic en **Examinar...** para seleccionar el certificado que desea importar.

Haga clic en el botón **OK** que aparece en el cuadro de diálogo cuando seleccione el archivo para importarlo a la cámara.

Nota

El proceso de importación no es válido si el archivo seleccionado no es un certificado, o si el certificado importado no está autorizado.

Generación de certificado autofirmado

Un certificado autofirmado se puede generar en la cámara para utilizarlo cuando se selecciona **Utilizar un certificado autofirmado (para uso de prueba)** desde **Opciones de certificado**.

Haga clic en **Generar** para generar un certificado autofirmado en la cámara. Si hace clic en **Generar** de nuevo después de haber hecho clic una vez en **Generar** se actualizará el certificado autofirmado que se encuentra almacenado en la cámara.

Nota

Asegúrese de establecer correctamente la fecha y la hora en la cámara antes de realizar esta operación. Si la fecha y la hora no están establecidas correctamente, es posible que se produzcan problemas de conexión del navegador. Antes de seleccionar Generación de certificado autofirmado, haga clic en OK para seleccionar Utilizar un certificado autofirmado (para uso de prueba) en Opciones de certificado.

Para visualizar la información de los certificados

Una vez que el certificado se ha guardado correctamente en la cámara, su información aparece en Estado, DN del emisor, DN del sujeto, Período de validez y Uso de clave extendida.

Estado

Muestra si el estado del certificado es válido o no válido. Se reconocen los siguientes estados.

Válido: el certificado se ha guardado y ajustado correctamente.

No válido: el certificado no se ha guardado y ajustado correctamente. Las posibles causas de ello son las siguientes:

- Si se selecciona Utilizar un certificado externo y la contraseña de la clave privada incluida en el certificado no se ha especificado correctamente.
- Si se ha seleccionado Utilizar un certificado externo y la contraseña de la clave privada se ha especificado a pesar de que el par de claves del certificado no está cifrado.
- Si se selecciona **Utilizar un certificado externo** y el par de claves no se ha incluido en el certificado.
- Si se selecciona Utilizar un certificado autofirmado (para uso de prueba) sin haber generado el certificado autofirmado.

Nota

Cuando el certificado que se desea importar tiene formato PKCS#12 y la contraseña de clave privada no se ha ajustado correctamente, se muestra <Put correct private key password> en los cuadros de **DN del emisor**, **DN del sujeto**, **Período de validez** y **Uso de clave extendida**.

Especifique la contraseña de clave privada correcta para confirmar la información del certificado.

Para eliminar el certificado importado o el certificado autofirmado

Haga clic en **Elim.** para eliminar el certificado o el certificado autofirmado importado a la cámara.

Contraseña de clave privada

Escriba la contraseña para la información de clave privada incluida en el certificado con un máximo de 50 caracteres. Este cuadro de texto solamente está activo si se ajusta **Opciones de certificado** en **Utilizar un certificado externo**.

Deje el cuadro de texto en blanco si la información de clave privada incluida en el certificado no está cifrada. Si no hay ninguna contraseña de clave privada establecida en la cámara, se mostrará un campo de texto activo que permitirá introducir una contraseña. Si ya se ha establecido una contraseña de clave privada, se mostrará como un campo de texto inactivo.

Reiniciar

Para cambiar la contraseña de clave privada, haga clic en este botón.

La contraseña actual se borra y el cuadro de texto de la contraseña se activa para permitir que se escriba una nueva contraseña.

Nota

Haga clic en **Cancel** en la parte inferior del menú si desea cancelar el cambio de la contraseña de clave privada después de hacer clic en **Reiniciar**. Al hacerlo, se restablecen las configuraciones anteriores de los otros elementos de configuración de la ficha Certificado de cliente.

Autenticación de cliente SSL

Desde esta ficha puede gestionar el certificado de CA que necesita la cámara para utilizar la autenticación del cliente de la función SSL.

Notas

- Cuando utilice la autenticación de cliente, el certificado personal debe estar instalado correctamente en el PC para poder utilizarlo. Si no es posible realizar esta preparación, no configure los ajustes en esta ficha. De lo contrario, es posible que no pueda conectarse a la cámara.
- La configuración de la autenticación de cliente SSL está disponible solamente si hay certificados de autenticación de servidor SSL cargados.

Habilitado

Puede configurar si desea o no habilitar la autenticación del cliente de la función SSL.

Certificado de CA de confianza de 1 a 4

Puede importar en la cámara un certificado de CA de confianza (certificado de ruta o similar).

Puede importar en la cámara hasta cuatro certificados de CA de confianza. Solamente se admite el formato PEM.

Para importar el certificado de CA

- 1 Haga clic en Examinar... para seleccionar el certificado de CA que desea guardar en la cámara.
- **2** Haga clic en el botón **OK** que aparece en el cuadro de diálogo.

Se importará el archivo seleccionado a la cámara.

Nota

El proceso de importación no será válido si el archivo seleccionado no es un certificado de CA.

Para mostrar la información del certificado de CA

Una vez que el certificado de CA se ha guardado correctamente en la cámara, su información aparece en **DN del emisor, DN del sujeto, Período de validez** y **Uso de clave extendida** para futuras consultas.

Para eliminar el certificado de CA

Haga clic en **Elim.** para eliminar el certificado de CA seleccionado de la cámara.

Sugerencia

Para activar un certificado de cliente, se recomienda que los ajustes se configuren de acuerdo con el procedimiento que se indica a continuación:

- 1 Importe el certificado de CA necesario.
- ② Seleccione la casilla de autenticación de cliente SSL y haga clic en OK.

Nota

Cuando establezca la autenticación de cliente SSL en **Habilitado** y haga clic en **OK**, la cámara se activará inmediatamente para habilitar la autenticación del cliente. Asegúrese de que el certificado personal del PC está instalado correctamente.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Cómo instalar el certificado de CA

Es posible que la cámara no esté conectada porque el navegador (Internet Explorer) no muestra si el certificado se aceptará o no debido al tipo de certificado. En este caso, instale el certificado de CA de la manera siguiente.

Guarde en el PC el certificado de CA que se ha firmado para instalarlo en la cámara. La extensión del archivo del certificado normalmente es ".cer". Haga doble clic en este archivo y, a continuación, aparecerá el cuadro de diálogo Certificate.



Haga clic en Installation Certificate....

Aparecerá el Certificate Import Wizard.



3 Haga clic en Next.



4 Selectione Automatically selects the certificate store based on the type of the certificate y haga clic en Next.

Aparecerá el mensaje Completing the Certificate Import Wizard.




5 Compruebe el contenido y haga clic en Finish. Se instalará el certificado de CA.

Para eliminar un certificado de CA instalado

1 En Internet Explorer, haga clic en Tools, Internet options, Content tab y Certificates.

Aparecerá el cuadro de diálogo Certificates.

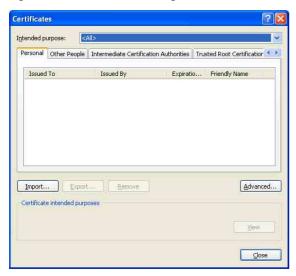

- 2 Seleccione el certificado que desea eliminar. El certificado de CA normalmente está almacenado en **Trusted Root Certification Authorities**.
- Haga clic en Remove.

 Aparecerá el cuadro de diálogo Do you want to delete the certificate para confirmarlo.
- 4 Haga clic en Yes.
 Se quitará el certificado.
 En algún caso es posible que no se pueda eliminar un certificado mediante los pasos indicados anteriormente debido al tipo de certificado.
 Compruebe la instalación y elimínelo mediante los pasos que se indican a continuación.


Nota

Es necesario que inicie sesión como administrador para realizar estos pasos.

- 1 Abra Run... del menú de Windows y, a continuación, escriba mmc y haga clic en OK.
- 2 Seleccione File en la ventana Console 1 y Add/ Remove Snap-in... (si utiliza Windows XP Professional). Aparecerá el cuadro de diálogo Add/Remove Snap-in....
- 3 Haga clic en Add para mostrar el cuadro de diálogo Add Stand-alone Snap-in.

- 4 Seleccione Certificates en la lista y, a continuación, haga clic en Add. Se mostrará Certificate Snap-in.
- 5 Seleccione Computer account como el certificado administrado en este complemento y, a continuación, haga clic en Next.
- 6 Seleccione Local Computer como el equipo administrado en este complemento y haga clic en Finish.
- 7 Cierre Add Standalone Snap-in (solo para Windows XP Professional) y cuadros de diálogo Add/Remove Snap-in....
 Los elementos para administrar Certificates aparecen en la ventana Console Route.
 Confirme el certificado correspondiente y elimínelo.

Ficha 802.1X

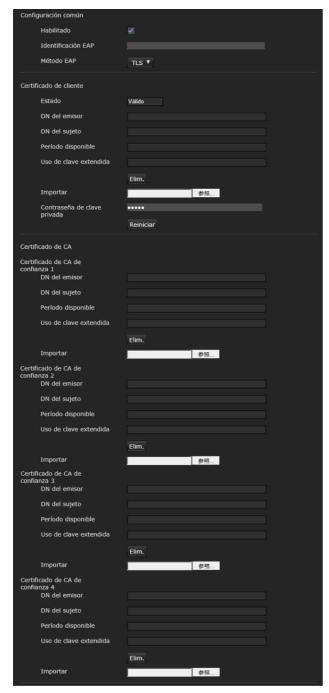


Configure la autenticación basada en puerto por cable de acuerdo con el estándar 802.1X.

Notas

 Para usar la función de autenticación 802.1X, debe conocer la autenticación 802.1X y el certificado digital. Para establecer una red 802.1X, debe configurar el autenticador, el servidor de autenticación y otros elementos. Para obtener información detallada acerca de estas configuraciones, consulte el manual del equipo correspondiente. Cuando utilice la función de autenticación 802.1X, configure siempre los ajustes después de establecer la fecha y la hora de la cámara. Si la fecha y la hora son incorrectas, es posible que la autenticación del puerto no se realice correctamente.

Configuración del sistema de la red 802.1X

En la ilustración siguiente se muestra la configuración general del sistema de una red 802.1X.

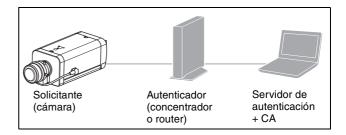

Solicitante

Un solicitante es un dispositivo que se conecta al servidor de autenticación para unirse a la red. Esta cámara funciona como solicitante en la red 802.1X. El solicitante puede entrar en la red 802.1X después de la autenticación correspondiente por parte del servidor de autenticación.

Autenticador

Un autenticador reenvía datos de solicitud de certificado o datos de respuesta que el solicitante o el servidor de autenticación envían a la otra parte. Normalmente, sirve como autenticador un concentrador, un enrutador o un punto de acceso.

Servidor de autenticación

Un servidor de autenticación tiene una base de datos de usuarios que se conectan y verifica si el solicitante es un usuario válido o no. También se puede denominar servidor RADIUS.

CA (Certificate Authority, Autoridad de certificación)

Una CA emite y administra certificados del servidor de autenticación (certificados de CA) y certificados de usuario. La CA es esencial para la autenticación de usuario basada en certificado. Normalmente, una CA se ubica en un servidor de autenticación.

Nota

Esta cámara admite el modo EAP en el que el solicitante y el servidor se autentican mediante el certificado. Este modo requiere una CA que emita el certificado.

Configuración común

Habilitado

Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la función de autenticación 802.1X.

Identidad EAP

Escriba el nombre de usuario para identificar el cliente en el servidor de autenticación 802.1X usando hasta 250 caracteres.

Contraseña EAP

Se necesita introducir una contraseña EAP suplicante cuando PEAP se selecciona como EAP. La contraseña puede contener caracteres en minúscula y no tener una longitud de más de 50.

Reiniciar

Para cambiar la contraseña EAP establecida, haga clic en **Reiniciar** y borre la contraseña actual. Se puede escribir una nueva contraseña.

Nota

Después de hacer clic en **Reiniciar**, si desea cancelar el cambio de la contraseña EAP, haga clic en **Cancel** en la parte inferior de la pantalla. De este modo se cancelarán otros cambios realizados a la configuración.

Método EAP

Puede seleccionar el método de autenticación utilizado con el servidor de autenticación. Este dispositivo admite TLS y PEAP.

TLS: mediante este modo, el solicitante y el servidor se autentican mediante un certificado. Esto permite efectuar una autenticación de puertos segura.

PEAP: en este método, se utiliza una contraseña EAP para la autenticación del solicitante y se utiliza un certificado para la autenticación del servidor.

Certificado de cliente

Si se selecciona TLS como método EAP, el certificado de cliente se importa, se visualiza o se elimina para su autenticación en la cámara.

Para importar el certificado de cliente

Haga clic en **Examinar...** para seleccionar el certificado de cliente que se va a importar. Haga clic en el botón **OK** que aparece en el cuadro de diálogo y el archivo seleccionado se importará a la cámara.

Nota

El proceso de importación no es válido si el archivo seleccionado no es un certificado de cliente, o si el certificado de cliente importado no está autorizado.

Para mostrar la información del certificado de cliente

Una vez que el certificado de cliente se ha guardado correctamente en la cámara, su información aparece en **Estado**, **DN del emisor**, **DN del sujeto**, **Período de validez** y **Uso de clave extendida**.

Estado: muestra si el estado del certificado de cliente es válido o no válido.

Válido significa que el certificado de cliente se ha almacenado y establecido correctamente.

No válido significa que el certificado de cliente no se ha almacenado y establecido correctamente.

Las posibles causas de la aparición del estado **No válido** son las siguientes:

- La contraseña de clave privada incluida en el certificado de cliente no se ha especificado correctamente.
- Se ha especificado la contraseña de clave privada a pesar de que el par de claves del certificado de cliente no está cifrado.
- El par de claves no está incluido en el certificado de cliente.

Nota

Si el certificado de cliente que desea importar tiene formato PKCS#12 y la contraseña de clave privada no se ha establecido correctamente, se mostrará "<Put correct private key password>" en los cuadros **DN del emisor**, **DN del sujeto**, **Período de validez** y **Uso de clave extendida**. Especifique la contraseña de clave privada correcta para confirmar la información del certificado.

Para eliminar el certificado de cliente

Haga clic en **Elim.** y el certificado de cliente almacenado en la cámara se eliminará.

Contraseña de clave privada

Escriba la contraseña para la información de clave privada incluida en el certificado de cliente con un máximo de 50 caracteres.

Deje el cuadro de texto en blanco si la información de clave privada incluida en el certificado de cliente no está cifrada

Si ya se ha establecido una contraseña de clave privada, se mostrará con letras transformadas.

Reiniciar

Para cambiar la contraseña de clave privada, haga clic en este botón. La contraseña actual se borra y el cuadro de

texto de la contraseña se activa para permitir que se escriba una nueva contraseña.

Nota

Haga clic en **Cancel** en la parte inferior de la pantalla si desea cancelar el cambio de la contraseña de clave privada después de hacer clic en **Reiniciar**. Al hacerlo, se restablecen las configuraciones anteriores de los otros elementos de configuración de la ficha Certificado de cliente.

Certificado de CA

Puede importar en la cámara un certificado de CA de confianza (certificado de servidor o certificado de ruta). Puede importar en la cámara hasta cuatro certificados de CA de confianza. Solamente se admite el formato PEM.

Para importar el certificado de CA

Haga clic en **Examinar...** para seleccionar el certificado de CA que se va a importar. Haga clic en el botón **OK** que aparece en el cuadro de diálogo y el archivo seleccionado se importará a la cámara.

Nota

El proceso de importación no será válido si el archivo seleccionado no es un certificado de CA.

Para mostrar la información del certificado de CA

Una vez que el certificado de CA se ha guardado correctamente en la cámara, su información aparece en DN del emisor, DN del sujeto, Período de validez y Uso de clave extendida.

Para eliminar el certificado de CA

Haga clic en **Elim.** y el certificado de CA almacenado en la cámara se eliminará.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Comprobación de Referer

La opción Comprobación de Referer verifica si la página web que requiere acceso está autorizada cuando se accede a la cámara. Si la página web no está autorizada, la cámara denegará el acceso de la página web a la cámara.

Si quiere acceder desde páginas web distintas de las que proporciona la cámara, registre los nombres de host y los números de puerto correspondientes en la **Lista de excepciones**.

Comprobación de Referer

Marque la casilla de verificación para **Comprobación** de **Referer**.

Lista de excepciones

Registre los hosts que no estén definidos para la **Comprobación de Referer**.

N.º

Seleccione los números registrados de la **Lista de excepciones**.

Nombre de host

Escriba el nombre de host o la dirección IP del ordenador que proporcione la página web que desee registrar en la **Lista de excepciones**.

N.º de puerto

Escriba el nombre de host o el número de puerto del ordenador que proporcione la página web que desee registrar en la **Lista de excepciones**.

Establecer

Registre los valores de **Nombre de host** y **N.º de puerto** que escribió en la lista del número seleccionado.

Elim.

Elimina el contenido de la lista seleccionada en N.º.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Configuración del Control PTZ — Menú Control PTZ

Al hacer clic en **Control PTZ** en el menú Administrador, aparecerá el menú Control PTZ.

El menú Control **PTZ** consta de la siguiente ficha: **Ángulo de visión**

El modelo SNC-VB635 muestra también la ficha **Número de serie**.

Ficha Ángulo de visión

Modo de zoom

Puede seleccionar un modo e-Varifocal con menos degradación de la calidad de imagen sin utilizar la zona de zoom digital y el modo PTZ sólido que puede grabar imágenes ampliando aún más con el zoom. Puede establecer **Imagen 1**, **Imagen 2** e **Imagen 3** de forma independiente.

Notas

Si selecciona el modo e-Varifocal

- Seleccione una tamaño de imagen distinto al tamaño máximo en la ficha Códec de vídeo.
 Tenga en cuenta que para los modelos (SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/VM601/VM601B/VM602R/EB600/EB600B/EB602R/EM600/EM601/EM602R) que tienen un tamaño de imagen máximo: 1280 × 1024, debe seleccionar un tamaño de imagen distinto a los tamaños de imagen que se indican a continuación.
 1280 × 1024, 1280 × 960, 1280 × 720
- La limitación del zoom cambia dependiendo del tamaño de imagen seleccionado.

Configuración de posición inicial

Establecer

Establezca la posición actual que el visor mostrará como posición inicial.

Reiniciar

Restablezca la posición inicial al rango de ajustes de fábrica que capturan con el tamaño de imagen máximo.

Imagen

Seleccione las imágenes en las que desee ajustar el ángulo de imagen en el modo e-Varifocal o el modo PTZ sólido.

1 Seleccione las imágenes que desee configurar.

- Seleccione las imágenes que desee utilizar y mostrar.
- **3** Ajuste el rango de grabación con las barras de control (página 19).
- 4 Pulse el botón **Establecer**.

Nota

El rango de grabación memorizado en **Configuración de posición inicial** aparece después de encender la alimentación.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Serie

Ejemplo de pantalla: SNC-VB635



Modelos compatibles: SNC-VB635

Ajuste este parámetro para controlar otros dispositivos conectados a través de interfaz RS-485, donde una señal de control (paquetes TCP/IP) de la red se convierten en una señal RS-485. El ajuste recomendado depende del dispositivo conectado.

N.º de puerto TCP

Defina el número de puerto en cualquier número de 1024 a 65535, excepto números de puerto bien conocidos.

Velocidad en baudios

Ajuste la velocidad en baudios correspondiente a los dispositivos conectados. Las velocidades en baudios disponibles son las siguientes. 38.400, 19.200, 9.600, 4.800, 2.400, 1.200(bps)

Bit de paridad

Seleccione la paridad correspondiente a los dispositivos conectados (opciones disponibles: [ninguno], [impar], [par]).

Longitud de caracteres

Seleccione la longitud de caracteres correspondiente a los dispositivos conectados (opciones disponibles: [8], [7] (bits)).

Bits de parada

Seleccione los bits de parada correspondientes a los dispositivos conectados (opciones disponibles: [2], [1] (bits)).

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Configuración de la Entrada de sensor/ Detección alteración cámara/Detección de movimiento

- Menú Entrada de acción

Al hacer clic en Entrada de acción en el menú Administrador, aparecerá el menú Entrada de acción. El menú Entrada de acción consta de las siguientes fichas:

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/ VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/ VM601B/VM632R/VM602R/XM631: Condición de evento, Entrada de sensor, Detección alteración cámara, Detección de movimiento, Detección de rostros y Desconexión de red.

SNC-EB630/EB630B/EB600/EB600B/EB632R/ EB602R/EM630/EM600/EM631/EM601/ EM632R/EM602R: Condición de evento, Detección alteración cámara, Detección de movimiento y Detección de rostros.

SNC-XM637/XM636/XM632/CX600W/CX600: Condición de evento, Detección alteración cámara, Detección de movimiento, Detección de rostros y Desconexión de red.

Cuando se visualiza la ficha Detección de movimiento o Detección de rostros por primera vez

Al hacer clic en **Detección de movimiento** o **Detección de rostros**, aparece una "Security Warning". Si hace clic en **Yes**, se instala el ActiveX Control y se muestra la ficha Detección de movimiento o Detección de rostros.

Notas

- Si está habilitada la opción Automatic configuration en la configuración de la red de área local (LAN) de Internet Explorer, es posible que no se muestre la imagen. En ese caso, deshabilite Automatic configuration y establezca manualmente el servidor proxy. Para obtener información acerca de la configuración del servidor proxy, consulte con el administrador de la red.
- Para instalar el ActiveX Control, deberá haber iniciado la sesión en el ordenador como Administrador.



Ficha Condición de evento



Permite crear las condiciones de ejecución de cada acción.

Condición de evento 1, 2, 3, 4, 5

Seleccione la condición de evento.

Puede combinar la alarma con las siguientes condiciones de ejecución de evento.

and: detecta cuando se producen ambas condiciones en un intervalo de tiempo especificado, independientemente del orden.

or: detecta cuando se produce cualquiera de las condiciones.

then: detecta cuando se produce cada una de las condiciones en un intervalo de tiempo especificado y en un orden concreto.

Si establece la condición de evento en **Ninguno**, aparecen los siguientes menús de alarma 1, 2, 3.

1, 2, 3

Seleccione la alarma.

Las alarmas que se pueden seleccionar son las siguientes.

Los elementos mostrados dependen de la función.

Entrada de sensor 1: el sensor externo conectado a la entrada de sensor 1 del puerto I/O de la cámara.

Entrada de sensor 2: el sensor externo conectado a la entrada de sensor 2 del puerto I/O de la cámara.

Sensor de presencia: la alarma se activa por la función de sensor de presencia.

Detección alteración cámara: la alarma se activa si la cámara detecta alteraciones, como cambios de dirección o rociaduras.

Detección de movimiento: la alarma se activa por la función de detección de movimiento.

VMF: la alarma se activa por la función VMF.

Detección de rostros: la alarma se activa por la función de detección de rostros.

Desconexión de red: la alarma se activa por la desconexión de una dirección IP concreta.

Nota

No puede configurar más de dos funciones para **Sensor** de presencia, **Detección alteración cámara** o **Desconexión de red** en la misma condición de evento.

Intervalo

Especifique el intervalo de tiempo usado cuando la condición es **and** y **then**.

En el caso de que la condición sea 1 y 2, el sistema emite una alarma cuando se produzca 1 o 2 y si la otra condición se produce dentro del intervalo especificado. En el caso de que la condición sea 1 y entonces 2, el sistema emite una alarma cuando se produzca 1 y si 2 se produce dentro del intervalo especificado. Si selecciona la condición "o", se omitirá esta configuración.

La duración máxima posible es 7.200 segundos.

Ficha Entrada de sensor — Configurar la entrada del sensor 1/2



Modo de entrada de sensor

Especifique la dirección de la señal de entrada detectada al terminal de entrada de sensor de la cámara.

Abierto normalmente: activa una alarma cuando se produce un cortocircuito en la entrada del sensor.

Cerrado normalmente: activa una alarma cuando se abre el circuito de la entrada del sensor.

Notas

- Deje pasar al menos dos segundos para que se detecte la señal de entrada; en caso contrario, es posible que no se detecten determinados eventos.
- Si utiliza transmisión por secuencias de vídeo mediante conexión SSL, haga lo siguiente. Puede que no se detecten algunos eventos si la cámara no está en las siguientes condiciones.
 - Ajuste opción Velocidad de bits por debajo de 1 Mbps.
 - Ajuste la opción Velocidad de fotogramas por debajo de 30 fps.
 - Use la transmisión por secuencias de vídeo para menos de dos transmisiones cada vez.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Detección alteración cámara — Configuración de la detección de alteraciones en la cámara



Notas

- Antes de utilizar la función de detección de alteraciones de la cámara, ajuste primero el enfoque* o el enfoque/zoom**.
 - Si ajusta el enfoque/zoom con la función de detección de alteraciones de la cámara activada, es posible que la detección no se realice de forma eficaz.
- * Enfoque: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/ EB630/EB600
- ** Enfoque/zoom: SNC-VB632D/VM630/VM600/ VM600B/VM631/VM601/VM601B/VM632R/ VM602R/EM630/EM600/EM631/EM601/EM632R/ EM602R/EB632R/EB602R
- Anule la selección de la casilla de verificación
 Estabilizador en la ficha Instalación del Menú del
 sistema. Tras ajustar la detección de alteraciones de la
 cámara, vuelva a establecer la función Estabilizador.

Habilitado

Seleccione la casilla de verificación para activar la función que permite detectar alteraciones en la cámara, como cambios de dirección o rociaduras.

Estado de detección

Muestra el estado de detección de alteraciones en el momento de abrir la ficha Detección alteración cámara. Para eliminar el estado de detección, haga clic en el botón **Borrar**.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Detección de movimiento — Ajuste la detección de movimiento/ VMF

La función Detección de movimiento responde al movimiento de objetos en la imagen de la cámara y activa una alarma.

En VMF, suena una alarma cuando se detecta movimiento en la configuración de detección de movimiento, en un área especificada, atravesando un área especificada o en una línea de inspección. También se activa una alarma cuando un objeto se ha olvidado o eliminado de un área especificada o una línea de inspección.

El objeto detectado se visualizará en la pantalla en el marco verde. El objeto eliminado y el objeto olvidado se visualizarán en el marco magenta.

Al hacer clic en la ficha Detección de movimiento, aparece un diálogo. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

La configuración de fábrica de nombre de usuario y contraseña para el Administrador es "admin". Por motivos de seguridad, asegúrese de modificar la contraseña configurada de fábrica antes de utilizar la cámara.

Nota

Lleve a cabo lo siguiente antes de configurar la detección de movimiento.

- Establezca Tamaño de imagen1 en la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo y audio o el menú Vídeo en el valor de velocidad máxima.
- Quite la marca de Imagen 1 en la ficha Control PTZ del menú Control PTZ.
- Anule la selección de la casilla de verificación Estabilizador en la ficha Instalación del Menú del sistema.

Qué es VMF

VMF es una función que permite detectar un objeto que entra o atraviesa un área especificada o una línea de inspección, o cuando un objeto ha sido olvidado o eliminado de un área especificada o una línea de inspección. La grabación de vídeo/audio y/o la reproducción de archivos de audio se puede sincronizar con esta alarma.

Puede definir que los métodos de inspección se ejecuten de forma independiente. Los estados Intrusión y De paso también se pueden definir para que se ejecuten juntos. Por ejemplo:

- Suena una alarma cuando un objeto entra en las áreas A, B y C.
- Suena una alarma cuando un objeto pasa por el área A y entra en el área B.

- Suena una alarma cuando un objeto pasa por las áreas A y B, y entra en el área C.
- Suena una alarma cuando un objeto entra en el área A y pasa por el área B.

Intrusión

Si un objeto en movimiento entra en el área designada, suena una alarma.

De paso

Se determina una línea de paso y cuando un objeto en movimiento pasa por la línea configurada, sonará una alarma.

Objeto olvidado

Si un objeto en movimiento se olvida en el área designada, suena una alarma.

Objeto eliminado

Si un objeto en movimiento se elimina del área designada, suena una alarma.

Notas

- Antes de utilizarla realmente, realice una prueba de funcionamiento y confirme que la función de detección de movimiento funciona correctamente.
- Incluso cuando se utilizan las funciones de máscara de privacidad, la función de detección de movimiento sigue funcionando sobre la base de las imágenes antes de que se procesen las funciones de máscara.

Elementos de configuración de la detección de movimiento

Utilice la ficha de ajustes para establecer las condiciones para la función de detección de movimiento mientras observa las imágenes de la cámara.




Lista de elementos de configuración

Configuración de área

Parámetros VMD

Área de detección

Especifique el alcance efectivo de la detección de movimiento.

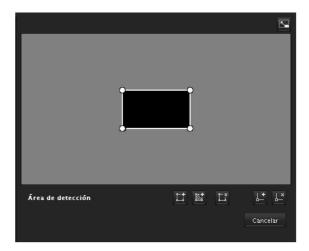

Nota

Los marcos que aparecen en la pantalla del monitor no se muestran en los archivos de imágenes enviados o grabados con la detección de movimiento.

Configuración del área de detección

El procedimiento indicado a continuación se utiliza para configurar el área de detección de movimiento: 1 Utilice los siguientes botones para especificar las áreas activas e inactivas.

Añadir zona de detección

Si hace clic en este botón se añadirá una ventana de área activa en el centro de la pantalla.

Si coloca el puntero en el área, este pasará a tener forma de cruz, y podrá arrastrarlo para mover el área.

Si coloca el puntero en el vértice del área, este cambiará a \iff , y podrá arrastrarlo para mover el vértice.

Añadir zona de no-detección

Si hace clic en este botón se añadirá una ventana de área inactiva en el centro de la pantalla.

Si coloca el puntero en el área, este pasará a tener forma de cruz, y podrá arrastrarlo para mover el área.

Si coloca el puntero en el vértice del área, este cambiará a \iff , y podrá arrastrarlo para mover el vértice.

Eliminar zona

Si hace clic en este botón cambiará el puntero por un botón. Mientras el puntero funciona como un botón, haga clic sobre una parte del área para eliminarla.

Después de eliminarla, el puntero recuperará su forma original. Para salir de esta operación, haga clic de nuevo en este botón.

Se trata de la misma función que la del botón mostrado en la configuración de VMF.

La Añadir vértice

Si hace clic en este botón cambiará el puntero por un botón. En ese estado, si hace clic en una parte del lateral del área, se añadirá un vértice a este punto. Después de añadirlo, el puntero recuperará su forma original. Para salir de esta operación, haga clic de nuevo en este botón.

Se trata de la misma función que la del botón mostrado en la configuración de VMF.

Eliminar vértice

Si hace clic en este botón cambiará el puntero por un botón. En ese estado, si hace clic en una parte del vértice del área, el vértice añadido a este punto se eliminará. Después de eliminarlo, el puntero recuperará su forma original. Para salir de esta operación, haga clic de nuevo en este botón. Se trata de la misma función que la del botón mostrado en la configuración de VMF.

Nota

El vértice se puede mover hacia fuera pero no hacia el interior de un área.

Sensibilidad de detección

Establezca la sensibilidad de la detección de movimiento.



Se puede especificar un valor comprendido entre 1 y 256.

Si se hace clic en **Restablecer configuración predeterminada**, se cambia al valor predeterminado.

Respuesta de detección


Establezca la velocidad de respuesta de detección de movimiento.



Se puede especificar un valor comprendido entre 1 y 5. Si se hace clic en **Restablecer configuración predeterminada**, se cambia al valor predeterminado.

Tamaño de detección

Especifique el tamaño de detección mínimo y máximo de la función de detección de movimiento. Para especificar el tamaño de detección, puede optar por introducir los valores o arrastrar los vértices del área.

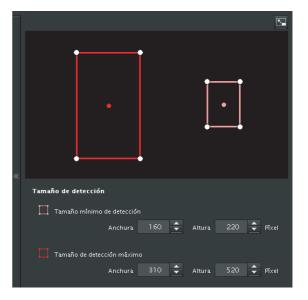

El tamaño del área se mide en píxeles.

- Si coloca el puntero en el área, este pasará a tener forma de cruz, y podrá arrastrarlo para mover al área de tamaño de detección mínimo y máximo.
- Si coloca el puntero en el vértice del área, este cambiará a Arrastre y mueva el vértice para ajustar el tamaño de detección.

Eliminación de sombras móviles

Establezca ON/OFF (Activado/desactivado) para la función de eliminación de sombras móviles de la detección de movimiento.

Si selecciona **No responde a las sombras** evitará que las sombras de un objeto en movimiento se reconozcan como objetos en movimiento.

Quite la marca de la casilla de verificación para desactivar la función de eliminación de sombras de la detección de movimiento.

Parámetros VMF

Configure la alarma para que suene cuando se cumplan las condiciones especificadas (Intrusión, De paso, Objeto olvidado, Objeto eliminado) de la detección de movimiento. También puede ajustar el orden para Intrusión o De paso, y establecer la alarma para que suene únicamente cuando las condiciones especificadas se produzcan de forma secuencial.

Tipo de filtro

Seleccione el tipo de filtro entre Intrusión, De paso, Objeto olvidado, Objeto eliminado o Desactivado.

Tiempo para detección de objeto olvidado/ eliminado

Introduzca el tiempo que quiere que transcurra antes de que se active la alarma. Este parámetro solo está disponible si el tipo de filtro es **Objeto olvidado** u **Objeto eliminado**.

Ajustes de los filtros

Desde aquí se pueden editar los ajustes de cada filtro. La línea de inspección y la ventana activa están configuradas en sus valores predeterminados. Edítelas en función de cada uso.


■ Indicador de estado VMF de cada filtro

El filtro está activado cuando se reúnen las condiciones de cada tipo de filtro (Intrusión, De paso, Objeto olvidado, Objeto eliminado).

Sugerencia

Los botones que se muestran en la pantalla de edición de los filtros se utilizan de la misma manera que los de la configuración de detección. Consulte la página 59.

Intrusión

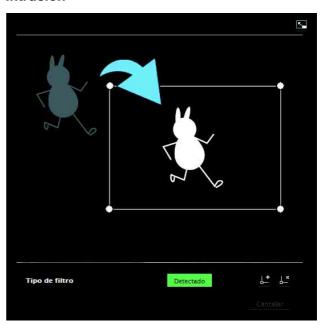

Este criterio sirve para saber si existe un objeto en movimiento en el área de disparo.

Al igual que una ventana activa, un área de disparador también se puede mover y los vértices se pueden mover, añadir o eliminar.

De paso



Edite la línea de inspección de paso de acuerdo con el procedimiento que se indica a continuación:

Línea del disparador de objeto de paso

De manera predeterminada se muestra una línea del disparador de objeto de paso. El número de vértices es 2. Si coloca el puntero en la línea se convertirá en una cruz, y cuando arrastre la línea, esta se moverá completamente.

Si coloca el puntero en el vértice se convertirá en \(\lefta\), y cuando arrastre la línea, el vértice se moverá. La flecha que se visualiza en el centro de la línea de disparo del objeto de paso muestra la dirección de inspección. El disparo se realiza cuando un objeto pasa por la posición de disparo de objeto de paso en esta dirección.


Configuración de dirección del disparador

Cada vez que haga clic en , la dirección del disparador alternará entre los sentidos derecho, izquierdo y ambos.

Pasando posición del activador del objeto


Seleccione la posición del disparador de objeto de paso entre las opciones Todos los lados, Lado izquierdo, Lado superior, Lado derecho y Lado inferior.

Objeto olvidado

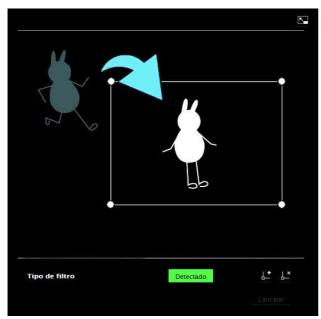

Este criterio sirve para saber si se ha abandonado un objeto en movimiento en el área de activación. Al igual que una ventana activa, un área de disparador también se puede mover y los vértices se pueden mover, añadir o eliminar.

Objeto eliminado

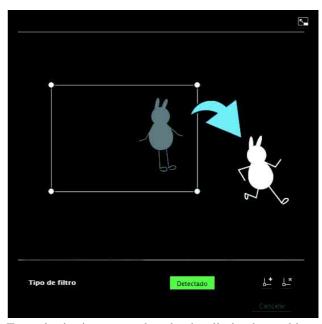


Este criterio sirve para saber si se ha eliminado un objeto en movimiento del área de activación.

Al igual que una ventana activa, un área de disparador también se puede mover y los vértices se pueden mover, añadir o eliminar.

Tamaño del activador

Especifique el tamaño mínimo y máximo del activador del movimiento. Para especificar el tamaño, puede optar por introducir los valores o arrastrar los vértices del área.

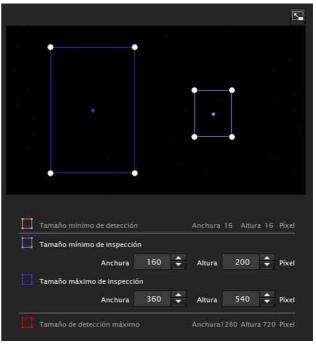

El tamaño del movimiento se mide en píxeles.

• Si coloca el puntero en el área, este pasará a tener forma de cruz, y podrá arrastrarlo para mover el área

de tamaño mínimo del activador y el área de tamaño máximo.

 Si coloca el puntero en el vértice del área de tamaño mínimo del activador o máximo de inspección se cambiará el puntero a y podrá arrastrarlo para cambiar el tamaño del activador.

Sugerencia

Los tamaños de detección mínimos y máximos configurados en el ajuste VMD se visualizan, pero el tamaño del área no se puede modificar desde aquí.

Velocidad del activador

Especifique las velocidades máxima y mínima que se deben detectar.



- La velocidad mínima y máxima se puede especificar en una escala de 100.
- El marcador azul correspondiente a la velocidad mínima no se puede ajustar a la derecha del marcador rojo correspondiente a la velocidad máxima.
- Los cuadros que indican la velocidad mínima y máxima se mueven a la izquierda y a la derecha de la pantalla de visualización previa.

Nota

El valor ajustado solo es válido en las condiciones de **Intrusión** o **De paso**.

Decisión de coincidencia

Seleccione el tipo de filtro con el que quiera comparar y marque **Utilizar como condición de coincidencia**. Seleccione Filtro 1, Filtro 2 y Filtro 3 en el cuadro de lista **Decisión de coincidencia**.

Establezca la alarma para que suene si se producen las 3 condiciones máximas especificadas de forma secuencial. Si las condiciones se producen en otro orden, la alarma no sonará. Seleccione la condición entre **Intrusión**, **De paso** o **Ninguno**.

Botón de cambio de orden de los filtros

Si hace clic en cambiará el orden de los filtros entre los métodos próximos.

Por ejemplo, si hace clic en el botón situado entre 1 y 2, se cambiará el orden. Si hace clic en el botón situado entre 2 y 3, se cambiará el orden.

Especificación del tiempo

Especifique el intervalo de referencia en segundos entre 1 y 2 o 2 y 3.

Por ejemplo, si se establecen 1 y 2 y se especifica "3 segundos", sonará una alarma cuando las condiciones de inspección de 2 se hayan cumplido, 3 segundos después de que se hayan cumplido las condiciones de inspección de 1.

■ Indicador de estado VMF de decisión de coincidencia

El indicador está activado si se reúnen las condiciones de cada tipo de filtro.

Botón de visualización a pantalla completa

Haga clic en **□** para visualizar el área ActiveX a pantalla completa.

Si vuelve a hacer clic se mostrará la visualización normal.

Barra de ajuste

Haga clic en para ocultar la lista del menú a la izquierda y ampliar la pantalla de visualización previa. Si vuelve a hacer clic se mostrará la lista del menú tal como se encontraba anteriormente.


OK/Cancel

Haga clic en **OK** para finalizar los cambios realizados a la configuración y enviarlos a la cámara.

Si hace clic en **Cancel**, los cambios realizados en la configuración se descartarán y se volverá a cargar la pantalla con la configuración actual de la cámara.

Ficha Detección de rostros — Configurar la detección de rostros

Pantalla del monitor

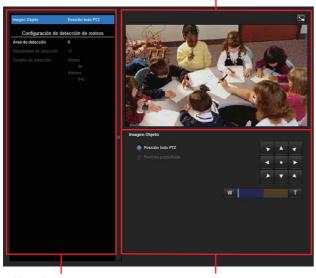

Lista de elementos de configuración

Configuración de área

La función Detección de rostros responde a los rostros en la imagen de la cámara y activa una alarma. Al hacer clic en la ficha Detección de rostros, aparece un diálogo. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

La configuración de fábrica de nombre de usuario y contraseña para el Administrador es "admin". Por motivos de seguridad, asegúrese de modificar la contraseña configurada de fábrica antes de utilizar la cámara.

Notas

- Antes de utilizarla realmente, realice una prueba de funcionamiento y confirme que la función de detección de rostros funciona correctamente.
- Lleve a cabo lo siguiente antes de configurar la detección de rostros.
 - Establezca Tamaño de imagen1 en la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo y audio o el menú Vídeo en el valor de velocidad máxima.
 - Quite la marca de Imagen 1 en la ficha Control PTZ del menú Control PTZ.
 - Anule la selección de la casilla de verificación
 Estabilizador en la ficha Instalación del Menú del sistema.
- Algunas piezas de la parte superior e inferior no se pueden instalar en modelos con tamaño máximo de imagen de 1280×1024 (SNC-VB600/VB600B/ VM600/VM600B/VM601/VM601B).
- No se puede especificar un área inactiva.
- No se pueden detectar rostros horizontales (situados muy a los lados).

- Los vértices no se pueden añadir ni eliminar. Están solamente para especificar un área rectangular.
- Incluso cuando se utilizan las funciones de máscara de privacidad, la función de detección de rostros sigue funcionando sobre la base de las imágenes antes de que se procesen las funciones de máscara.

Área de detección

Especifique el alcance efectivo de la detección de rostros. Puede definir el área del mismo modo que la configuración del área de detección en los parámetros VMD. (página 59)

Se pueden establecer diez áreas de detección como máximo. Tal y como sucede en la configuración del área de detección en los parámetros VMD, el área de activación y los vértices se pueden desplazar.

Sensibilidad de detección

Establezca la sensibilidad de la detección de rostros. Se puede especificar un valor comprendido entre **0** y **64**. Seleccione valores bajos para limitar la detección de rostros de personas, o valores altos para detectar también rostros que se asemejen a rostros de personas. Esto facilita la detección cuando el motivo está lejos de la cámara.

Si se hace clic en **Restablecer configuración predeterminada**, se cambia al valor predeterminado.

Tamaño de detección

Especifique el tamaño mínimo y máximo para la detección de rostros. Puede especificar el tamaño mediante valores o arrastrando los vértices para definir el área.

OK/Cancel

Haga clic en **OK** para finalizar los cambios realizados a la configuración y enviarlos a la cámara. Si hace clic en **Cancel**, los cambios realizados en la configuración se descartarán y se volverá a cargar la pantalla con la configuración actual de la cámara.

Ficha Desconexión de red — Monitorización de la conexión de una dirección IP especificada



Dirección IP controlada

Defina la dirección IP específica cuyo estado de conexión de red desea controlar.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Configuración de la salida de acción — Menú Salida de acción

Al hacer clic en Salida de acción en el menú Administrador, aparecerá el menú Salida de acción. El menú Salida de acción consta de las siguientes fichas: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/VM632R/VM602R: Condición de ejecución, Transferencia de correo, Edge Storage, Salida de alarma, Alerta de voz, Notificación de alarma HTTP y Envío de imagen fija mediante FTP. SNC-EB630/EB630B/EB600/EB600B/EB632R/EB602R/EM630/EM600/EM631/EM601/EM632R/EM602R: Condición de ejecución, Transferencia de correo, Notificación de alarma

- HTTP y Envío de imagen fija mediante FTP. SNC-XM637/XM636/XM632: Condición de ejecución, Transferencia de correo, Edge Storage, Notificación de alarma HTTP y Envío de imagen fija mediante FTP.
- SNC-XM631: Condición de ejecución, Transferencia de correo, Salida de alarma, Edge Storage, Notificación de alarma HTTP y Envío de imagen fija por FTP.
- SNC-CX600W/CX600: Condición de ejecución, Transferencia de correo, Edge Storage, Alerta de voz, LED blanco, Notificación de alarma HTTP y Envío de imagen fija mediante FTP.
- SNC-VB632D: Condición de ejecución, Transferencia de correo, Salida de alarma, Edge Storage, Alerta de voz, LED blanco, Notificación de alarma HTTP y Envío de imagen fija por FTP.

Ficha Condición de ejecución

Permite establecer las condiciones de ejecución de cada acción.

Establezca las condiciones de ejecución de la salida de acción cuando implemente la condición creada en la ficha Condición de evento.

Los elementos mostrados dependen de la función.

- **Transferencia de correo:** permite establecer la condición de transferencia de correo.
- **Salida de alarma 1:** permite establecer la condición para controlar la salida de alarma del puerto I/O de la parte posterior de la cámara.
- Salida de alarma 2: permite establecer la condición para controlar la salida de alarma del puerto I/O de la parte posterior de la cámara.
- Vídeo en almacenaje externo: permite establecer la condición para grabar vídeos con la función Edge Storage.

- **Imagen fija en almacenaje externo:** permite establecer la condición para grabar imágenes fijas con la función Edge Storage.
- **Alerta de voz 1:** establece la condición de Alerta de voz 1 grabada en la cámara.
- **Alerta de voz 2:** establece la condición de Alerta de voz 2 grabada en la cámara.
- **Alerta de voz 3:** establece la condición de Alerta de voz 3 grabada en la cámara.
- Notificación de alarma HTTP 1: establezca la condición de Notificación de alarma HTTP en destinatario 1.
- **Notificación de alarma HTTP 2:** establezca la condición de Notificación de alarma HTTP en destinatario 2.
- **Notificación de alarma HTTP 3:** establezca la condición de Notificación de alarma HTTP en destinatario 3.
- Envío de imagen fija mediante FTP: establezca la condición para el envío con la función Envío de imagen fija mediante FTP.
- LED blanco: establece la condición de iluminación del LED blanco. Solo es posible seleccionar el Sensor de presencia (SNC-CX600W/CX600) y la función Detección de movimiento (SNC-VB632D). El LED blanco se ilumina en la oscuridad.

Ficha Transferencia de correo — Configuración de la función Correo electrónico (SMTP)



Servidor SMTP

Notas

- No es posible enviar archivos de audio mediante la función de envío de correo electrónico.
- La velocidad de imagen y la operatividad del visor pueden reducirse mientras se envía un archivo mediante la función Correo electrónico (SMTP).

Nombre del servidor SMTP

Escriba el nombre del servidor SMTP, con un máximo de 64 caracteres, o la dirección IP del servidor SMTP.

Número de puerto SMTP

Introduzca un número de puerto de 1 a 65535. El número de puerto estándar es 25. Si la función TLS está habilitada, el número de puerto estándar para los SMTP será 465.

Utilizar TLS

Si utiliza la función de cifrado de TLS, seleccione la casilla de verificación.

Nota

Los modelos que se venden en China no admiten la función TLS.

Autenticación

Seleccione si desea que resulte necesario efectuar la autenticación para enviar un correo electrónico.

Ninguno: no es necesario efectuar la autenticación para enviar un correo electrónico.

SMTP: seleccione esta opción cuando la autenticación SMTP sea necesaria.

POP antes que SMTP: seleccione esta opción cuando la autenticación POP antes que SMTP sea necesaria.

Combinación de POP antes de SMTP y SMTP:

seleccione si se requiere tanto autenticación SMTP como POP antes que SMTP.

Modo POP

Seleccione POP3 o APOP como el método de autenticación para la autenticación POP.

Nota

El modelo disponible en el mercado en China no es compatible con la autenticación APOP.

Tiempo de espera tras el modo POP

Establezca el tiempo de espera en **POP** antes que **SMTP** antes de la autenticación SMTP una vez que la autenticación POP se haya completado. El tiempo de espera se puede ajustar entre 0 y 10.000 milisegundos.

Nombre del servidor POP

Esto es necesario cuando se selecciona **POP antes que SMTP** en **Autenticación**.

Escriba el nombre del servidor POP (recepción de correo), con 64 caracteres como máximo, o escriba la dirección IP del servidor POP. Esta configuración es necesaria cuando el servidor SMTP que envía el correo electrónico realiza la autenticación utilizando la cuenta del usuario POP.

Número de puerto POP

Introduzca un número de puerto de 1 a 65535. El número de puerto estándar es 110.

Modo de autenticación

Seleccione **Inicio de sesión** o **CRAM-MD5** como el método de autenticación para la autenticación SMTP.

Nota

El modelo disponible en el mercado en China no es compatible con la autenticación CRAM-MD5.

Nombre de usuario, Contraseña

Escriba el nombre y la contraseña del usuario propietario de la cuenta de correo, con un máximo de 64 caracteres. Esta configuración es necesaria cuando el servidor SMTP que envía el correo electrónico realiza autenticación.

Dirección

Dirección de correo electrónico del destinatario 1. 2. 3

Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario, con un máximo de 64 caracteres. Puede especificar, como máximo, tres direcciones de correo electrónico de destinatarios.

Dirección de correo electrónico del administrador

Escriba la dirección de correo electrónico del Administrador, con un máximo de 64 caracteres. Esta dirección se utiliza para las respuestas al correo electrónico y para enviar mensajes del sistema desde el servidor de correo.

Contenido

Motivo

Escriba el asunto/título del mensaje de correo electrónico. La longitud máxima para el texto es 64 caracteres

Cuando se envía un mensaje de correo electrónico como respuesta a una detección de alarma, se añade al asunto la siguiente cadena que indica el tipo de alarma.

- Cuando Sensor 1 detecta una alarma: (Sensor 1)
- Cuando Sensor 2 detecta una alarma: (Sensor 2)
- Cuando Sensor de presencia detecta una alarma: (Sensor de presencia)
- Cuando Detección alteración cámara detecta una alarma: (Alteraciones)
- Cuando Detección de movimiento detecta una alarma: (VMD)
- Cuando VMF detecta una alarma: (VMF)
- Cuando se detecta Desconexión de red (Desconectado)
- Cuando Detección de rostros detecta una alarma: (Detección de rostros)

(Evento1 (Condición1)) están también disponibles para detección de condición de eventos.



Mensaje

Escriba el texto del mensaje de correo electrónico. La longitud máxima para el texto es 384 caracteres.

Ejecución activada por evento

Archivo adjunto

Establezca si se va a adjuntar o no un archivo de imagen (archivo JPEG) al correo electrónico.

Cuando se marca la casilla de verificación, se adjunta el archivo de imagen creado por las configuraciones siguientes. Si se quita la marca de la casilla de verificación, solo se envía el mensaje.

Nombre del archivo de imágenes

Escriba el nombre de archivo que desea asignar a la imagen que se va a adjuntar al correo electrónico. Puede utilizar como máximo 10 caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (subrayado) para el nombre.

El nombre del archivo de imagen real será el nombre de archivo de imagen especificado con un sufijo y la extensión .jpg.

Sufijo

Seleccione el sufijo que desee agregar al nombre de archivo al enviar el correo.

Ninguno: el nombre del archivo enviado será el nombre de archivo de la imagen.

Fecha y hora: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos últimos dígitos del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número secuencial (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se agrega un número de 14 dígitos.

Ejecución periódica

Puede establecer que se envíe correo periódicamente.

Nombre del archivo de imágenes

Escriba el nombre de archivo de la imagen adjunta al correo electrónico, con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (subrayado).

El nombre del archivo de imagen real será el nombre de archivo de imagen especificado con un sufijo y la extensión .jpg.

Sufijo

Seleccione el sufijo que desee agregar al nombre de archivo al enviar el correo.

Ninguno: el nombre del archivo enviado será el nombre de archivo de la imagen.

Fecha y hora: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos últimos dígitos del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minutos (2 dígitos), segundos (2 dígitos) y número secuencial (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se agrega un número de 14 dígitos.

Problemas con el envío

Modelos compatibles: SNC-VB635/VB630/VB600/ VB600B/VB632D/VM630/VM600/VM600B/VM631/ VM601/VM601B/VM632R/VM602R/EM632R/ EM602R/XM637/XM636/XM632/XM631/CX600W/ CX600

Ajuste esta opción para enviar un mensaje de correo electrónico si se detecta un problema con una tarjeta de memoria o con un ventilador integrado.

Habilitado

Seleccione la casilla de verificación para habilitar el envío de informes de errores.

Envío continuo

Seleccione esta opción para habilitar el envío continuo de correos electrónicos.

Si la casilla está seleccionada, se enviará un correo electrónico una vez cada hora.

Dirección de correo electrónico del destinatario

Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario, con un máximo de 64 caracteres.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Salida de alarma — Configuración de la salida de alarma

Con la configuración de este menú puede controlar la salida de alarma del puerto I/O de la parte posterior de la cámara vinculada a la función de detección de la alarma.

Sugerencia

Para obtener más información acerca de la conexión de dispositivos periféricos a la salida de alarma del puerto I/O, consulte el Manual de instalación suministrado.

Duración

Duración 1. 2

Introduzca el período de tiempo durante el que desea que se emita la alarma, entre 1 segundo y 60 segundos.

Detección de problemas en tarjeta de memoria

Defina la salida de alarma si se detectan problemas en la tarjeta de memoria.

Puerto de salida 1, 2

Compruebe el número de puerto de E/S que emite la alarma si se detectan problemas en la tarjeta de memoria.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Almacenaje externo — Configurar la función de vídeo e imagen fija en almacenaje externo



Con la función Edge Storage, es posible grabar señales de vídeo o audio a partir de los resultados de la detección de alarmas, como el bloque de red, y transmitir por secuencias vídeo y sonido con el mismo protocolo que la transmisión en tiempo real.

Notas

- Es posible que la velocidad de imagen y la operabilidad del visor principal se reduzcan durante la grabación del vídeo o la imagen fija.
- El intervalo de grabación real de una imagen fija puede ser más largo que el intervalo definido.
- Detenga la grabación Edge Storage antes de apagar la cámara con una tarjeta de memoria insertada.
- Antes de extraer o introducir una tarjeta de memoria, detenga la grabación Edge Storage y apague la cámara.
- Antes de utilizar una tarjeta de memoria, formatéela con la función Formatear la tarjeta de memoria en la ficha Inicializar del menú Sistema (página 26).
- Es posible guardar un máximo de 4000 grabaciones de vídeo en una tarjeta de memoria. Si no marca la casilla de verificación **Sobrescribir**, cuando llegue a 4000 grabaciones no podrá realizar ninguna más. Si marca la casilla de verificación **Sobrescribir**, cuando llegue a 4000 grabaciones, la unidad comenzará a sobrescribir grabaciones antiguas en orden cronológico ascendente.
- No es posible utilizar la función Sobrescribir en tarjetas de memoria de menos de 4GB.
- Si graba con H.264, los datos grabados pueden llegar a ser muy grandes y el vídeo/audio puede sufrir interrupciones si el control de velocidad adaptativo está activado y se selecciona un códec de imagen distinto de CBR. Por lo tanto, se recomienda seleccionar CBR.

Si selecciona CBR, configure el códec de vídeo del modo siguiente:

- Ajuste opción Velocidad de bits por debajo de 2.000 kbps.
- Ajuste la opción Velocidad de fotogramas por debajo de 30 fps.
- Ajuste la opción Intervalo de imagen I en 1 segundo.
- Si graba JPEG con tamaño de imagen 1280 × 720 o superior, ajuste el códec de vídeo del modo siguiente:
 - SNC-VB635/VB630/VB632D/VM630/VM631/ VM601/VM632R/XM637/XM636/XM632/ XM631: Ajuste Calidad de imagen por debajo de 2.
 - SNC-VB600/VB600B/VM600/VM600B/ VM601B/VM602R/CX600W/CX600: Ajuste Calidad de imagen por debajo de 5.
 - Ajuste la opción Velocidad de fotogramas en 1 fps.
- Durante la grabación, ajuste las opciones Códec de imagen 2 y Códec de imagen 3 de la ficha Códec de vídeo en el menú Vídeo y audio en Desactivado.

Configuración común

Tarjeta de memoria

Muestra el espacio libre disponible en la memoria externa

Información de mantenimiento

Muestra el estado de la tarjeta de memoria si utiliza una tarjeta de memoria correspondiente a la visualización de Información de mantenimiento.

Sobrescribir

Seleccione Activado para sobrescribir el archivo cuando no quede suficiente espacio en memoria.

Si marca la casilla de verificación, activará la función Sobrescribir. Las grabaciones más antiguas se sobrescribirán el orden cronológico. Si quita la marca de la casilla de verificación, no se permitirá sobrescribir en la tarjeta y no se realizará ninguna grabación.

Nota

Las grabaciones se sobrescriben en orden cronológico, independientemente de si se trata de vídeos o imágenes fijas.

Imagen fija en almacenaje externo

Datos de grabación

Puede consultar las imágenes fijas grabadas en la tarjeta de memoria. Estos archivos se guardan en un árbol de carpetas, tal y como se muestra a continuación. /sdcard/EdgeStoragePicture/00000000-99999999/00000000-99999999/

(Prefijo) AAAAMMDD hhmmss 00000001.jpg

Ruta: muestra el nombre de la ruta del archivo de imagen fija grabado.

Cuando seleccione un archivo, se visualizará una imagen fija.

Elim.: haga clic en **Elim.** para eliminar la carpeta o el archivo seleccionado.

Si selecciona una carpeta, todos los archivos que contenga también se eliminarán.

Actualizar: haga clic en **Actualizar** para volver a cargar los datos más recientes.

Destino de grabación

Seleccione el modo del códec de vídeo que desea grabar. Para obtener información detallada sobre los ajustes del modo de códec de vídeo, consulte la ficha Códec de vídeo en el menú Vídeo y audio.

Notas

 Es posible grabar imágenes fijas incluso si el vídeo se especifica con un códec de imagen establecido en H.264.

- La configuración de calidad de imagen de una imagen fija solo se puede modificar si el códec de imagen se ajusta en JPEG.
- Si quiere cambiar la calidad de imagen de las imágenes fijas grabadas, cambie el códec de imagen a IPEG
- Es posible que aparezca una carpeta sin imágenes fijas.

Nombre del archivo de imágenes

El nombre de archivo consta de tres partes: un prefijo, un número de archivo y una extensión.

Elija un prefijo con 30 caracteres alfanuméricos como máximo. Puede incluir los símbolos - (guion) y _ (guion bajo) en el prefijo. El número de archivo y la extensión se asignan automáticamente en la cámara.

El número de archivo representa el año (4 dígitos), el mes (2 dígitos), la fecha (2 dígitos), la hora (2 dígitos), los minutos (2 dígitos), los segundos (2 dígitos) y un número secuencial (8 dígitos). El nombre de archivo utiliza el Tiempo Medio de Greenwich. La extensión es .jpg.

Vídeo en almacenaje externo

Estado de grabación

Muestra el estado de grabación actual.

El estado de grabación no se actualizará hasta que se recargue la pantalla.

Utilice los botones **Iniciar grabación** y **Detener grabación** para iniciar o detener la grabación de forma manual.

Nota

Si la grabación es manual, no establezca **Vídeo en almacenaje externo** en la ficha Condición de ejecución del menú Salida de acción en **Desactivado**.

Destino de grabación

Video: seleccione el modo del códec de vídeo que desea grabar.

Para obtener información detallada sobre los ajustes del modo de códec de vídeo, consulte la ficha Códec de vídeo en el menú Vídeo y audio.

Sonido: configure si desea grabar las señales de sonido procedentes de la cámara.

Marque la casilla de verificación para grabar.

Nota

Ajuste **Envío de audio** (página 33) en la ficha Sonido del menú Vídeo y audio en **Habilitado**.

Capacidad de grabación

Muestra el tiempo máximo de grabación en la configuración actual de la cámara de modo de vídeo,

tamaño de imagen, velocidad de bits y velocidad de fotogramas.

Período de prealarma: muestra el tiempo de grabación máximo antes de que se active la alarma.

Período de postalarma: muestra el tiempo de grabación máximo después de que se active la alarma.

Nota

El tiempo máximo de grabación varía en función del tamaño de imagen y de la opción de calidad seleccionada en el menú Vídeo y audio.

Tiempo de grabación


Establezca el tiempo de grabación para la imagen y el audio de prealarma y la imagen y el audio de postalarma. **Período de prealarma:** escriba el tiempo de grabación de la imagen y el sonido antes de la detección de la alarma.

Período de postalarma: escriba el tiempo de grabación de la imagen y el sonido después de la detección de la alarma.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Alerta de voz

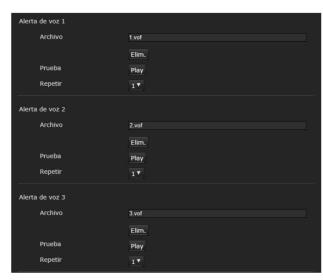

Establezca la función de alerta de voz para emitir sonido desde el altavoz conectado a la toma de salida de línea de la cámara o al altavoz integrado de la cámara cuando se active una alarma a través de la entrada del sensor o de las funciones de detección.

Nota

Antes de usar la función de alerta de voz, debe guardar el archivo de audio en la cámara con la herramienta SNC

audio upload tool. Puede descargar la guía de la aplicación y SNC audio upload tool en la siguiente URL. http://www.sony.net/ipela/snc

Alerta de voz 1, 2, 3

Se pueden establecer hasta tres alertas de voz. Configure el siguiente ajuste para cada voz.

Archivo

Muestra el nombre del archivo de sonido grabado en la cámara. Si no hay ningún archivo de sonido guardado, se muestra de forma atenuada el mensaje "No se ha cargado".

Para eliminar el archivo de sonido guardado en la cámara, haga clic en **Elim.**.

Nota

Antes de eliminar el archivo de sonido, establezca **Alerta de voz** en **Desactivado**.

Alerta de voz está incluido en la ficha Condición de ejecución del menú Salida de acción.

Prueba

Cuando guarde el archivo de audio en la cámara, podrá reproducirlo para comprobarlo.

Haga clic en **Reproducir** para reproducir el archivo de sonido.

Repetir

Seleccione el número de repeticiones de la reproducción, entre 1 y 3.

Notas

- Si está activada la alerta de voz vinculada a otro tipo de alarma mientras se produce otra alerta de voz, la primera alerta de voz se cancela y se emite la segunda.
- Cuando reproduzca una prueba, no establezca Alerta de voz en la ficha Condición de ejecución del menú Salida de acción en Desactivado.
- Si se van a emitir dos o tres archivos de sonido vinculados simultáneamente con el mismo tipo de alarma, la prioridad se asigna según el orden **Alerta de voz 1, 2** y, por último **3**.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Notificación de alarma HTTP

Ajuste esta opción para notificar la dirección URL especificada de una alarma cuando se detecte un evento.

Notificación de alarma HTTP 1, 2, 3

Puede definir hasta 3 destinatarios a los que quiera notificar la alarma.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario para la autenticación con un máximo de 64 caracteres.

Contraseña

Escriba la contraseña para la autenticación con un máximo de 64 caracteres.

Notificación al inicio de una detección de evento

Marque la casilla de verificación de la notificación de la alerta cuando se inicie una detección del evento.

URL

Escriba el destinatario de la alarma.

Prueba

Si hace clic en **Ejecutar**, la alarma se notificará manualmente sin importar si el evento se ha detectado.

Notificación al final de una detección de evento

Marque la casilla de verificación de la notificación de la alerta cuando finalice una detección del evento.

Nota

Si VMF, Detección alteración cámara, Detección de rostros o Condición de evento se definen como condiciones para la ejecución de Notificación de alarma HTTP, no es posible establecer Notificación al final de una detección de evento.

URL

Escriba el destinatario de la alarma.

Prueba

Si hace clic en **Ejecutar**, la alarma se notificará manualmente sin importar si el evento se ha detectado.

Usar proxy

Marque la casilla de verificación si va a utilizar un servidor proxy.

Dirección

Escriba la dirección del servidor proxy con un máximo de 255 caracteres.

N.º de puerto

Escriba el número de puerto del servidor proxy con un máximo de 255 caracteres.

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario para la autenticación del servidor proxy con un máximo de 64 caracteres.

Contraseña

Escriba la contraseña para la autenticación del servidor proxy con un máximo de 64 caracteres.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha Envío de imagen fija mediante FTP

Permite definir las opciones de los archivos de imagen fija grabados con detección de alarma o de forma periódica y enviados al servidor FTP.

Nota

Durante la transferencia de archivos con **Envío de imagen fija mediante FTP**, la velocidad de fotogramas y la funcionalidad del visor principal se reducen.

Servidor FTP

Define las opciones del servidor FTP al que se enviarán los archivos.

Nombre del servidor

Escriba el nombre de servidor FTP del servidor FTP al que quiere cargar los archivos con un máximo de 64 caracteres, o bien escriba la dirección IP del servidor FTP

Nombre de usuario

Escriba el nombre de usuario para el servidor FTP con un máximo de 64 caracteres.

Contraseña

Escriba la contraseña para el servidor FTP con un máximo de 64 caracteres.

Modo Pasivo

Decida si utilizar el modo pasivo del servidor FTP cuando se conecte al servidor FTP. Si marca la casilla de

verificación, podrá conectarse al servidor FTP en modo pasivo.

Envío de alarma

Imagen que se va a enviar

Seleccione el modo de códec de vídeo para la imagen del envío de alarma.

Configure los detalles del modo de códec de vídeo en el menú Vídeo y audio o en la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo.

Ruta remota

Escriba la ruta a la que se enviarán los archivos con un máximo de 64 caracteres.

Nombre del archivo de imagen

Escriba el nombre de archivo de la imagen que quiera enviar al servidor FTP con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos, - (guion) y _ (subrayado).

Sufijo

Seleccione el sufijo que desee añadir al nombre de archivo al enviar la imagen.

Fecha y hora: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos últimos dígitos del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número secuencial (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se añade un número de 14 dígitos.

Número de secuencia: se añade un número secuencial de 10 dígitos 000000001-4294967295 y un número secuencial de 2 dígitos al nombre de archivo de imagen que se va a enviar.

Borrado del número de secuencia

Si hace clic en **Borrar**, el sufijo de **Número de** secuencia vuelve a ser 1.

Prueba

Si hace clic en **Ejecutar**, la imagen se enviará al servidor FTP una vez para ser probada según la configuración del envío de alarma.

Envío periódico

Imagen que se va a enviar

Seleccione el modo de códec de vídeo para la imagen del envío periódico.

Configure los detalles del modo de códec de vídeo en el menú Vídeo y audio o en la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo.

Ruta remota

Escriba la ruta a la que se enviarán los archivos con un máximo de 64 caracteres.

Nombre del archivo de imagen

Escriba el nombre de archivo de la imagen que quiera enviar al servidor FTP con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos, - (guion) y _ (subrayado).

Sufijo

Seleccione el sufijo que desee añadir al nombre de archivo al enviar la imagen.

Ninguno: el nombre del archivo enviado será el nombre de archivo de la imagen.

Fecha y hora: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos últimos dígitos del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número secuencial (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se añade un número de 14 dígitos.

Número de secuencia: se añade un número secuencial de 10 dígitos 000000001-4294967295 y un número secuencial de 2 dígitos al nombre de archivo de imagen que se va a enviar.

Borrado del número de secuencia

Si hace clic en **Borrar**, el sufijo de **Número de** secuencia vuelve a ser 1.

Prueba

Si hace clic en **Ejecutar**, la imagen se enviará al servidor FTP una vez para ser probada según la configuración del envío periódico.

Envío manual

Imagen que se va a enviar

Seleccione el modo de códec de vídeo para la imagen del envío manual.

Configure los detalles del modo de códec de vídeo en el menú Vídeo y audio o en la ficha Códec de vídeo del menú Vídeo.

Ruta remota

Escriba la ruta a la que se enviarán los archivos con un máximo de 64 caracteres.

Nombre del archivo de imagen

Escriba el nombre de archivo de la imagen que quiera enviar al servidor FTP con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos, - (guion) y _ (subrayado).

Sufijo

Seleccione el sufijo que desee añadir al nombre de archivo al enviar la imagen.

Ninguno: el nombre del archivo enviado será el nombre de archivo de la imagen.

Fecha y hora: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos últimos dígitos del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número secuencial (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se añade un número de 14 dígitos.

Número de secuencia: se añade un número secuencial de 10 dígitos 000000001-4294967295 y un número secuencial de 2 dígitos al nombre de archivo de imagen que se va a enviar.

Borrado del número de secuencia

Si hace clic en **Borrar**, el sufijo de **Número de secuencia** vuelve a ser **1**.

Enviar

Si hace clic en **Ejecutar**, la imagen se enviará al servidor FTP una vez para ser probada según la configuración del envío manual.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Ficha LED blanco

Ejemplo de pantalla: SNC-CX600W



Modelos compatibles: SNC-CX600W/CX600 Configure el nivel de Illuminator y el tiempo de iluminación del LED blanco si el Sensor de presencia detecta un objeto.

Ejemplo de pantalla: SNC-VB632D



Modelo compatible: SNC-VB632D

Configure el nivel de Illuminator y el tiempo de iluminación del LED blanco y el ajuste Color o monocromo seleccionable si la función Detección de movimiento detecta un objeto.

Nivel de Illuminator

Seleccione un nivel de Illuminator de LED blanco entre 1 y 6. 1 correspondería al valor más bajo y 6 al valor más alto.

Prueba

Realice la prueba de iluminación de LED blanco. Al pulsar el botón de ejecución, el LED se ilumina con el nivel de Illuminator definido. Al pulsar el botón de parada, el LED se apaga.

Aparece un mensaje si pulsa el botón de ejecución después de modificar el nivel de Illuminator. Haga clic en **OK** para cambiar el ajuste del nivel de Illuminator.

Duración

Permite seleccionar el tiempo de iluminación de LED blanco entre 5 segundos y 30 minutos.

Consejos

- El tiempo de iluminación se ampliará si el Sensor de presencia sigue detectando un objeto. (SNC-CX600W/CX600)
- El tiempo de iluminación se ampliará si la función Detección de movimiento sigue detectando un objeto. (SNC-VB632D)

Color o monocromo seleccionable

Modelo compatible: SNC-VB632D

Puede seleccionar **Monocromo/Color** en **Color o monocromo seleccionable** para el color de iluminación.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Notas

Modelo compatible: SNC-VB632D

Si el LED blanco está sincronizado con la función de detección de movimiento:

- Establezca la opción LED blanco en la ficha Condición de ejecución del menú Salida de acción en Detección de movimiento.
- Establezca la opción Modo de la ficha Día/noche del menú Vídeo y audio en Automático, y establezca Sincronización con IR Illuminator en Activado.

- Si el LED blanco se ilumina al sincronizarse con la función de detección de movimiento, tendrá los siguientes límites:
 - la precisión de la detección de movimiento (VMD) puede ser baja en función del ángulo de la imagen y la configuración de VMD.
 - podrían producirse detecciones falsas o podrían faltar detecciones en las siguientes condiciones:
 - condiciones meteorológicas adversas, de noche o cerca de un objeto que emita luz
 - objetos rápidos como un coche
 - cuando la diferencia de brillo entre un objeto móvil y el fondo es pequeña
 - cuando se aproximan lentamente objetos móviles desde la parte delantera de la cámara
- La cámara cambia automáticamente a su filtro óptico integrado en sincronización con el LED blanco. El cambio automático puede producirse con frecuencia en función de la ubicación de montaje y el rendimiento del filtro óptico podría resultar afectado. Por lo tanto, configure los ajustes de VMD adecuados cuando utilice la cámara.

Configurar la programación

- Menú Programación

Al hacer clic en **Programación** en el menú del Administrador, aparecerá el menú Programación. El menú Programación contiene la ficha **Programación**.

Ficha Programación

Cuando se hace clic en la ficha Programación, aparece el menú de configuración de cada acción.

Tiene la posibilidad de programar las siguientes acciones:

SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VM630/
VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/
VM632R/VM602R: Transferencia de correo
(Evento), Transferencia de correo (Periódico),
Salida de alarma (Evento), Salida de alarma
(Temporizador), Vídeo en almacenaje externo,
Imagen fija en almacenaje externo (Evento),
Imagen fija en almacenaje externo (Periódico),
Día/noche, Alerta de voz, Notificación de alarma
HTTP, Envío de imagen fija mediante FTP
(Evento) y Envío de imagen fija mediante FTP
(Periódico).

SNC-VB632D: Transferencia de correo (Evento),
Transferencia de correo (Periódica), Salida de
alarma (Evento), Salida de alarma
(Temporizador), Vídeo en almacenaje externo,
Imagen fija en almacenaje externo (Evento),
Imagen fija en almacenaje externo (Periódica),
Día/noche, Alerta de voz, LED blanco,
Notificación de alarma HTTP, Envío de imagen
fija por FTP (Evento) y Envío de imagen fija por
FTP (Periódico).

SNC-EB630/EB630B/EB600/EB600B/EB632R/ EB602R/EM630/EM600/EM631/EM601/ EM632R/EM602R: Transferencia de correo (Evento), Transferencia de correo (Periódico), Día/noche, Notificación de alarma HTTP, Envío de imagen fija mediante FTP (Evento) y Envío de imagen fija mediante FTP (Periódico).

SNC-XM637/XM636/XM632: Transferencia de correo (Evento), Transferencia de correo (Periódico), Vídeo en almacenaje externo, Imagen fija en almacenaje externo (Evento), Imagen fija en almacenaje externo (Periódico), Día/noche, Notificación de alarma HTTP, Envío de imagen fija mediante FTP (Evento) y Envío de imagen fija mediante FTP (Periódico).

SNC-VM602R/XM631: Transferencia de correo (Evento), Transferencia de correo (Periódica), Salida de alarma (Evento), Salida de alarma

(Temporizador), Vídeo en almacenaje externo, Imagen fija en almacenaje externo (Evento), Imagen fija en almacenaje externo (Periódica), Día/noche, Notificación de alarma HTTP, Envío de imagen fija por FTP (Evento) y Envío de imagen fija por FTP (Periódico).

SNC-CX600W/CX600: Transferencia de correo (Evento), Transferencia de correo (Periódica), Vídeo en almacenaje externo, Imagen fija en almacenaje externo (Evento), Imagen fija en almacenaje externo (Periódico), Alerta de voz, LED blanco, Notificación de alarma HTTP, Envío de imagen fija mediante FTP (Evento) y Envío de imagen fija mediante FTP (Periódico).

Acción

Muestra un nombre de acción para establecer la programación.

Siempre

Marque esta casilla de verificación para activar siempre la condición especificada para cada acción. **Siempre** no está disponible en **Día/noche**.

Intervalo

Puede definir el intervalo de la acción que se va a ejecutar periódicamente.

Configuración de la programación

Puede establecer la programación organizando el área de programación de cada acción. Haga clic en el área en la que quiera definir la programación; 1 bloque para 1 hora. Al hacer doble clic en un área seleccionada, aparecerá el cuadro de diálogo de configuración de la hora de inicio y la duración donde poder introducir los detalles.

Si quiere eliminar una programación establecida, seleccione la programación y pulse la tecla Supr. del teclado.

Nota

Si la condición de ejecución de **Transferencia de correo** se ajusta en **Periódico**, el intervalo se puede establecer entre 30 minutos y 24 horas.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Configurar el servicio CLOUD — Menú CLOUD


Modelos compatibles: SNC-VB635/VB630/VB600/VB600B/VB632D/VM630/VM600/VM600B/VM631/VM601/VM601B/VM632R/VM602R/XM637/XM636/XM632/XM631/CX600W/CX600Al hacer clic en CLOUD en el menú del Administrador, aparecerá el menú CLOUD.

El menú CLOUD contiene la ficha Configuración.

Nota

El servicio CLOUD no está disponible en todas las regiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Sony.

Ficha Configuración

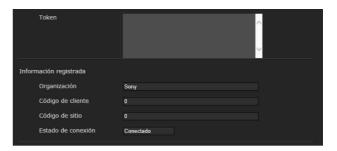

Ajusta la configuración del servicio CLOUD.

Método de conexión con el servidor CLOUD

Compruebe el estado de la conexión con el servidor. Puede confirmar el estado de la conexión cuando la casilla del servicio CLOUD no está seleccionada.

Token

Introduzca el Token necesario para la conexión con el servidor.

Después de seleccionar el botón **OK** y una vez finalizada la configuración, no es posible modificar el Token.

Si desea modificar el Token, puede eliminarlo seleccionando el botón **Elim.** y, a continuación, haciendo clic en el botón **OK**. A continuación, puede introducir un nuevo Token.

Elim.

Elimine el Token.

Servicio CLOUD

Habilitado

Seleccione la casilla de verificación para habilitar el servicio CLOUD.

Al habilitar esta función, la configuración del códec de vídeo pasará a la configuración del servicio CLOUD.

Notas

- Es posible que transcurra un tiempo antes de poder usar el servicio CLOUD después de habilitarlo.
- El servicio CLOUD se puede habilitar solo si se especifica el servidor NTP y si el ajuste de la hora está definido en Sincronizar con NTP.

Información registrada

Al seleccionar la casilla de verificación del servicio CLOUD, aparece la información registrada.

Organización

Aparece la información de la organización registrada.

Código de cliente

Aparece el código de cliente registrado.

Código de sitio

Aparece el código de sitio registrado.

Estado de conexión

Aparece el estado de conexión al servicio CLOUD.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 23.

Glosario

ActiveX Control

Objeto de programa de componentes que puede utilizarse con páginas Web u otros programas de aplicación. La tecnología para crear el ActiveX Control es parte del software desarrollado por Microsoft.

Control de ancho de banda

Para limitar la cantidad de datos transmitidos.

Velocidad de bits

Frecuencia con la que se transmiten los bits de datos.

Capturar

Para enviar archivos de sonido e imagen convertidos en datos digitales desde los dispositivos de vídeo al ordenador.

CBR

CBR hace referencia al control de velocidad de bits constante. Si selecciona este ajuste, la velocidad de consumo de los bits será constante.

Códec

Software o hardware para la codificación y descodificación de datos de vídeo y audio.

Contraste

Diferencia de tono entre las partes más claras y más oscuras de la imagen.

Puerta de enlace predeterminada

Dispositivo que se puede utilizar para el acceso a otra red.

Servidor DHCP

Acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol server (Servidor de protocolo de configuración dinámica de host). La dirección IP de un terminal sin una dirección IP individual puede ser distribuida automáticamente por el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). El servidor DHCP asigna las direcciones IP a los terminales.

Certificado digital

Certificado electrónico mediante el cual una CA (Certificate Authority, Autoridad de certificación) confirma que una clave pública para cancelar un código secreto ha sido emitida por un editor auténtico.

Servidor DNS

Acrónimo de Domain Name System server (Servidor del sistema de nombres de dominio). Dado que las direcciones IP necesarias para la conexión a los dispositivos de una red IP son numéricas, y difíciles de recordar, se estableció el Sistema de nombres de dominio. Un nombre de dominio es alfabético y resulta más fácil de recordar. Cuando un ordenador cliente utiliza un nombre de dominio para conectarse a otro ordenador, pide a un servidor DNS que traduzca el nombre a la dirección IP correspondiente. El ordenador cliente puede obtener entonces la dirección IP del ordenador que se va a conectar.

e-Varifocal

Función de ampliación o reducción de una imagen ampliando con un software sin utilizar una función de zoom óptico.

La degradación de la calidad de imagen es inferior a PTZ sólido, ya que no utiliza la zona de zoom digital.

Velocidad de fotogramas

Número de fotogramas de una imagen en movimiento que se puede transmitir por segundo.

Puerto HTTP

Puerto que se utiliza para las comunicaciones entre el servidor Web y un cliente Web, como un navegador Web.

H.264

Formato de compresión de imagen. Norma redactada por JVT (Joint Video Team), organización para la normalización compuesta por ISO e ITU-T, que puede transmitir datos de vídeo con una tasa de compresión superior a la de MPEG4.

Dirección IP

Acrónimo de Internet Protocol Address (Dirección de protocolo de Internet). Básicamente, se asigna una dirección IP individual a cada equipo conectado a Internet.

JPEG

Acrónimo de Joint Photographic Expert Group (Grupo conjunto de expertos en fotografía). Tecnología o estándares de compresión de imagen fija de la ISO (International Organization for Standardization,

Organización internacional de normalización) e ITU-T. Se utiliza popularmente como formato de compresión de imágenes en Internet, etc.

Dirección MAC

Dirección de red que identifica de forma única cada tarjeta de red LAN.

Multidifusión

La dirección IP de clase D asignada entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255. El uso de esta dirección IP permite transmitir los mismos datos a varios equipos.

Dirección de red

Parte que identifica la red local (subred) en una dirección IP.

Ancho de banda de red

Frecuencia de bits que se puede utilizar para la red.

Servidor NTP

Servidor de hora de red que transmite y recibe información de hora a través de las redes.

Servidor DNS primario

Uno de los servidores DNS que puede responder en primer lugar a las peticiones procedentes de dispositivos conectados u otros servidores DNS.

Servidor proxy

Servidor o software que actúa como intermediario entre una red local e Internet, de modo que puede conectarse a Internet en lugar de un ordenador de una red local.

QoS

QoS es el acrónimo de Quality of Service (Calidad de servicio). Se trata de una tecnología para controlar las prioridades de comunicación y mejorar la estabilidad de la red.

Saturación

Grado de pureza del color.

Servidor DNS secundario

Servidor DNS subsidiario que se utiliza cuando no se puede usar un servidor DNS principal.

Nitidez

Grado hasta el que se distinguen claramente los límites de dos partes.

Servidor SMTP

Servidor para el envío o repetición de mensajes de correo electrónico entre servidores.

PTZ sólido

Función de ampliación o reducción de una imagen que no utiliza una función de zoom óptico.

SSL

Acrónimo de Secure Sockets Layer (Capa de sockets segura). Se trata de un protocolo desarrollado por Netscape Communications Corporation para su uso en comunicaciones de datos cifrados a través de Internet.

Máscara de subred

Flujo de 32 bits que se utiliza para distinguir la dirección de subred de la dirección IP.

TCP

Acrónimo de Transmission Control Protocol (Protocolo de control de transmisión). Protocolo estándar que se utiliza para la conexión a Internet. En comparación con el otro protocolo (UDP), TCP ofrece comunicaciones fiables pero de menor velocidad.

UDP

Acrónimo de User Datagram Protocol (Protocolo de datagramas de usuario). Protocolo estándar que se utiliza para la conexión a Internet. Comparado con el otro protocolo (TCP), UDP puede transmitir datos con mayor velocidad, aunque no se garantiza la fiabilidad de las comunicaciones.

Unidifusión

Transmisión de los datos a un equipo determinado de una red mediante la especificación de una dirección única.

VBR

VBR hace referencia al control de velocidad de bits variable. Si selecciona este ajuste, la velocidad de bits se adapta a la escena de la cámara.

WEP

WEP son las siglas en inglés de Wired Equivalent Privacy (Privacidad equivalente a cable). Es una conexión cifrada compatible con la norma IEEE802.11.

WPA

WPA son las siglas en inglés de Wi-Fi Protected Access (Acceso protegido mediante Wi-Fi). Es una norma de cifrado desarrollada por Wi-Fi Alliance, el grupo comercial de la conexión LAN inalámbrica.

Esta función de cifrado compensa los fallos de la conexión WEP (Wired Equivalent Privacy, Privacidad equivalente a cable).

WPA2

WPA2 son las siglas en inglés de Wi-Fi Protected Access 2 (Acceso protegido mediante Wi-Fi 2). Es una norma de cifrado desarrollada por Wi-Fi Alliance, el grupo comercial de la conexión LAN inalámbrica. Esta función de cifrado es más potente y segura que WPA.

Índice

Α ActiveX Control......8, 78 ActiveX viewer 13, 14 Actualización de enfoque......27 Actualizar.....41 Administrador 12 Administrador, Usuario 1 a 9...... 45 Ajuste RTSP...... 38 Ajustes de los filtros......61 Alerta de voz.......71 Alineación......35 Ancho de banda de red......79 Archivo......71 Archivo adjunto......68 Autenticación 67 Autenticación de cliente SSL....... 49 Autenticación de servidor SSL 48 Autenticación del visor45 Aviso de licencia......14

В
Balance del blanco 30
Barra de ajuste63
Barra de control 17
Barra de control PTZ17
Borrar 36
Borrar todo 36
Botón Cancel23
Botón de visualización a pantalla
completa63
Botón OK
C

Cadena personalizada34 Canal41 Capacidad de grabación70 Capturar 15, 78

Carga de audio 34

CBR78

Certificado de CA54 Certificado de cliente53

Certificado digital78

Códec de imagen......15

Color o
Color o
Color
selecc
Condic
Conexi CLO
Config
inicia
Conten
Contra
Contra
Contra
Contro
D
Datos o
segur
Datos o
De pas
Decisio
derech
Descub
Destino
Direcc
Direcc admii
Direcc
destir
Direcc
Directi
Duraci
E
Easy F
Efecto
Eflip
Ejecuc
Ejecuc
T211 1
Elimin

Color	36
Color de fondo	35
Color del texto	35
Color o monocromo	
seleccionable	74
Condición de evento	
Conexión con el servidor	
CLOUD	76
Configuración14,	
Configuración común40, 47, 53,	
Configuración de IPv4 39,	
Configuración de IPv6	
_	40
Configuración de posición inicial	55
Contenido	
Contraseña45,	
Contraseña de clave privada	
Contraste	
Control de ancho de banda	78
_	
D	
Datos de configuración de copia de	
seguridad	27
Datos de grabación	
De paso	
Decisión de coincidencia	
derechos de acceso	
Descubrimiento	
Destino de grabación	
Dirección	0/
Dirección de correo electrónico del	67
administrador	0/
Dirección de correo electrónico del	67
destinatario	
Dirección de red	
Dirección de red/submáscara	
Dirección IP13, 42,	
Dirección IP controlada	
Dirección MAC42,	
Directiva predeterminada	
Duración	74
_	
E	
Easy Focus	31
Efecto	
Eflip	
Ejecución activada por evento	
Ejecución periódica	
Eliminar el archivo de alerta de	50
VOZ	27
Eliminar el logotipo superpuesto	
Enfoque	
Linoque	JΙ

Estabilizador26
Establecer
Estado 39
Estado de conexión
Estado de detección
Estado de detección
e-Varifocal78
Eventos mostrados
Exposición29
F
Fecha y hora actuales25
Ficha Alerta de voz71
Ficha Almacenaje externo69
Ficha Ángulo de visión55
Ficha Códec de vídeo32
Ficha Condición de ejecución 65
Ficha Condición de evento57
Ficha Configuración76
Ficha Desconexión de red64
Ficha Detección alteración
cámara58
Ficha Detección de movimiento 58
Ficha Detección de rostros64
Ficha Día/noche35
Ficha Enfoque
Ficha Entrada de sensor
Ficha Fecha y hora
Ficha Foco / Zoom
Ficha Imagen 29
Ficha Información 25
Ficha Inicializar
Ficha Instalación
Ficha LED blanco74
Ficha Límite de acceso
Ficha Máscara de privacidad36
Ficha Programación
Ficha QoS
Ficha Red
Ficha Registro de accesos
Ficha Registro del sistema
Ficha Salida de alarma
Ficha Serie55
Ficha Sonido33
Ficha SSL47
Ficha Superponer34
Ficha Transferencia de correo 66
Ficha Transmisión por
secuencias37
Ficha UPnP 44

Envío de audio......33

Ficha Usuario45	Menú Salida de acción65	Problemas con el envío68
Ficha Wi-Fi41	Menú Seguridad45	Programación27
Ficha 802.1X52	Menú Vídeo28	Prueba74
Formatear la tarjeta de memoria27	Menú Vídeo y audio28	PTZ sólido79
Formato de fecha y hora25	Modo de alta velocidad de	Puerta de enlace
Función e-Varifocal17	fotogramas32	predeterminada43, 78
Función PTZ sólido17	Modo de entrada de sensor57	Puerto HTTP78
	modo de funcionamiento15	_
G	Modo de imagen29	Q
Glosario78	Modo de pantalla14	QoS79
	Modo de transmisión19	
Н	Modo de visor	R
H.26478	Modo de zoom55	Rango dinámico amplio
Habilitado	modo Desplazamiento del vector 17	(View-DR)29
hora media de Greenwich25	Modo Manejo de la cámara31	Reiniciar26, 55
horario de verano	modo Zoom de área17	Reloj del equipo25
norario de verano20	Multidifusión79	Restablecer foco31
1		Restaurar configuración27
• 	N	2
Idioma14	N.° de puerto TCP55	S
Imagen30, 34, 55	Nitidez79	Saturación79
Imagen de monitor16, 22	Nivel de Illuminator74	
Imagen fija en almacenaje	Nivel de rango dinámico amplio	Security Warning
externo70	(View-DR)29	Seguridad
Imagen 1, Imagen 2 e Imagen 3 32	Nombre de modelo25	Señal
Información registrada77	Nombre de usuario45, 67	Sensibilidad de detección64
Iniciar sesión13	Nombre del archivo de imágenes 70	Servicio CLOUD77
Internet Explorer9	Nombre del servidor POP67	Servidor DHCP
Intervalo76	Nombre del servidor SMTP66	Servidor DNS
Intrusión59	Número de serie25	Servidor DNS primario
IPv4 QoS44		Servidor DNS secundario43, 79
	0	Servidor NTP79
J	Ohiata aliminada 50	Servidor proxy79
JPEG78	Objeto eliminado	Servidor SMTP66, 79
	Objeto olvidado59	Siempre76
L	Р	Sobrescribir70
Lista de resultados de búsqueda21	_	SSID41, 42
Logging in11	Panel Buscar21	SSL79
Longitud de caracteres55	Panel de control14, 18, 20	=
Longitud de caracteres	Panel de control (Básico)21	Т
М	Panel de control (Detallado)21	Tamaño de detección64
	Panel de control de la cámara15	Tamaño de fuente35
Manual	Panel Información14	Tamaño de imagen32
Máscara de subred	Panel Ver	Tamaño del activador62
Menú Administrador	Panorámica/inclinación 15, 18, 19	Tarjeta de memoria70
Menú CLOUD	Pantalla del monitor16	TCP19, 79
Menú Control PTZ55	Parámetros VMD59	Tiempo de grabación71
Menú del sistema	Parámetros VMF61	Time setting25
Menú Entrada de acción56	Parámetros WPS42	Tipo34
Menú principal14	Plug-in free viewer 13, 16	Tipo de filtro61
Menú Programación75	Posición34, 36	Token76
Menú Red39	Predeterminado de fábrica27	

Transmisión por secuencias de	
multidifusión	,
Transmisión por secuencias de unidifusión	7
Transparent	
Transparent	,
U	
UDP79)
Unidifusión79)
UPnP 44	ŀ
Usuario12)
Utilizar TLS 67	,
V	
VBR79)
Velocidad de bits	,
Velocidad de fotogramas 15, 78	,
Velocidad de respuesta de diafragma	
automático26	
Velocidad del activador 63	
Velocidad en baudios 55	
Ver tamaño 14	
Versión del software25	
Vídeo en almacenaje externo 70	
Visor	
Visor de reproducción14, 20	
Visor en directo	
VMF58	
Volumen	
Volumen del micrófono	
Volver a escribir la contraseña 45	í
W	
WEP79)
WPA79)
WPA280)
Z	
Zona horaria25	í
Zona horaria manual25	
Zoom15, 18, 32	